


Guide pratique

Téléphone SIP Mitel 6940

Pack de mise en route

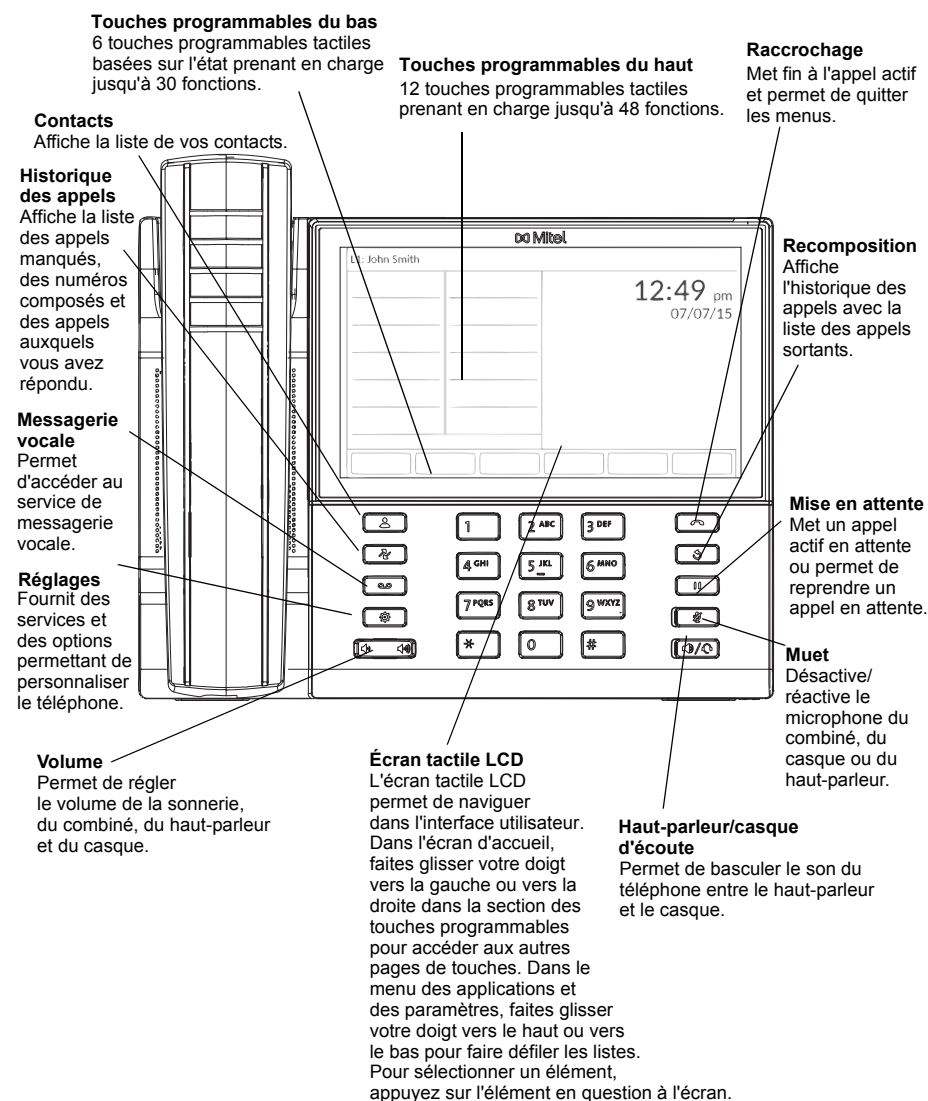

Traitement de base des appels

Émettre un appel

- Soulevez le combiné, appuyez sur la touche **Ligne** ou sur la touche , puis composez le numéro.
- Composez le numéro sur le clavier et appuyez sur la touche programmable **Composer**.



Terminer un appel

Placez le combiné sur son support, appuyez sur la touche programmable **Abandonner** ou appuyez sur la touche .

Répondre à un appel

Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche  pour utiliser le mode mains libres.

Ignorer un appel

Appuyez sur la touche  ou sur la touche programmable **Ignorer** lorsque le téléphone sonne pour ignorer l'appel entrant et (si l'option est configurée) envoyer l'appel entrant directement vers la messagerie vocale.

Recomposer

Appuyez sur la touche programmable **bis** ou sur la touche  deux fois pour rappeler le dernier numéro composé ou

Appuyez sur la touche  une fois pour accéder à l'application Historique des appels avec la liste des derniers numéros composés. Faites glisser les entrées vers le haut ou le bas pour les parcourir, sélectionnez l'entrée, puis appuyez sur la touche programmable **Composer** pour recomposer le numéro sélectionné.

Activer/désactiver le son d'un appel

Appuyez sur la touche  pendant un appel actif pour couper le microphone de votre combiné, casque ou haut-parleur. Appuyez à nouveau sur la touche  pour réactiver le son.

Mettre en attente et reprendre un appel

1. Pour mettre un appel actif en attente, appuyez sur la touche . L'icône  (en attente) clignote sur la touche **Ligne** correspondante.
2. Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur la touche  ou appuyez sur la touche **Ligne** correspondante.


Remarque : pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options disponibles, reportez-vous au *Guide utilisateur du téléphone SIP Mitel 6940*.

Guide pratique

Aperçu de l'interface utilisateur (IU)

Écran d'accueil

L'écran d'accueil (écran par défaut) est affiché lorsque le téléphone est en mode veille. L'écran d'accueil affiche les indicateurs d'état, le numéro d'annuaire de l'utilisateur, l'avatar, l'heure, la date et la liste des touches programmables configurables du haut et du bas.

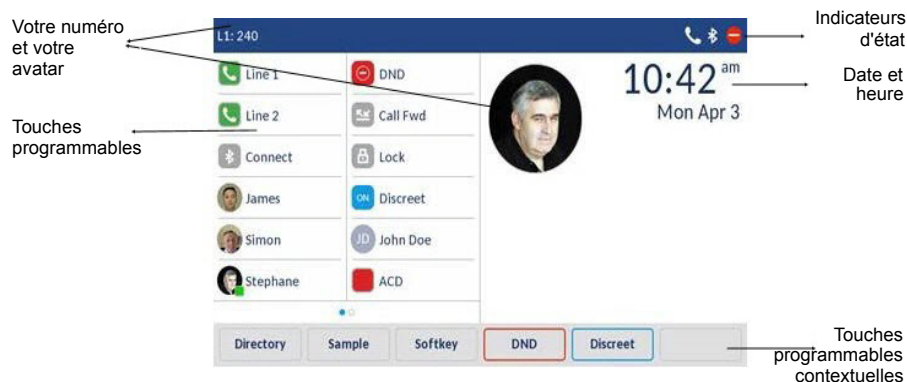

Écran d'appel


Pendant un appel actif, l'avatar, le nom et le numéro de l'appelant sont affichés, ainsi que le compteur de la durée de l'appel. Les touches programmables contextuelles sont mises à jour avec les fonctionnalités de traitement des appels applicables.



Applications

Annuaire

L'application Annuaire contient le répertoire et l'annuaire personnels. Le téléphone SIP Mitel 6940 prend en charge un annuaire personnel localisé, l'interopérabilité avec les annuaires LDAP (d'entreprise) et la fonctionnalité d'intégration mobile améliorée, ce qui vous permet de synchroniser les contacts de votre téléphone portable avec votre téléphone SIP 6940.

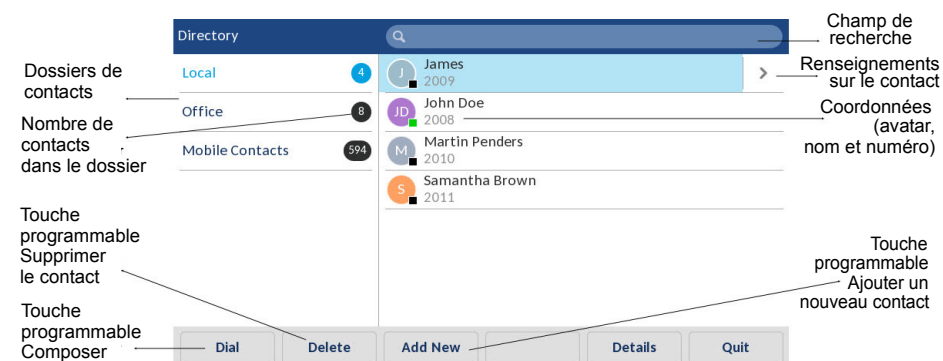


Effectuer un appel à l'aide de l'application Contacts

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'application Contacts.
2. Appuyez sur le dossier de contacts voulu, puis faites glisser la liste vers le haut ou le bas pour parcourir les contacts
ou
Appuyez sur le champ de recherche, saisissez des caractères à l'aide du clavier à l'écran, puis appuyez sur la touche bleue **Entrée** pour utiliser la fonction de recherche.
3. Lorsque le contact voulu est sélectionné, appuyez sur la touche programmable **Composer** pour appeler le numéro de téléphone par défaut de l'entrée
ou
Pour composer un autre numéro de téléphone de l'entrée (un téléphone portable par exemple), appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran de la carte de visite, puis appuyez sur le numéro de téléphone à composer.

Guide pratique

Historique des appels

L'application Historique des appels affiche la liste des appels manqués, sortants et reçus. Vous pouvez afficher, supprimer et composer les entrées de l'historique des appels, ou encore les copier dans votre application Contacts.

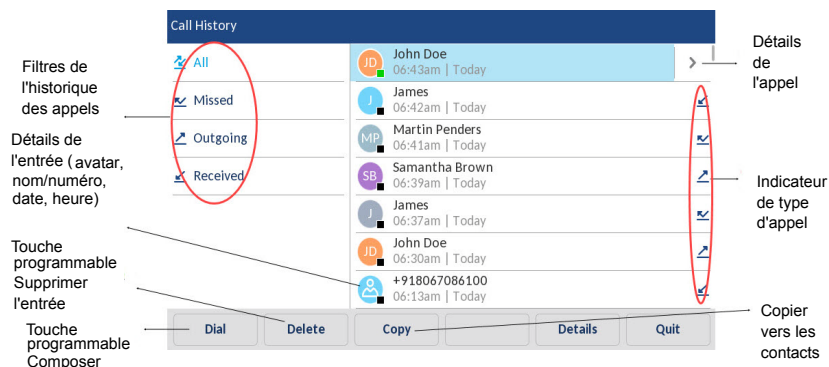

Utiliser l'application Historique des appels

1. Pour accéder à l'application Historique des appels, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur le dossier de contacts voulu, puis faites glisser la liste vers le haut ou le bas pour parcourir les entrées. Pour afficher des informations supplémentaires concernant un appel, appuyez sur la touche  lorsque l'entrée correspondante est sélectionnée.
3. Appuyez sur la touche programmable **Composer** pour appeler l'entrée sélectionnée ou Appuyez sur la touche programmable **Copier** pour copier l'entrée dans votre application Annuaire ou Appuyez sur la touche programmable **Effacer** pour supprimer l'entrée de votre historique des appels.

Messagerie vocale

Lorsque la fonctionnalité de messagerie vocale est activée, la DEL d'indication de messages en attente (MWI, Message Waiting Indication) du SIP Mitel 6940 clignote en rouge, et l'icône  (Messagerie vocale) s'affiche dans la barre d'état pour signaler que des messages vocaux sont disponibles. Pour accéder à votre service de messagerie vocale, appuyez sur la touche

Messagerie vocale .

Remarque : les fonctionnalités de messagerie vocale doivent être configurées par votre administrateur système.

Traitement avancé des appels

Le téléphone SIP Mitel 6940 permet de transférer des appels et d'établir des audioconférences en toute simplicité.

Transférer la communication

1. Veillez à être en ligne avec l'interlocuteur que vous souhaitez transférer.
2. Appuyez sur la touche programmable **Xfer**. L'appel actif est mis en attente.
3. Saisissez le numéro du destinataire du transfert, puis appuyez sur **Xfer**.

Établir une audioconférence à trois intervenants

1. Vous devez être en ligne avec l'un des interlocuteurs avec lesquels vous souhaitez créer une conférence.
2. Appuyez sur la touche programmable **Conf**. L'appel actif est mis en attente.
3. Saisissez le numéro du destinataire de l'audioconférence, puis appuyez sur la touche programmable **Composer**.
4. Attendez que le destinataire réponde pour lui demander s'il veut rejoindre l'audioconférence, puis appuyez sur la touche programmable **Conf** pour créer une audioconférence à trois.

Configuration de la composition abrégée

Une touche de **composition abrégée** vous permet d'appeler un numéro spécifique en appuyant sur une seule touche. Les touches de **composition abrégée** peuvent être utiles, car elles peuvent être programmées pour composer directement un numéro interne ou externe. Vous pouvez également transférer des appels ou établir des audioconférences à l'aide des touches de **composition abrégée**, au lieu de composer manuellement les numéros.

Remarque : il est possible de configurer une touche de composition abrégée en la maintenant enfoncée uniquement si cette fonction est activée par votre administrateur système.

Configurer une touche de composition abrégée

1. Maintenez enfoncée la touche programmable, la touche du clavier ou la touche du module d'extension non configurée (pendant environ 3 secondes) jusqu'à ce que l'écran **Modifier appel abrégé** s'affiche.
2. Dans le champ **Étiquette**, entrez une description à appliquer à cette touche à l'aide du clavier à l'écran.
3. Appuyez sur le champ **Numéro**, puis saisissez un numéro à l'aide des touches du clavier téléphonique.
4. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer** pour enregistrer les informations saisies sous la touche de composition abrégée sélectionnée.

Fonctionnalités d'intégration mobile

Guide pratique

Le téléphone SIP Mitel 6940 prend en charge l'intégration mobile, une fonction qui permet une intégration mobile facile grâce à la technologie sans fil Bluetooth. L'intégration mobile permet essentiellement de :

- Synchroniser la liste des contacts de votre téléphone portable avec votre téléphone SIP 6940.
- Répondre à un appel reçu sur votre téléphone portable avec votre téléphone SIP 6940.
- Transférer les appels actifs de votre téléphone SIP 6940 vers votre téléphone portable et vice versa.


Remarque : les fonctions d'intégration mobile sont disponibles uniquement si votre administrateur système les a activées. Contactez votre administrateur pour savoir comment activer les fonctions d'intégration mobile sur votre téléphone.

Coupler un téléphone portable via Bluetooth

1. Appuyez sur la touche , puis sur l'icône **Bluetooth**.
2. Faites basculer le commutateur  vers la droite pour activer la fonctionnalité Bluetooth. Assurez-vous que votre téléphone portable est détectable, car le téléphone SIP Mitel 6940 recherche automatiquement les terminaux Bluetooth disponibles.

Remarque : pour savoir comment rendre votre téléphone portable détectable, consultez la documentation fournie avec celui-ci.

3. Une fois votre téléphone portable détecté, appuyez sur l'entrée correspondante dans la liste des appareils disponibles. Une demande de couplage via Bluetooth s'affiche à la fois sur le téléphone SIP Mitel 6940 et sur votre téléphone portable.
4. Assurez-vous que le code de couplage est le même sur les deux appareils, puis appuyez sur **Oui** sur le téléphone SIP Mitel 6940 et acceptez la demande de couplage sur votre téléphone portable. Le téléphone SIP Mitel 6940 essaie de se coupler avec le téléphone portable et, s'il y parvient, s'y connecte automatiquement.

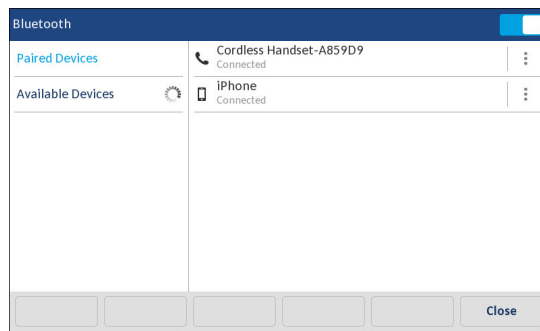

Remarque : si le couplage ou la connexion échoue, un message d'erreur s'affiche à l'écran. Appuyez sur **Réessayer** pour faire une nouvelle tentative de couplage ou de connexion, ou sur **Annuler** pour annuler la tentative.

5. Appuyez sur l'icône **OK** pour confirmer le succès de la connexion. Le téléphone portable connecté est ajouté à la liste des **terminaux couplés** et est prêt à être utilisé.

Synchroniser les contacts du téléphone portable

Le téléphone SIP Mitel 6940 synchronise automatiquement les contacts de votre téléphone portable avec l'application Contacts lors du couplage et de la connexion.

Pour mettre à jour manuellement les contacts de votre téléphone portable :


1. Appuyez sur la touche  pour accéder à l'application Contacts.
2. Appuyez sur le dossier de contacts **Mobile**.
3. Appuyez sur la touche programmable **Recharger**. Le téléphone SIP Mitel 6940 essaie de mettre à jour et de synchroniser les contacts de votre téléphone portable.

Remarque : si la mise à jour échoue, l'écran affiche un message indiquant que la récupération des contacts a échoué. Appuyez sur **Réessayer** pour faire une nouvelle tentative de mise à jour, ou sur **Annuler** pour annuler la tentative.

Répondre à un appel entrant sur votre téléphone portable avec votre téléphone SIP Mitel 6940

Quand votre téléphone portable est couplé et connecté à votre téléphone SIP Mitel 6940, les appels entrants reçus sur votre téléphone portable sont également signalés sur votre téléphone SIP 6940.

Remarque : une touche **Mobile** doit être configurée pour pouvoir répondre à un appel entrant sur un téléphone portable avec le téléphone SIP Mitel 6940. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide utilisateur du téléphone SIP Mitel 6940*.

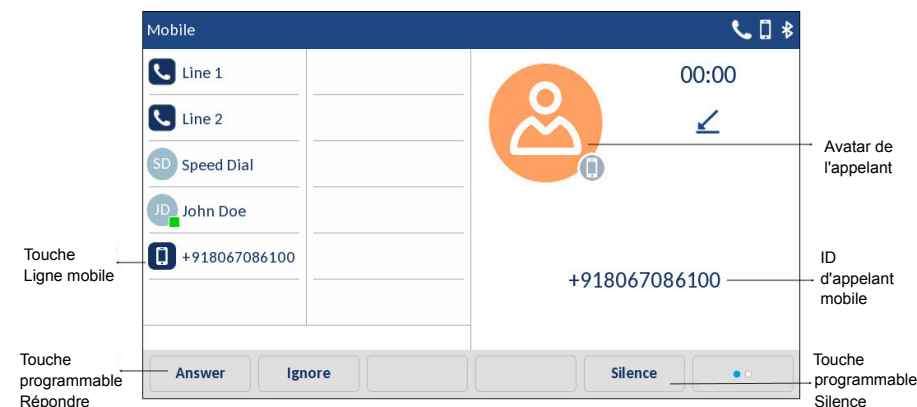

Pour répondre à un appel entrant sur un téléphone portable, soulevez le combiné ou appuyez sur la touche  ou sur la touche clignotante **Mobile**  ou sur la touche **Répondre** pour utiliser le mode mains libres.

Guide pratique

Transférer le son d'un appel actif reçu sur votre téléphone portable entre celui-ci et votre téléphone SIP Mitel 6940

Appuyez sur la touche programmable **Envoyer l'appel** pour envoyer le son de l'appel reçu sur votre téléphone portable de votre téléphone SIP Mitel 6940 vers votre téléphone portable

ou

Appuyez sur la touche **Ligne mobile**  pour envoyer le son de l'appel reçu sur votre téléphone portable de celui-ci vers le téléphone SIP Mitel 6940.

Personnalisation

Régler le volume

Lors d'un appel, appuyez sur les touches  pour régler le volume du terminal audio (le combiné, le casque ou la fonction mains libres). Si vous appuyez sur ces touches lorsque la ligne n'est pas occupée, vous pouvez alors régler le volume de la sonnerie.

Sélectionner une sonnerie

1. Appuyez sur la touche  pour accéder au menu **Réglages**.
2. Appuyez sur l'icône **Audio**.
3. Appuyez sur l'icône **Sonneries**.
4. Balayez vers le haut ou vers le bas de l'écran pour faire défiler la liste, puis sélectionnez la sonnerie de votre choix.
5. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer** pour définir la sonnerie de votre choix.

Modifier de la langue à l'écran (si applicable)

1. Appuyez sur la touche  pour accéder au menu **Réglages**.
2. Appuyez sur l'icône **Langue**.
3. Sélectionnez la langue souhaitée.
4. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer** pour définir la langue souhaitée à l'écran.