


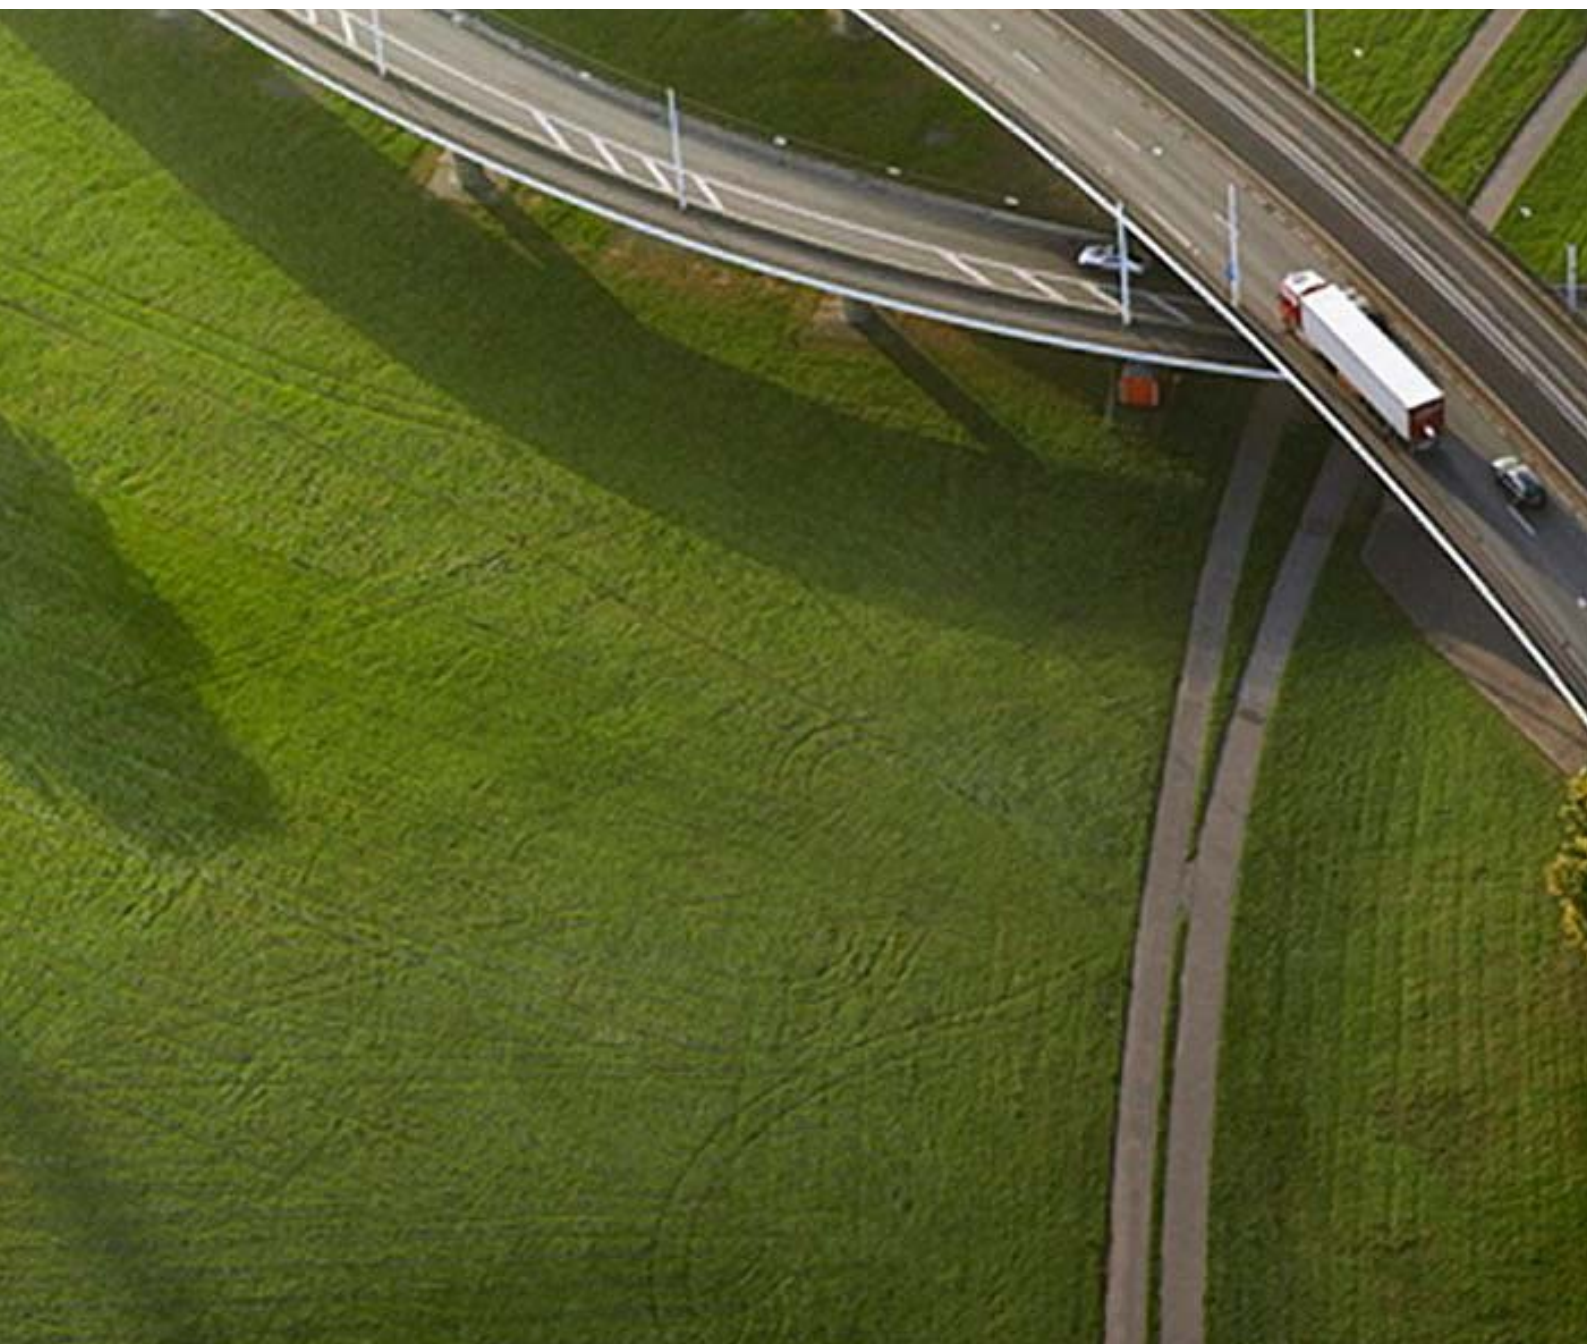

# Gigaset S4 professional HiPath Cordless IP

**Gebruiksaanwijzing**

A31003-G2100-U115-2-5419

Our Quality and Environmental Management Systems are implemented according to the requirements of the ISO9001 and ISO14001 standards and are certified by an external certification company.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 04/2014  
Hofmannstr. 51, 81379 München/Duitsland

Alle rechten voorbehouden.

Referentienummer: A31003-G2100-U115-2-5419

Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De gewenste functies zijn alleen dan verplicht wanneer dit bij het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd. Levering zolang de voorraad strekt.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Unify, OpenScape, OpenStage en HiPath zijn gedeponeerde handelsmerken van Unify GmbH & Co. KG. Alle overige merk-, product- en servicenamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

## Veiligheidsvoorschriften

### Handset

#### ➡ Voorzichtig:

- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat!
- Plaats de handset niet in de buurt van elektronische apparatuur om onderlinge storing te voorkomen!
- Gebruik de handset niet in een vochtige omgeving! Het toestel is niet bestand tegen spatwater.
- Uw handset zendt radiogolven uit. Houd u aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften!

#### ➡ Let op:

De beltoon, de attentietonen en het handsfree telefoneren worden weergegeven via luidsprekers. Houd de telefoon niet tegen het oor, wanneer deze afgaat resp. wanneer u de handsfree-modus heeft geactiveerd. Anders kunt u ernstige en blijvende gehoorschade oplopen.

#### ➡ Let op:

- Als u een gehoorapparaat draagt, moet u er rekening mee houden dat radiosignalen het gehoorapparaat kunnen storen.
- Draag de handset uitsluitend in combinatie met de gebruiksaanwijzing aan anderen over!

### Accu's

#### ➡ Voorzichtig:

- Gebruik uitsluitend toegelaten en gecertificeerde accu's!
- Gebruik geen batterijen! Dit kan leiden tot aanzienlijke gezondheids- en materiële schade (ontploffingsgevaar, beschadiging van de accumantel, functiestoringen en beschadigingen aan de handset).
- Dompel de accu's niet in water en laat deze niet in aanraking komen met vuur!
- Gebruik voor de lader uitsluitend de goedgekeurde netvoedingsadapter!

### AEEA-kenmerk

#### ➡ Let op:

- Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het normale huisvuil worden gedeponeerd, maar dienen gescheiden te worden aangeboden conform de richtlijnen die van overheidswege gelden.
- Dit om mogelijke schade aan milieu en gezondheid te voorkomen. Het gescheiden aanbieden is tevens een voorwaarde voor het hergebruik van oude apparatuur.
- Meer gedetailleerde informatie over de juiste wijze van aanbieden van uw oude apparatuur is verkrijgbaar bij uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de vakhandel waar u uw product hebt gekocht.
- Een en ander geldt uitsluitend voor apparaten die in de Europese Unie zijn geïnstalleerd en verkocht en waarop de Europese richtlijn 2002/96/EG van toepassing is. In landen buiten de Europese Unie kunnen afwijkende bepalingen gelden.




## Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat een beschrijving van de handset en van de functies ervan in combinatie met uw communicatiesysteem.

Alle functies die u kunt uitvoeren via uw handset worden beschreven. Als bepaalde functies niet beschikbaar zijn op uw handset, kan dit door het volgende worden veroorzaakt:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw handset. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

## Overzicht van het toestel

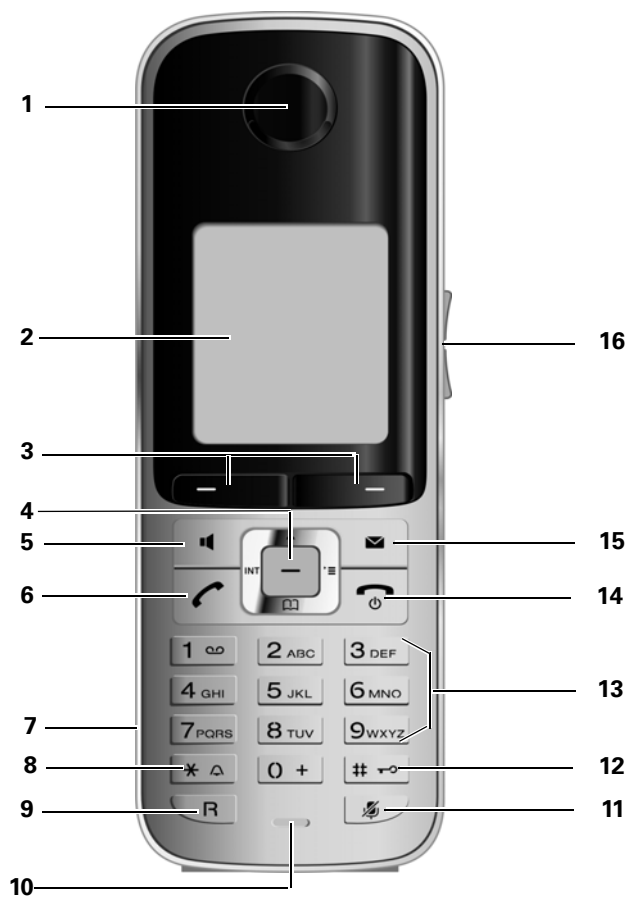

- |   |                    |    |                                 |
|---|--------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Luidspreker        | 10 | Microfoon                       |
| 2 | Display            | 11 | Mute-toets                      |
| 3 | Displaytoetsen     | 12 | Hekje-toets                     |
| 4 | Navigatietoets     | 13 | Nummerttoetsen                  |
| 5 | Handsfree-toets    | 14 | Verbreekttoets en Aan/Uit-toets |
| 6 | Verbindingstoets   | 15 | Berichtentoets                  |
| 7 | Headsetaansluiting | 16 | Luidsprekertoets                |
| 8 | Sterretje-toets    |    |                                 |
| 9 | Ruggespraaktoets   |    |                                 |

Gebruik van de toetsen: → pagina 9

# Inhoudsopgave

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Veiligheidsvoorschriften</b> . . . . .                                       | <b>3</b>  |
| Handset . . . . .                                                               | 3         |
| Accu's . . . . .                                                                | 3         |
| AEEA-kenmerk . . . . .                                                          | 3         |
| <b>Over deze gebruiksaanwijzing</b> . . . . .                                   | <b>4</b>  |
| <b>Overzicht van het toestel</b> . . . . .                                      | <b>5</b>  |
| <b>Overzicht van de toetsen</b> . . . . .                                       | <b>9</b>  |
| Functietoetsen . . . . .                                                        | 9         |
| Ruggespraaktoets . . . . .                                                      | 9         |
| Navigatietoets . . . . .                                                        | 10        |
| Displaytoetsen . . . . .                                                        | 10        |
| Zijtoetsen . . . . .                                                            | 11        |
| Menupictogrammen in het hoofdmenu . . . . .                                     | 11        |
| <b>Ingebruikname van de handset</b> . . . . .                                   | <b>13</b> |
| Beschermfolie verwijderen . . . . .                                             | 13        |
| Accu's plaatsen . . . . .                                                       | 13        |
| Accu's opladen en gebruiken . . . . .                                           | 14        |
| Gebruiks- en oplaadtijden van de accu . . . . .                                 | 15        |
| Goedgekeurde accu's . . . . .                                                   | 15        |
| Draagclip monteren . . . . .                                                    | 16        |
| Kunststofafdekking monteren . . . . .                                           | 16        |
| Headset aansluiten . . . . .                                                    | 16        |
| USB-gegevenskabel aansluiten . . . . .                                          | 16        |
| Displaytaal van de handset instellen . . . . .                                  | 17        |
| <b>Instellen van de handset</b> . . . . .                                       | <b>18</b> |
| Gespreksvolume instellen . . . . .                                              | 18        |
| Tijdens het gesprek . . . . .                                                   | 18        |
| In rusttoestand . . . . .                                                       | 18        |
| Attentietonen instellen . . . . .                                               | 19        |
| Oproepsignalen instellen . . . . .                                              | 19        |
| Belsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner . . . . .                   | 21        |
| Screensavers/CLIP-afbeeldingen bekijken/geluiden afspelen . . . . .             | 21        |
| Screensavers/CLIP-afbeeldingen/geluiden andere naam geven/verwijderen . . . . . | 22        |
| Geheugenplaats testen . . . . .                                                 | 22        |
| Oproepsignaal in- of uitschakelen . . . . .                                     | 23        |
| Attentiesignaal in-/uitschakelen . . . . .                                      | 23        |
| Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen . . . . .                     | 23        |
| Datum en tijd instellen . . . . .                                               | 24        |
| Display instellen . . . . .                                                     | 24        |
| Conversielijst voor vCard-transfer instellen . . . . .                          | 26        |
| Menuweergave instellen . . . . .                                                | 26        |
| Standaardinstellingen herstellen . . . . .                                      | 27        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Telefoneren – basisfuncties</b>               | <b>29</b> |
| Handset in-/uitschakelen                         | 30        |
| Kiezen                                           | 31        |
| Handmatige nummerherhaling                       | 32        |
| Ruggespraak                                      | 33        |
| Oproep beantwoorden of afwijzen                  | 34        |
| Gesprek beëindigen                               | 34        |
| Toetsblokkering in-/uitschakelen                 | 35        |
| Na het verlaten van het zendbereik               | 35        |
| <b>Telefoneren - comfortfuncties</b>             | <b>36</b> |
| Handsfree telefoneren                            | 36        |
| Met headset telefoneren                          | 37        |
| Draadgebonden headset                            | 37        |
| Draadloze headset                                | 37        |
| Nummerherhaling                                  | 38        |
| Automatische nummerherhaling                     | 39        |
| Vermelding of nummerherhalingslijst wissen       | 39        |
| Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen    | 40        |
| Telefoonboek van de handset                      | 41        |
| Vermelding opslaan                               | 41        |
| Vermelding zoeken en kiezen                      | 42        |
| Vermelding met verkort-kiescijfer kiezen         | 43        |
| Vermelding bekijken                              | 43        |
| Vermelding wijzigen                              | 43        |
| Vermelding of telefoonboek wissen                | 44        |
| Beschikbare geheugencapaciteit weergeven         | 44        |
| DTMF-nakiezen gebruiken                          | 44        |
| <b>Telefoneren met meerdere gesprekspartners</b> | <b>45</b> |
| Gesprek doorverbinden                            | 45        |
| Wachtstand                                       | 46        |
| Makelen (wisselgesprek)                          | 46        |
| Conferentie voeren                               | 47        |
| <b>Lijst met oproepen</b>                        | <b>48</b> |
| <b>Extra functies</b>                            | <b>49</b> |
| Wekker van de handset                            | 49        |
| Afspraakfunctie van de handset                   | 50        |
| Basisstation selecteren                          | 52        |
| Basisstation instellen                           | 53        |
| Snelkiezen                                       | 54        |
| Sneltoetsen voor functies                        | 54        |
| Datacommunicatie met de pc                       | 55        |
| Bluetooth-interface                              | 55        |
| Telefoonboekoverdracht                           | 56        |
| <b>Codeslot</b>                                  | <b>58</b> |
| Codeslot van de handset                          | 58        |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Bijlage</b> . . . . .                 | <b>59</b>     |
| Storingen verhelpen . . . . .            | 59            |
| Onderhoud aan de handset . . . . .       | 60            |
| Documentatie . . . . .                   | 61            |
| Technische gegevens . . . . .            | 61            |
| Laders . . . . .                         | 61            |
| Toebehoren . . . . .                     | 61            |
| EU-richtlijn . . . . .                   | 61            |
| Conformiteitsverklaring . . . . .        | 62            |
| <br><b>Trefwoordenregister</b> . . . . . | <br><b>63</b> |

## Overzicht van de toetsen

### Functietoetsen

De handset is uitgerust met de volgende functietoetsen:

| Toets                                                                               | Naam                               | Gebruik                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Verbreektuets en Aan/<br>Uit-toets | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gesprekken beëindigen</li> <li>Functies annuleren</li> <li>Teruggaan naar het bovenliggende menu</li> <li>Handset in-/uitschakelen</li> </ul>              |
|    | Verbindingstoets                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oproep beantwoorden</li> <li>Telefoonnummer kiezen</li> <li>Nummerherhalingslijst openen</li> <li>Systeemfuncties oproepen</li> </ul>                      |
|    | Handsfree-<br>toets                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oproep beantwoorden</li> <li>Telefoonnummer kiezen</li> <li>Wisselen tussen de hoorn en handsfree telefoneren</li> <li>Systeemfuncties oproepen</li> </ul> |
|    | Berichtenlijst                     | Berichtenlijsten openen                                                                                                                                                                           |
|   | Sterretje-toets                    | Oproepsignaal in-/uitschakelen                                                                                                                                                                    |
|  | Hekje-toets                        | Toetsblokkering in-/uitschakelen                                                                                                                                                                  |
|  | Mute-toets                         | Microfoon uitschakelen                                                                                                                                                                            |
|  | Ruggespraaktoets                   | Ruggespraak-toetsfunctie → pagina 9                                                                                                                                                               |

### Ruggespraaktoets

Als u in de verschillende bedieningsstanden kort op de ruggespraaktoets drukt, krijgt u toegang tot de volgende functies:

- Bij het kiezen: kiespauze invoegen (bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox)
- Tijdens een gesprek: er wordt een ruggespraak gestart
- In een ruggespraakgesprek: makelen (wisselgesprek) tussen twee gesprekspartners

## Navigatietoets

Afhankelijk van de situatie worden aan de navigatietoets verschillende functies toegewezen:

| Situatie                    |  Boven indrukken |  Onder indrukken |  Links indrukken |  Rechts indrukken |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>In rusttoestand</b>      | -                                                                                                 | Telefoonboek van de handset openen                                                                | Lijst van handsets openen                                                                           | Hoofdmenu van de handset openen                                                                      |
| <b>Tijdens een gesprek</b>  | Spraak-/Telefoonvolume instellen                                                                  | Telefoonboek van de handset openen                                                                | -                                                                                                   | Selecteren van "Volume", "Toonkiezen", "Instell. Basis"                                              |
| <b>In het hoofdmenu</b>     | Menupictogram selecteren                                                                          | Menupictogram selecteren                                                                          | Menupictogram selecteren                                                                            | Menupictogram selecteren                                                                             |
| <b>In lijsten en menu's</b> | Bovenliggend lijstelement                                                                         | Onderliggend lijstelement                                                                         | Bovenliggende menu, annuleren                                                                       | Item selecteren (OK)                                                                                 |
| <b>In het invoerveld</b>    | Cursor één regel omhoog                                                                           | Cursor één regel omlaag                                                                           | Cursor naar links                                                                                   | Cursor naar rechts                                                                                   |
| <b>Waarden wijzigen</b>     | -                                                                                                 | -                                                                                                 | Waarde verlagen                                                                                     | Waarde verhogen                                                                                      |

## Displaytoetsen

De handset heeft twee displaytoetsen, waaronder telkens één of twee functies zijn geprogrammeerd. Als onder een toets twee functies zijn geprogrammeerd, kan de gewenste functie al naar gelang de programmering met de linker- of rechterzijde van de displaytoets worden gekozen. De programmering van displaytoetsen is afhankelijk van de bedrijfstoestand.



Huidige functies van de displaytoetsen.

Displaytoetsen

Enkele belangrijke displaytoetsen zijn:

| Pictogram                                                                           | Gebruik                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | Een situatieafhankelijk menu openen                      |
|  | Selectie bevestigen                                      |
|  | Tekens/woorden één voor één van rechts naar links wissen |
|  | Een menuniveau teruggaan/procedure afbreken              |
|  | Invoer opslaan                                           |
|  | Nummerherhalingslijst openen                             |

## Zijtoetsen

Toetsen rechts op de handset indrukken om situatieafhankelijk het volume, de beltoon, handsfree telefoneren, wekker, signalering van afspraken en de headset in te stellen.

| Toets                                                                             | Gebruik         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Volume verhogen |
|  | Volume verlagen |

## Menupictogrammen in het hoofdmenu

Het hoofdmenu van de handset wordt door rechts drukken van de navigatietoets opgeroepen.

U selecteert de menupictogrammen door de navigatietoets aan de linker-, rechter-, boven- of onderzijde in te drukken.

U kunt als alternatief ook een van de cijfertoetsen indrukken, bijv.  voor "Wekker" of  voor "Instellingen".

Menuopties die alleen in de expertmodus beschikbaar zijn, zijn aangeduid met het symbool . Voor wijzigen zie → pagina 26.

| Picto-gram                                                                          | Naam           | Gebruik                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lijst nummers  | Afbeeldingen en geluiden beheren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Screensavers</li> <li>• Fotoweergave</li> <li>• Geluiden</li> <li>• Geheugenruimte</li> </ul>                                  |
|  | Bluetooth      | Bluetooth-interface instellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inschakelen</li> <li>• Headset zoeken</li> <li>• Toestel zoeken</li> <li>• Bekende toestellen</li> <li>• Eigen toestel</li> </ul> |
|  | Extra functies | zie Lijst nummers                                                                                                                                                                                         |
|  | Wekker         | Wekfunctie instellen                                                                                                                                                                                      |
|  | Oproepenlijst  | Als er oproepen zijn, lijst met oproepen openen                                                                                                                                                           |
|  | Voicemail      | Als er voicemailberichten zijn: Voicemail openen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netwerkpostbus</li> </ul>                                                                                      |
|  | Organizer      | Afspraken beheren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalender</li> <li>• Gemiste alarms</li> </ul>                                                                                                 |
|  | Telefoonboek   | Telefoonboek beheren                                                                                                                                                                                      |

| Picto-gram                                                                        | Naam         | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Instellingen | <p>Handset instellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum en tijd</li> <li>• Geluidsinstellingen <ul style="list-style-type: none"> <li>– Volume handset</li> <li>–  Attentietonen</li> <li>– Besignalen (hands.)</li> </ul> </li> <li>• Display <ul style="list-style-type: none"> <li>– Screensaver</li> <li>– Grote letters</li> <li>– Kleurschema's</li> <li>–  Verlichting</li> </ul> </li> <li>• Taal</li> <li>• Aanmelden <ul style="list-style-type: none"> <li>– Handset aanmelden</li> <li>– Handset afmelden</li> <li>– Basis kiezen</li> </ul> </li> <li>•  Telefonie <ul style="list-style-type: none"> <li>– Autom. aanname</li> <li>– Netnummers</li> </ul> </li> <li>•  Systeem <ul style="list-style-type: none"> <li>– PIN handset</li> <li>– Reset handset</li> <li>– Reset basis</li> </ul> </li> <li>• Menuweergave</li> </ul> |

# Ingebruikname van de handset

## Beschermfolie verwijderen



Verwijder het beschermfolie van het display voordat u de handset in gebruik neemt.

## Accu's plaatsen


De handset wordt geleverd met goedgekeurde accu's. De accu's zijn niet opgeladen. Ze worden pas in de handset opgeladen.

### Let op:

- Houd u aan de veiligheidsvoorschriften → → pagina 3!
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde accu's → pagina 15!
- Vervang altijd beide accu's tegelijk en plaats uitsluitend accu's van hetzelfde type/merk!
- Open het accuvak alleen in een stofvrije omgeving!
- Als u de accu's verwijderd, blijven de nummers in het telefoonboek en alle instellingen behouden. De ingestelde datum en tijd gaan wel verloren.
- Verwijder de accu's alleen wanneer deze defect zijn. Onnodig verwijderen verkort de levensduur van de accu's.

### 1. Indien gemonteerd: draagclip losmaken


Steek een schroevendraaier tussen de draagclip en het accudeksel (1) en duw de draagclip met de schroevendraaier naar buiten (2) totdat deze losklikt.

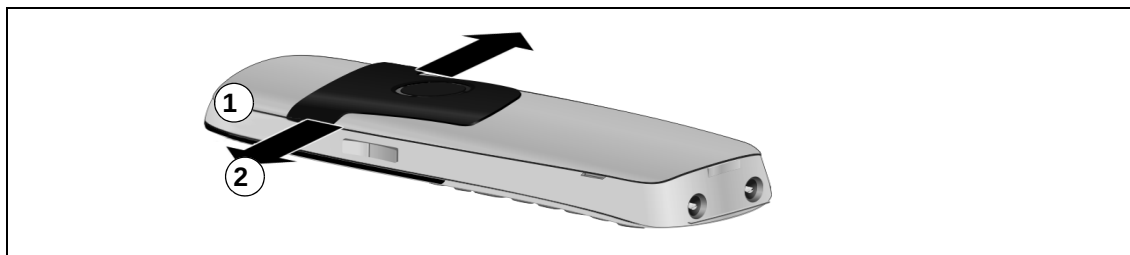

Aan de tegenoverliggende kant de clip ook losklikken en wegnemen.


### 2. Accuvak openen

In de ruimte in de behuizing het accudeksel naar boven klappen.

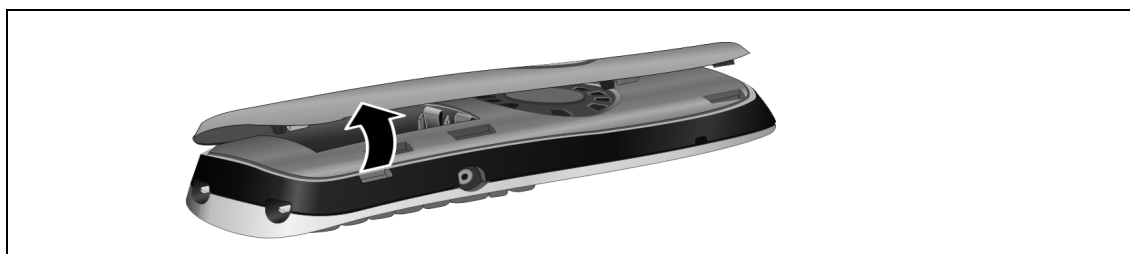


### 3. Accu's plaatsen

Accu's met de polen in de juiste richting plaatsen (zie schematische weergave). De juiste plaats van de polen staat in of op het accucompartiment aangegeven.

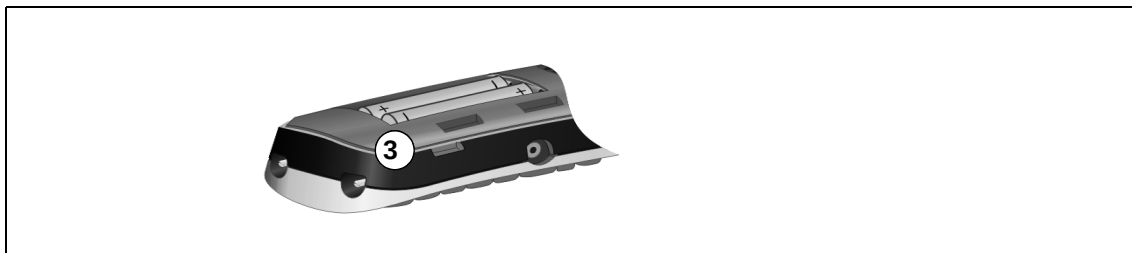

### 4. Accuvak sluiten

Het accudeksel eerst met de uitsparingen aan de zijkant uitlijnen met de uitsteeksels aan de binnenzijde van de behuizing. Vervolgens het deksel dichtduwen totdat het vastklikt.

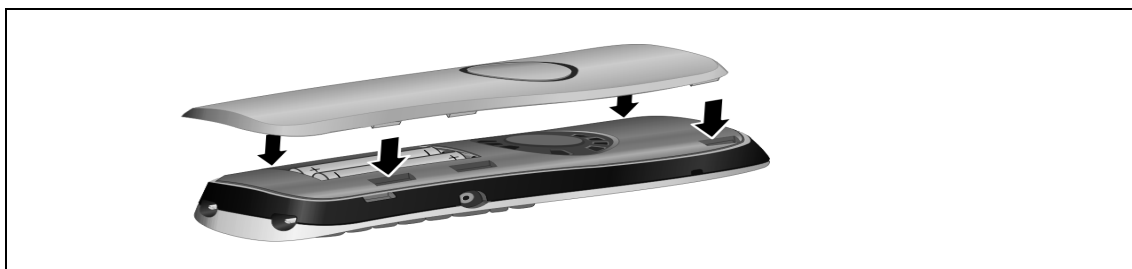

## Accu's opladen en gebruiken

Om de accu's op te laden, plaatst u de handset met de toetsen naar voren in de lader.



#### Let op:

Gebruik voor de lader uitsluitend een goedgekeurde netvoedingsadapter (bestelnummers zie → pagina 61).

Het laadniveau wordt aangegeven door de oplaadniveau-indicatie. Deze knippert tijdens het opladen:

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | Accu leeg           |
|  | Accu 33% opgeladen  |
|  | Accu 66% opgeladen  |
|  | Accu 100% opgeladen |

### **Let op:**

- De eerste keer opladen: de accu's moet u de eerste keer minstens 10 uur zonder onderbreking opladen, ongeacht de oplaadniveau-indicatie. Gebruik de handset vervolgens net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal klinkt, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen. Hierdoor wordt de oplaadniveau-indicatie op de gebruikstijden van de accu afgestemd en gekalibreerd.
- Volledige bedrijfs- en laadtijden bereiken → pagina 15: gebruik de handset net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal klinkt, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen.
- De volgende keren opladen: vervolgens kunt u de handset na gebruik telkens in de lader plaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de accu optimaal wordt opgeladen.

## Gebruiks- en oplaadtijden van de accu

De maximale gebruikstijden worden pas gehaald, nadat de accu een aantal malen geheel is opgeladen en weer ontladen, en zijn afhankelijk van

- de accucapaciteit,
- hoe oud de accu is,
- de actuele instellingen,
- de wijze van gebruik,
- het betreffende DECT-Cordless-systeem.

|                                                              | Capaciteit (mAh) ca. |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                              | 550                  | 700      | 800      | 1000     |
| Stand-bytijd (uren) <sup>a</sup>                             | 140 / 50             | 165 / 58 | 185 / 67 | 230 / 83 |
| Spreektijd (uren)                                            | 11                   | 12       | 14       | 17       |
| Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprek per dag (uren) <sup>b</sup> | 85                   | 95       | 110      | 135      |
| Oplaadtijd in lader (uren)                                   | 6,5                  | 7,5      | 8,5      | 10,5     |

a zonder/met displayverlichting

b zonder displayverlichting (displayverlichting instellen → pagina 25)


## Goedgekeurde accu's

Voor de handset mag u uitsluitend de volgende accu's gebruiken:

| <b>Nikkel Metaal Hydride (NiMH) accu</b>      |
|-----------------------------------------------|
| GPI International LTD 700 mAh AAA             |
| UNION SUPPO batt. 650 mAh AAA                 |
| SHENZHEN High Power Tech. Co. Ltd 650 mAh AAA |

## Draagclip monteren

Druk de draagclip zodanig op de achterzijde van de handset dat de uitsteeksels van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.

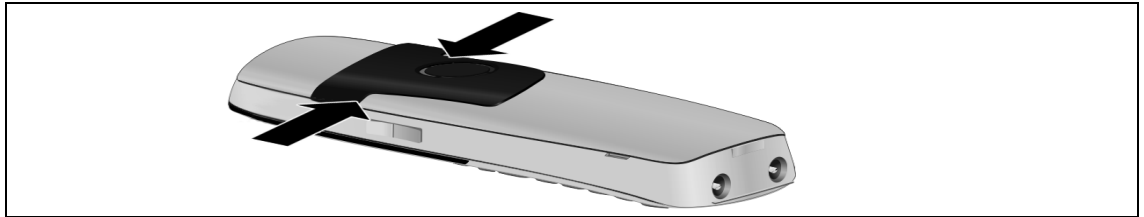

## Kunststofafdekking monteren



Breng de meegeleverde kunststofafdekking voor de headsetbus aan om een optimaal geluid in de handsfree-modus te krijgen.

## Headset aansluiten



Na het verwijderen van de kunststofafdekking kunt u een headset met 2,5 mm stekker aan de linkerkant van de handset aansluiten.

Het volume van de headset komt overeen met de instelling van het volume van het toestel → pagina 18.

Breng na gebruik van de headset de kunststofafdekking weer aan, om een optimaal geluid in de handsfree-modus te krijgen.

## USB-gegevenskabel aansluiten

U kunt een standaard USB-gegevenskabel met mini-B-stekker aan de achterkant van de handset aansluiten om uw handset met een pc te verbinden → pagina 55.

- Maak de draagclip (indien gemonteerd) los → pagina 13.
- Neem het accudeksel weg → pagina 13.
- Sluit de USB-gegevenskabel aan op de USB-bus (1).



## Displaytaal van de handset instellen

U kunt de displaytaal die bij levering van de handset is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur. De taal van de displayteksten van het communicatiesysteem kan alleen door de systeembeheerder worden ingesteld.

### Hoofdmenu openen

Open het hoofdmenu van de handset.

### Eerste submenu openen

Selecteer het menupictogram en bevestig.

### Tweede submenu openen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


### Taal selecteren

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Let op:

- Als u per ongeluk de verkeerde displaytaal hebt ingesteld, drukt u op " 
- Als u de displaytaal wilt terugzetten in de toestand bij levering:  
→ pagina 27.

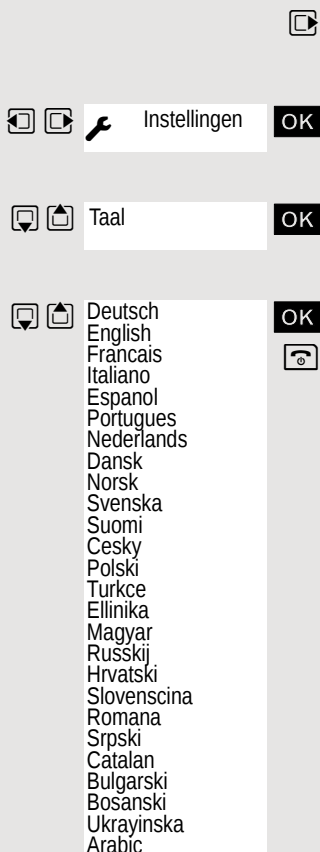

## Instellen van de handset

U kunt de standaardinstellingen van de handset desgewenst wijzigen.

### Gespreksvolume instellen

#### Tijdens het gesprek

Tijdens het gesprek via het toestel of bij handsfree telefoneren kunt u het gespreksvolume eenvoudig instellen met de volumetoets aan de zijkant. Afhankelijk van het feit of u het gesprek voert via het toestel of via handsfree telefoneren, kunt u het betreffende volume instellen.

U voert een gesprek.

Druk op de volumetoets aan de zijkant om het menu **Volume handset** te openen.

Wijzig het volume van het toestel of de luidspreker.

Druk op de navigatietoets om het menu **Volume handset** te openen.

Stel het volume van het toestel of de luidspreker in.

Sla de instellingen op.

De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen.

#### In rusttoestand

In de rusttoestand kunt u het gespreksvolume wijzigen via het menu.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de gewenste menuoptie.

Leg de instelling vast.

Druk op de displaytoets.

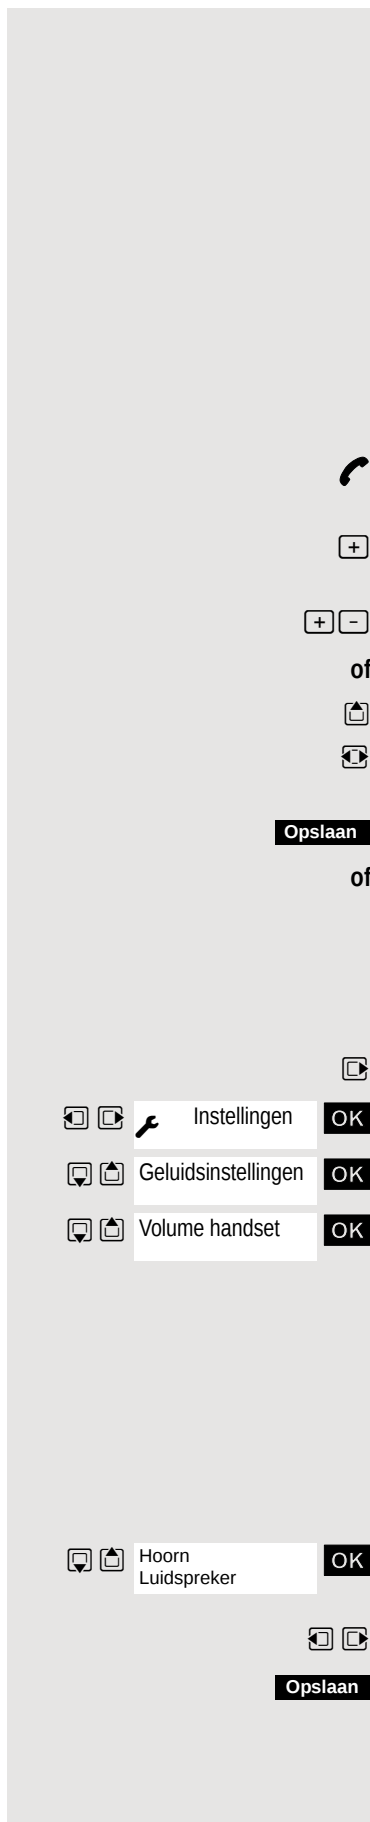

## Attentietonen instellen



### Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 26.

De attentietonen hebben de volgende betekenis:

| Attentietoon | Betekenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toetssignaal | Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een signaal ter bevestiging.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bevestiging  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestigingssignaal bij het opslaan van ingevoerde gegevens/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset in de lader.</li> <li>Foutsignaal (aflopende reeks tonen) als u een fout maakt bij het invoeren.</li> <li>Signaal bij het einde van het menu.</li> </ul> |
| Batterij     | De accu's moeten worden opgeladen                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste menuoptie.

Schakel deze in of uit.

Sla de instellingen op.

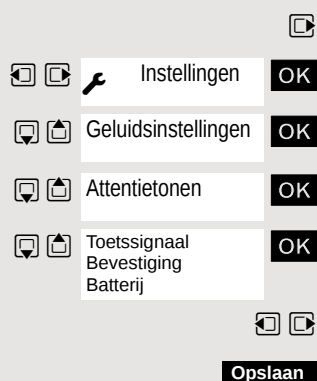

## Oproepsignalen instellen

Op uw handset zijn tonen en melodieën opgeslagen. Bij het selecteren van de menuoptie **Volume** en **Melodieën** klinkt telkens de beltoon met de huidige instelling.


Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

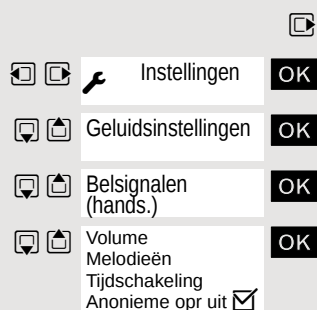

### Let op:

De functie "Anonieme opr uit" is niet beschikbaar op uw communicatiesysteem.

  Volume 

## Volume instellen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

U kunt kiezen uit vijf beltoonvolumes en de crescendo-oproep (volume neemt stapsgewijs toe).



  Voor interne oproepen en afspr.  
Voor externe opr. 

Selecteer de gewenste menuoptie.



Leg de instelling vast.

  Opslaan

Druk op de displaytoets.

  Melodieën 

## Melodieën instellen

Om oproepen en afspraken op uw handset eenvoudiger te kunnen onderscheiden, kunt u hiervoor verschillende beltonen instellen:

  Voor interne  
Voor externe opr. 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste menuoptie.



Leg de instelling vast.

  Opslaan

Druk op de displaytoets.

  Tijdschakeling 

## Tijdbesturing voor externe oproepen instellen

U kunt een tijdsperiode opgeven waarin uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



**Leg Aan of Uit** vast.

Indien ingeschakeld:

  Niet bellen vanaf  
Niet bellen tot 

Selecteer de gewenste menuoptie.

Voer de tijd in.



  Opslaan

Sla de instellingen op.

## Belsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner

In de Verkenner van de handset worden geluiden beheerd die als beltoon gebruikt kunnen worden en afbeeldingen (CLIP-afbeeldingen en screensavers), die als afbeeldingen van bellers of als screensaver gebruikt kunnen worden. Voorwaarde is dat het telefoonnummer wordt doorgegeven (CLIP). De Verkenner kan de volgende mediasoorten beheren:

| Type                                                                    | Indeling                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Geluiden:<br>Beltonen<br>Monofoon<br>Polyfoon<br>Geïmporteerde geluiden | intern<br>intern<br>intern<br>WMA, MP3, WAV          |
| Afbeeldingen:<br>CLIP-afbeelding<br>Screensaver                         | BMP, JPG, GIF<br>128 X 86 pixels<br>128 X 160 pixels |

In uw handset zijn verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen al ingesteld. U kunt de beschikbare geluiden afspelen en de afbeeldingen bekijken.

U kunt afbeeldingen en geluiden van een pc downloaden → pagina 55. Als er onvoldoende geheugenruimte is, moet u vooraf een of meer afbeeldingen of geluiden verwijderen.

## Screensavers/CLIP-afbeeldingen bekijken/geluiden afspelen

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.


### Screensavers/CLIP-afbeeldingen

Druk de displaytoets in.

Wissel tussen de afbeeldingen.

Als u een afbeelding met een ongeldige indeling hebt opgeslagen, krijgt u na het selecteren ervan een foutmelding.



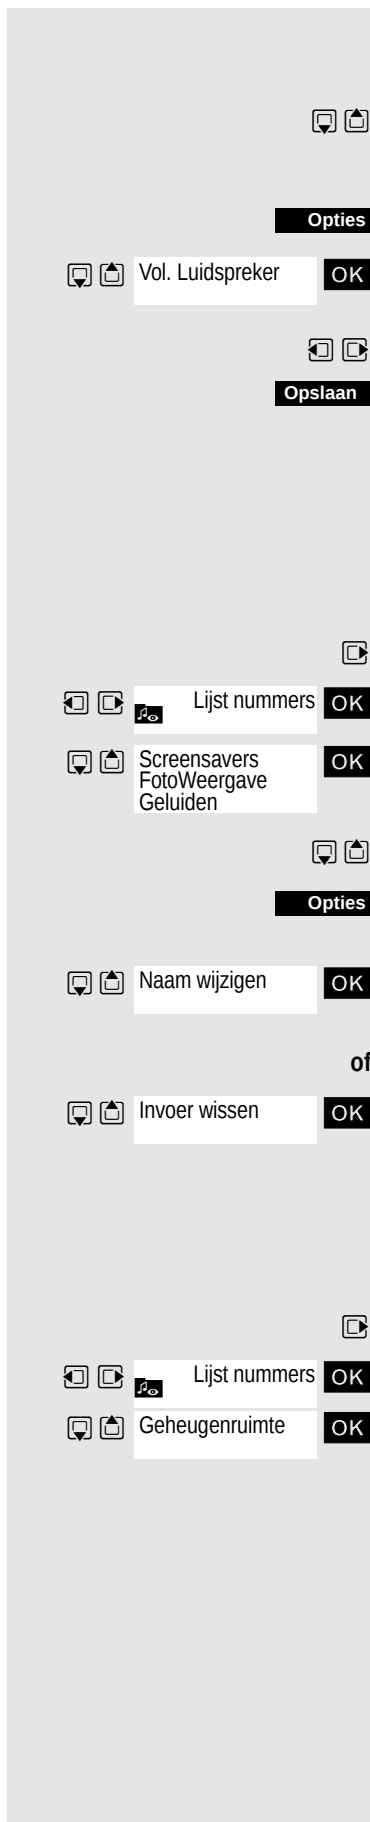

## Geluiden

Het gemarkeerde geluid wordt onmiddellijk afgespeeld.

Wissel tussen de geluiden.

U kunt het volume tijdens het afspelen instellen:

Druk de displaytoets in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stel het volume in.

Sla de instelling op.

## Screensavers/CLIP-afbeeldingen/geluiden andere naam geven/verwijderen

U hebt een item geselecteerd.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Druk de displaytoets in. Als een afbeelding of geluid geblokkeerd is (🔒), zijn de opties niet beschikbaar.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De naam van de vermelding kan worden gewijzigd. Lengte: max. 16 tekens. Bevestig vervolgens de invoer.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De invoer wordt verwijderd.

## Geheugenplaats testen

U kunt de resterende vrije geheugenruimte laten tonen.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Oproepsignaal in- of uitschakelen

### Oproepsignaal uitschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort. In het display verschijnt het symbool .

### Oproepsignaal inschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

## Attentiesignaal in-/uitschakelen

U kunt in plaats van de beltoon een attentietoon inschakelen. Bij een oproep klinkt dan een korte toon ("Beep") in plaats van de beltoon.

Ook als de handset deel uitmaakt van een oproepovernamegroep, wordt een oproep gesignaleerd met de attentietoon.

### Attentiesignaal inschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

**Beep**



Druk de displaytoets binnen drie seconden in.

Het attentiesignaal is ingeschakeld. Het volume van de attentietoon is gekoppeld aan het volume van de externe beltoon.

### Attentiesignaal uitschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

## Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen



### Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 26.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u oproepen beantwoorden door de handset uit de lader te nemen.


Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie.

Druk op de displaytoets. Naast een geselecteerde functie wordt een vinkje (☑) weergegeven. U kunt de functie uitschakelen door deze nogmaals te selecteren.

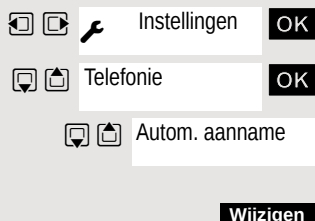

## Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd worden toegewezen en u de wekker kunt gebruiken.

De datum en de tijd van de handset worden automatisch ingesteld als u een toestel belt. Als uw communicatiesysteem deze functie niet ondersteunt, kunt u de datum en tijd handmatig instellen.



Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Als datum en tijd nog niet zijn ingesteld:

Druk op de displaytoets.

Voer de datum in, bijvoorbeeld 22-09-2007 = 220907.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

Sla de instellingen op.

### Let op:

Als uw communicatiesysteem het instellen van datum en tijd niet ondersteunt, moet u de instelling regelmatig controleren en zo nodig corrigeren.

## Display instellen

Voor het display zijn er diverse instelmogelijkheden. De screensaver (logo, schermbeveiliging), de kleuren, de tekengrootte en de displayverlichting zijn instelbaar. U kunt ook de naam van het basisstation wijzigen.

### Screensaver

U kunt in de rusttoestand een afbeelding uit de Verkenner → pagina 21 of de tijd als screensaver laten weergeven. U vervangt de weergave in de rusttoestand. Daardoor kunnen de kalender, datum, tijd en naam worden bedekt.


De screensaver wordt in bepaalde situaties niet weergegeven, bijv. tijdens een gesprek of wanneer de handset afgemeld is.


Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

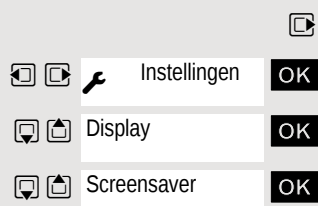

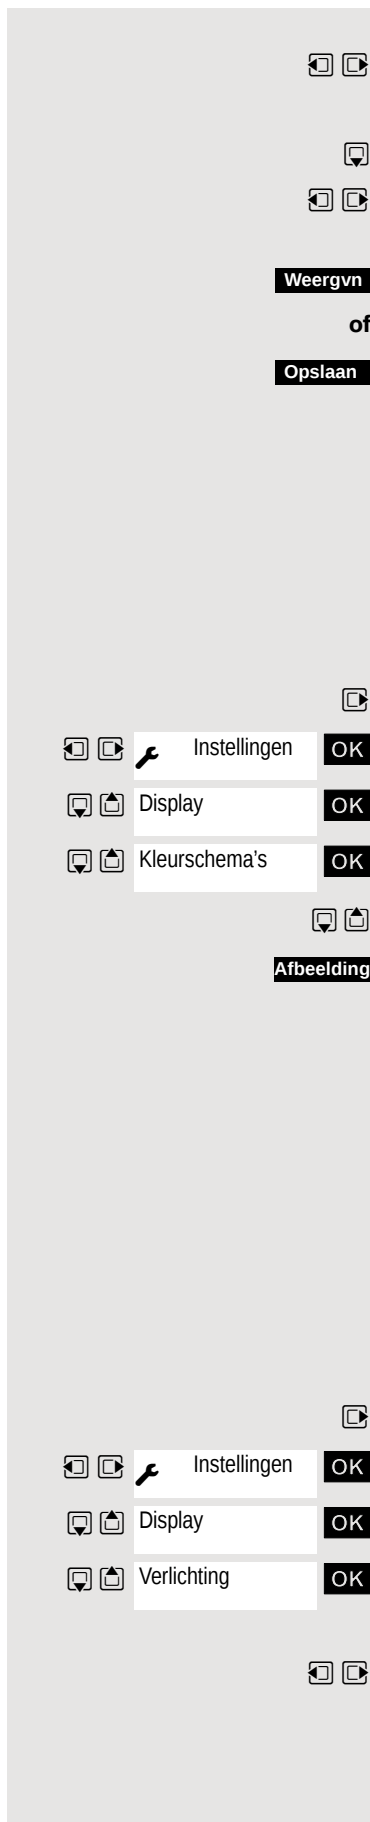

### Inschakelen:

Schakel deze in of uit.

### Afbeelding:

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Selecteer de gewenste vermelding. **Digitale klok** en **Analoge klok** geeft telkens schermvullend de huidige tijd als screensaver weer.

De geselecteerde screensaver wordt weergegeven.

Sla de instellingen op.

### Kleuren

Op uw handset zijn vijf kleurenschema's opgeslagen. Door een kleurinstelling te kiezen, legt u vast in welke kleur de lettertekens, de menupictogrammen en de achtergrond worden weergegeven.

Wanneer u een andere kleurinstelling kiest, wordt meteen weergegeven in welke kleuren straks alle menu's zullen worden weergegeven.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Druk op de displaytoets.

### Verlichting

#### Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 26.

U kunt, afhankelijk van het feit of de handset al dan niet in het basisstation/de lader staat, de displayverlichting aan- of uitzetten. Als deze is ingeschakeld, is het display permanent zichtbaar met halve helderheid. Bij uitgeschakelde displayverlichting schakelt u met de eerste druk op een willekeurige toets de displayverlichting in. De toets heeft in dit geval geen verdere functie.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

### In lader:

Schakel deze in of uit.

**Uit lader:**

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Schakel deze in of uit.

Sla de instelling op.

## Conversielijst voor vCard-transfer instellen

**Let op:**

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 26.

In e-mailprogramma's zoals Microsoft Outlook worden telefoonnummers meestal als volgt weergegeven: +49 (05251) 820776. Deze notatie is echter niet geschikt voor de handset om het telefoonnummer te kunnen kiezen. Als het bovenstaande telefoonnummer een plaatselijk nummer in het vaste telefonienetwerk is, wordt dit bij het kiezen bijv. omgezet in 0820776. De conversieparen zijn in de conversietabel vastgelegd en kunnen worden gewijzigd als deze van de standaardwaarden afwijken.

Vraag uw systeembeheerder welke conversieregels voor uw handset gelden!

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conversietabel wordt weergegeven.

Vermelding wijzigen.

Met de navigatietoets omhoog/omlaag kunt u naar een ander invoerveld springen. Met de navigatietoets links/rechts kunt u de cursor binnen een invoerveld bewegen.

Sla de instelling op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Menuweergave instellen

U kunt bepalen of in de menu's alleen een keuze uit de belangrijkste of uit alle menuopties wordt weergegeven.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Vereenvoudigd** Selecteer **Uitgebreid of** en bevestig.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



## Standaardinstellingen herstellen

### Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 26.

Met deze functie kunt u de standaardinstellingen van de handset herstellen, bijvoorbeeld wanneer u de handset aan iemand anders overdraagt of opnieuw wilt instellen.

Dit heeft de onderstaande gevolgen voor de functies van de handset:

| Functie             | Gevolg                                |
|---------------------|---------------------------------------|
| Geluidsinstellingen | standaardinstellingen worden hersteld |
| Systeemregistratie  | blijft behouden                       |
| Telefoonboek        | blijft behouden                       |
| Nummerherhaallijst  | wordt gewist                          |

### Standaardinstellingen herstellen

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Bevestig de vraag. De standaardinstellingen van de handset worden hersteld.

### Let op:

Wanneer u ook het telefoonboek wilt wissen: → pagina 44.

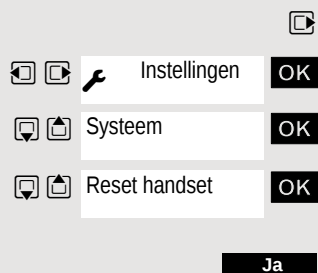

### Standaardinstellingen van de handset

| Instelling                     | Uitleg/Toelichting                                                             | Ni-<br>veaus | Standaardin-<br>stelling           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Tonen en signalen</b>       | Volume oproepsignaal                                                           | 5            | 5                                  |
|                                | Melodie oproepsignaal, extern                                                  | 21           | "Bass me"                          |
|                                | Melodie oproepsignaal, intern                                                  | 21           | "Classic Ring"                     |
|                                | Attentietoon                                                                   | -            | uit                                |
|                                | Volume luidspreker                                                             | 3            | 1                                  |
|                                | Volume bij handsfree telefoneren                                               | 5            | 3                                  |
|                                | Afspraak                                                                       |              |                                    |
|                                | Melodie                                                                        | 22           | 1                                  |
|                                | Volume                                                                         | 5            | 5                                  |
|                                | Hoorbare klik bij elke toets die wordt ingedrukt.                              | -            | aan                                |
|                                | Accutoon, circa 5 min. voor de accu leeg is.                                   | -            | aan                                |
|                                | Bevestigingstonen die aangeven of een actie met succes is uitgevoerd.          | -            | aan                                |
| <b>Auto aanne-<br/>men</b>     | Oproep wordt automatisch beantwoord als de handset uit de lader wordt genomen. | -            | aan                                |
| <b>Basisstation selecteren</b> | Selecteren van het basisstation                                                | 4            | blijft                             |
| <b>Verlichting</b>             | Displayverlichting                                                             | -            | In lader: aan/buiten de lader: uit |
| <b>Logo</b>                    | Displayweergave in rust                                                        | -            | aan, analoge klok                  |
| <b>Tekenset</b>                | Beschikbare tekenset                                                           | -            | standaard                          |
| <b>Taal</b>                    | Keuze uit diverse displaytalen.                                                | 26           | Engels                             |
| <b>Bluetooth</b>               | Bluetooth-activering                                                           | -            | aan                                |

## Telefoneren – basisfuncties

Met de handset kunt u interne en externe gesprekken voeren.

Een gesprek is intern als het wordt gevoerd:

- binnen het bereik van een communicatiesysteem, bijvoorbeeld in uw bedrijf,
- tussen communicatiesystemen die deel uitmaken van een netwerk, bijvoorbeeld als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Een gesprek is extern als het wordt gevoerd via het openbare telefoonnet.



Handset-PIN  
invoeren:



OK

## Handset in-/uitschakelen

Druk net zolang op de verbreekttoets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een signaal.

### PIN

Wanneer de PIN zich in leveringstoestand (0000) bevindt, is de handset na het inschakelen operationeel. Als er een PIN is ingesteld, moet de PIN worden ingevoerd.

Voer de nieuwe PIN-code in.

Bevestig de invoer. De handset is klaar voor gebruik.

### Weergave van de verbindingsskwaliteit

In het rustdisplay wordt de ontvangstveldsterkte aangegeven met een pictogram in het display:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | knippert, geen ontvangst       |
|  | ontvangstveldsterkte is gering |
|  | ontvangstveldsterkte is 50%    |
|  | ontvangstveldsterkte is 75%    |
|  | ontvangstveldsterkte is 100%   |

Het zendbereik is binnen en buiten verschillend → pagina 61. Als u problemen met het zendbereik ondervindt, moet u contact opnemen met de systeembeheerder!

### Accu's opladen

De handset mag alleen in de meegeleverde lader worden geplaatst!

Een handset die in de lader staat, wordt ook opgeladen als deze is uitgeschakeld. Wanneer de handset is ingeschakeld, ziet u in het display de laadniveau-indicatie knipperen.

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu's leeg waren, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u hem in de oplader plaatst. De handset is dan operationeel. Het opladen begint. Als er een PIN is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd.

### Taal

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur → pagina 17.

 en eventueel 

 2 sec. indrukken

 of 

Ofwel:



Of:

Oproep geweigerd



## Kiezen

### Kiezen voorbereiden

Voer het gewenste telefoonnummer in en corrigeer onjuiste tekens indien nodig met de displaytoets "Wissen".

Voeg een kiespauze in. Tussen de ingevoerde cijfers verschijnt een "P". Een kiespauze kan bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox nodig zijn.



#### Let op:

Kiesvoorbereiding is ook mogelijk als u gebruikmaakt van nummerherhaling of als u een telefoonnummer kiest via het telefoonboek van de handset ().

### Kiezen

Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets of op de handsfree-toets. De gesprekspartner wordt opgebeld.

De gewenste persoon neemt het gesprek aan. Voer het gesprek.

De gewenste persoon is bezet of weigert het gesprek. U wordt, indien dit is ingesteld, verbonden met de mailbox van de betreffende persoon.

Druk de verbreekttoets kort in.

## Handmatige nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.

In de rusttoestand van de handset: Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.

Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Indien u de details van het geselecteerde telefoonnummer wilt bekijken: druk op de displaytoets.

Ofwel:  
 of 

Druk kort op de verbindingstoets of handsfree-toets. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Of:  
 **Opties**

Open het menu voor nummerherhaling. Het menu bevat de volgende functies → pagina 38:


- Naar telefoonboek
- Autom. nr.herhaling
- Nummer weergeven
- Invoer wissen
- Alles wissen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Telefoonnummer wijzigen of voltooiën, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.

 of 

Druk kort op de verbindingstoets of handsfree-toets. De verbinding wordt tot stand gebracht.



## Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak voeren met een andere interne of externe gesprekspartner. Vervolgens gaat u weer verder met het eerste gesprek.

U voert een gesprek.

### Ruggespraak activeren en gebruiken

Schakel de ruggespraak in. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.

Voer het telefoonnummer voor het ruggespraakgesprek in.

Het nummer wordt gekozen. De gewenste persoon neemt het gesprek aan. Het ruggespraakgesprek begint.

### De tweede gesprekspartner is in gesprek of beantwoordt de oproep niet

Breek de ruggespraak af. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Een andere persoon bellen

U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

### Ruggespraakgesprek beëindigen en teruggaan naar het gesprek in de wacht

de tweede persoon legt neer.

Een andere persoon bellen

U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden. De tweede gesprekspartner hoort het bezetsignaal en verbreekt de verbinding. Een Gigaset-handset verbreekt de verbinding zelfstandig.

U kunt echter ook:

- afwisselend met de gesprekspartners spreken (makelen) → pagina 56,
- een conferentie opbouwen → pagina 57 of
- een verbinding tot stand brengen tussen de gesprekspartner in de wacht en de tweede gesprekspartner (verbreekttoets indrukken) → pagina 55.

R of rspraak



Afbreken

Nummer invoeren

Of:

Terug

Ofwel:

Terug

Nummer invoeren

Of:

Terug

## Oproep beantwoorden of afwijzen

### Oproep beantwoorden

Uw handset gaat over → pagina 28. De informatie van de beller verschijnt op het display. Het telefoonnummer van de opbeller en/of diens naam kunnen worden weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden om de oproep te beantwoorden:

Ofwel:

**Beltoon uit**

 of 

of



 of 

Druk de displaytoets in. Bij de beller gaat de telefoon verder over. U verlaat de ruimte met het toestel.

druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

De handset bevindt zich in de lader: neem de handset uit de lader (werkt alleen als "aut. opr. aann." is ingeschakeld, → pagina 28).

De handset bevindt zich niet in de lader: druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Nadat u de oproep hebt beantwoord, kunt u:

- het gesprek doorverbinden (functie Ruggespraak starten) → pagina 55,
- het gesprek in de wachtstand zetten (functie Microfoon uit) om ruggespraak te voeren in de kamer → pagina 56,
- het gesprek in de wacht zetten (functie Ruggespraak) en een tweede gesprekspartner bellen → pagina 34, om het gesprek door te verbinden → pagina 55, om een wisselgesprek te voeren → pagina 56 of om een conferentie op te bouwen → pagina 57.

### Oproep afwijzen

Als u niet wilt worden gestoord, kunt u de oproep afwijzen.

**Afwijzen**

Bevestig de melding in het display met een van de twee displaytoetsen. De oproep wordt geweigerd en de beller hoort een in-gesprektoon. U wordt, indien dit is ingesteld, verbonden met de mailbox van de betreffende persoon.

## Gesprek beëindigen

 of 

Druk kort op de verbreeктоets of plaats de handset in de lader.

Afhankelijk van de manier waarop het communicatiesysteem is ingesteld, worden de gesprekskosten weergegeven.



## Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering is bedoeld om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als het toestel zich in uw jas- of broekzak bevindt. Bij een binnenkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindiging van het gesprek weer ingeschakeld.

Druk net zolang op de hekje-toets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een signaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het pictogram van een sleutel.

## Na het verlaten van het zendbereik

Op het display knippert de naam van het basisstation. De handset probeert herhaaldelijk om met een basisstation te synchroniseren. Als gevolg van de geïntegreerde energiebesparingsfunctie worden de intervallen tussen de synchronisatiepogingen steeds langer.

Om de accu's te sparen kunt u de handset uitschakelen.

## Telefoneren - comfortfuncties

### Handsfree telefoneren

#### Kenmerken

Handsfree telefoneren biedt u de volgende voordelen:

- Andere mensen kunnen meeluisteren en deelnemen aan het gesprek.
- U hebt uw handen vrij.
- Bij het kiezen hoort u bijvoorbeeld de vrijtoon zonder dat u de handset bij uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren is zinvol in een omgeving waarin het geluidsniveau maximaal 50 dB (A) (kantooromgeving) bedraagt.

#### Handsfree telefoneren inschakelen

U kunt de handsfree-modus inschakelen tijdens een gesprek, bij het kiezen van een telefoonnummer of bij het beantwoorden van een oproep.



Druk op de handsfree-toets. De handsfree-toets brandt. Breng uw gesprekspartner op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.



#### Let op:

Zorg dat de handsfree-modus is uitgeschakeld voor u de telefoon weer tegen het oor houdt. Op die manier voorkomt u gehoorschade.

#### Tussen handsfree telefoneren en gebruik van de hoorn wisselen



Druk op de handsfree-toets. De handset wisselt van handsfree telefoneren naar gebruik van de hoorn of omgekeerd.

De handsfree-toets brandt als de functie handsfree-toets is ingeschakeld. De toets brandt niet als de functie handsfree is uitgeschakeld en het gebruik van de hoorn is ingeschakeld.



#### Let op:

Als u tijdens een gesprek de handset weer in de lader wilt terugplaatsen, bijvoorbeeld omdat de accu's leeg zijn, wordt de verbinding niet verbroken als u hierbij de handsfree-toets ingedrukt houdt.

#### Volume voor handsfree instellen

U kunt het volume tijdens het gesprek instellen → pagina 18.

## Met headset telefoneren

De handset kan zowel met draadgebonden als draadloze headsets worden gebruikt.

### Draadgebonden headset

U kunt een draadgebonden headset aansluiten op de bus aan de zijkant. De headset moet een plug (2,5 mm) hebben.

Tegelijk met het aansluiten van de headset worden luidspreker en microfoon op de headset geschakeld.

### Draadloze headset

U kunt een draadloze Bluetooth-compatibele headset (BT-headset) op uw handset gebruiken. Hierdoor hebt u tijdens het telefoneren uw handen vrij en hebt u geen last van kabels, bijv. tijdens het werken achter de computer of onderweg.

Voordat u uw BT-headset voor het eerst kunt gebruiken, dient deze op de handset te worden aangemeld. Daarna kunt u deze BT-headset altijd weer gebruiken, zolang u hem niet afmeldt.

#### Let op:

- Theoretisch kan een Bluetooth-verbinding worden afgeluisterd.
- Niet meer gebruikte Bluetooth-handsets dienen ter verbetering van de af luisterveiligheid te worden afgemeld.

Tijdens een gesprek wordt een tweede gesprek niet via de BT-headset gesignaleerd.

### BT-headset op de handset aanmelden

Headset in de aanmeldmodus zetten (zie de handleiding van uw headset).

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt een Bluetooth-headset en maakt een draadloze verbinding. De naam van het gevonden toestel wordt weergegeven.


Selecteer de gewenste headset.

Druk op de displaytoets.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Bluetooth-PIN van de headset invoeren en bevestigen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.

De Bluetooth-interface wordt op uw handset automatisch geactiveerd. De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

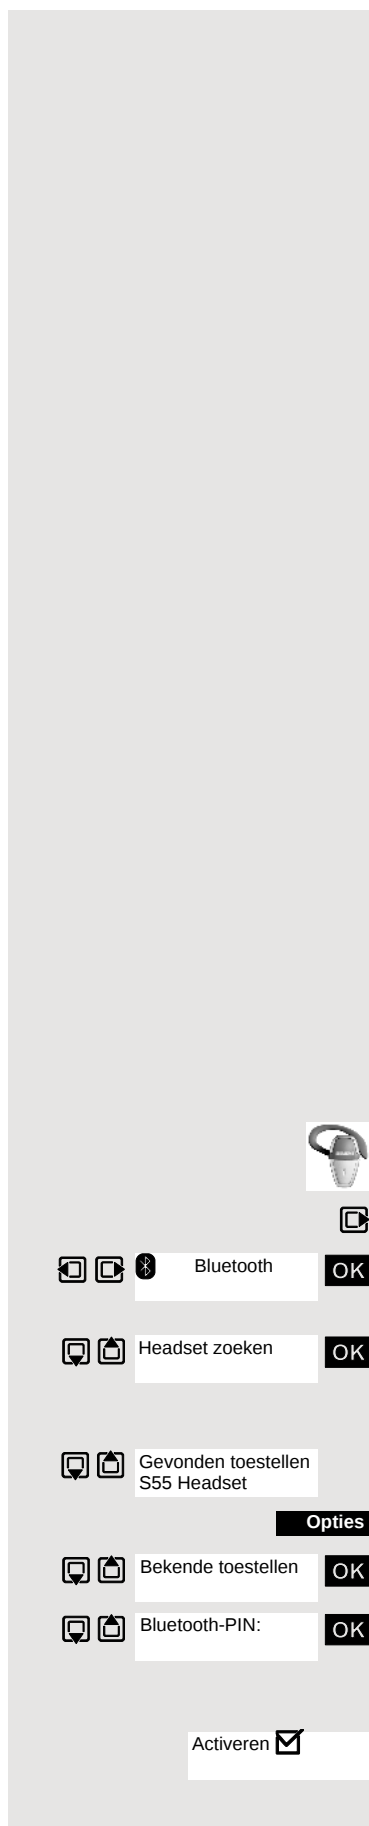

## Telefoneren via de BT-headset

### BT-headset tijdens gesprek activeren

Wanneer de handset zich in de kies- of gespreksmodus bevindt (gesprek opbouwen → pagina 31), kan de BT-headset de luidspreker- en microfoonfunctie overnemen.

Druk op de toets "Verbinden" op de BT-headset (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).

### Oproep op de BT-headset beantwoorden

Bij een oproep is in de headset een beltoon hoorbaar. Druk op de toets "Verbinden" op de BT-headset (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).

### Headset tijdens gesprek deactiveren

U voert een gesprek via de BT-headset.

Druk de verbindings- of handsfreetoets op de handset in. De BT-headset wordt gedeactiveerd. U kunt het gesprek direct op de handset voortzetten.

### BT-headset van handset afmelden

Wilt u de BT-headset niet meer gebruiken, dan verdient het met het oog op de af luisterveiligheid aanbeveling, de BT-headset op de handset af te melden.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De naam van de aangemelde resp. bekende BT-headset wordt weergegeven.


Druk op de displaytoets.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De BT-headset is afgemeld of niet meer bij de handset bekend.

## Nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.

Als u hebt geprobeerd om een bepaalde gesprekspartner via het telefoonboek van de handset te bellen, wordt de naam van deze gesprekspartner weergegeven bij nummerherhaling. Handmatige nummerherhaling, zie → pagina 31.



Bluetooth



Bekende toestellen  
S55 Headset



Opties



Invoer wissen



## Automatische nummerherhaling

Het telefoonnummer wordt automatisch tien keer opnieuw gekozen met een interval van 20 seconden. De handsfree-modus is automatisch ingeschakeld, de handsfree-toets knippert. Als het nummer tien keer zonder succes opnieuw is gekozen of als u in de tussentijd een gesprek voert, wordt de functie uitgeschakeld.



Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Selecteer het gewenste telefoonnummer.



Druk op de displaytoets.



Autom. nr.herhaling



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Automatische nummerherhaling is ingeschakeld.

Ofwel:



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

Of:

**Uit**

Als u de functie wilt annuleren: druk op de displaytoets of een willekeurige toets.

## Vermelding of nummerherhalingslijst wissen



Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Selecteer het gewenste telefoonnummer.



Druk op de displaytoets.

Ofwel:



Invoer wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Of:



Alles wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nummerherhalingslijst is gewist.



Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen

Tijdens de kiesvoorbereiding kunt u een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst van de handset kopiëren naar het telefoonboek.


Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.

Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Druk op de displaytoets.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonboek wordt weergegeven.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het volgende keuzeschermb wordt weergegeven:

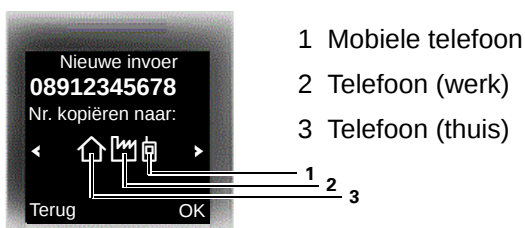

1 Mobiele telefoon

2 Telefoon (werk)

3 Telefoon (thuis)

Markeer het pictogram van het gewenste type telefoonnummer voor het invoegen van het telefoonnummer.

Invoer bevestigen.

De overige contactinformatie, te weten voornaam, achternaam, enz. invoeren, verder zie → pagina 41 en → pagina 41.

## Telefoonboek van de handset

In het telefoonboek kunt u de contactgegevens opslaan van gesprekspartners waarmee u regelmatig belt. U hoeft dan niet meer het volledige telefoonnummer in te voeren als u iemand wilt bellen. U hoeft alleen maar de gewenste vermelding in het telefoonboek te selecteren.

Het telefoonboek biedt in totaal ruimte aan maximaal 500 vermeldingen.

Met behulp van Gigaset QuickSync → pagina 55, de software voor de datatransmissie tussen uw draadloze Gigaset-telefoon en uw pc - kunt u vanaf uw telefoontoestel, via een datakabel of Bluetooth, data van uw pc op uw Gigaset laden en contacten met Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express en contacten onder Microsoft Windows Vista synchroniseren.

U kunt in het telefoonboek voor elke vermelding de volgende contactgegevens opslaan:

| Informatie                                            | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voornaam*, Achternaam                                 | In minstens één van de velden moet een naam worden ingevoerd. Elk max. 16 tekens.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Telefoon (thuis), Mobiele telefoon*, Telefoon (werk)* | In minstens één van de velden moet een nummer worden ingevoerd. Elk max. 32 cijfers.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-mail*                                               | E-mailadres van max. 60 tekens. Het speciale teken "@" kan worden ingevoerd na indrukken van de toets Sterretje.                                                                                                                                                                                                                          |
| Verjaardag                                            | Deze kan "Aan" of "Uit" geschakeld worden. Bij "Aan": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verjaardag (datum): Dag/maand/jaar 8 tekens*</li> <li>• Verjaardag (tijd): Uur/minuten 4 tekens, voor de herinneringsoproep</li> <li>• Verjaardag (geluid): Soort signalering, akoestisch of optisch (tijdinvoer is niet nodig)</li> </ul> |
| Melodie beller (VIP)                                  | Markeer de adresboekinvoer als VIP (Very Important Person) zodat u hieraan een bepaalde beltoon kunt toewijzen.                                                                                                                                                                                                                           |
| Foto beller*                                          | Weergave van een afbeelding bij inkomende oproepen, indien CLIP actief.<br><b>Let op:</b> Deze functie wordt niet door het systeem ondersteund en is daarom niet zinvol te gebruiken.                                                                                                                                                     |

\* = nieuw voor vCard-indeling

## Vermelding opslaan



Telefoonboek openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoervenster wordt weergegeven.

Gegevens invoeren, zie boven.

Naar de volgende regel springen.

etc.

**Functies voor tekstinvoer:**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wisselen van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc.<br>Indien SnelSchrijven is uitgeschakeld:<br>Druk de toets kort in.<br>Indien SnelSchrijven is ingeschakeld:<br>Druk de toets lang in. |
|  | De letter links van de cursor wissen.                                                                                                                                                                            |
|  | Hiermee wordt de tabel met speciale tekens geopend.                                                                                                                                                              |

Sla de instellingen op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

**Volgorde van de vermeldingen wijzigen:**

De telefoonboekvermeldingen worden doorgaans alfabetisch op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers krijgen hierbij voorrang. Wanneer in het telefoonboek alleen de voornaam is ingevoerd, dan wordt deze in plaats van de achternaam in de volgorde geplaatst.

De sorteervolgorde is als volgt:

1. spatie
2. Cijfers (0 - 9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Wilt u de alfabetische volgorde van de vermeldingen wilt omzeilen, dan kunt u voor de eerste letter van de achternaam een spatie of een cijfer invoegen. Deze vermeldingen worden dan voor in het telefoonboek gezet. Namen waar u een sterretje voor zet, worden aan het einde van het telefoonboek geplaatst.

**Vermelding zoeken en kiezen**

Telefoonboek openen.

Naar de gewenste vermelding gaan of de eerste letters van de naam invoeren. Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

Ofwel:



Druk op de verbindingstoets. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Of:


Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het nummer wordt weergegeven.

Telefoonnummer wijzigen of voltooiën, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.

Druk lang op de verbindingstoets.

Opslaan



Ofwel:



Of:

Opties



Nummer weergegeven

OK



## Vermelding met verkort-kiescijfer kiezen

U kunt een vermelding waaraan u een snelkiescijfer hebt toegewezen oproepen door op dit snelkiescijfer te drukken en het toegewezen telefoonnummer kiezen → pagina 54.

Druk het gewenste snelkiescijfer lang in. Het toegewezen telefoonnummer wordt gekozen.

## Vermelding bekijken

Telefoonboek openen.

Naar de gewenste vermelding gaan of de eerste letters van de naam invoeren. Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

Druk op de displaytoets. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

Bevestigen om naar de lijst terug te gaan.

## Vermelding wijzigen

Telefoonboek openen.

Naar de gewenste vermelding gaan of de eerste letters van de naam invoeren. Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

Druk de displaytoetsen na elkaar in. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

Druk op de displaytoets.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

Wijzigingen invoeren.


Druk op de displaytoets.

Sla de ingevoerde gegevens op.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

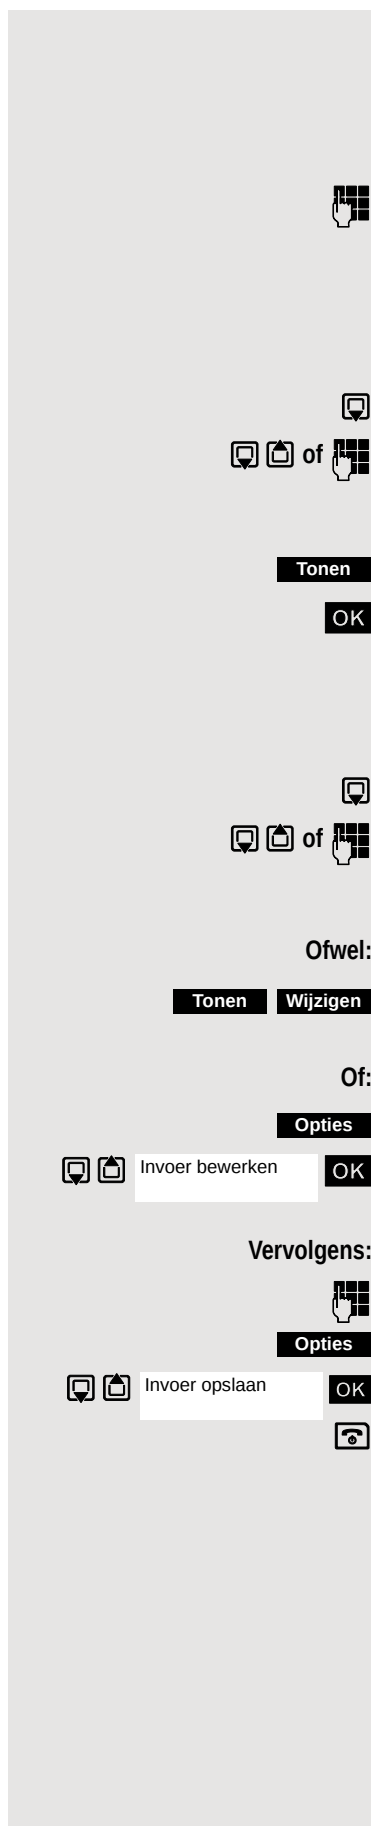

## Vermelding of telefoonboek wissen

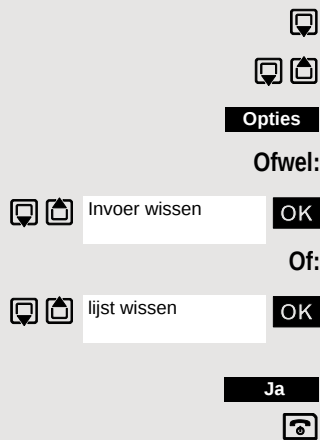

Telefoonboek openen.

Selecteer de gewenste vermelding.

Druk op de displaytoets.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Bevestig de vraag. Het telefoonboek is gewist.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Beschikbare geheugencapaciteit weergeven

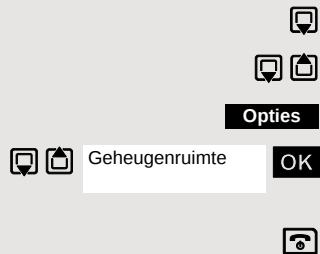

Telefoonboek openen.

Selecteer een vermelding.

Druk op de displaytoets.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bezette en nog beschikbare geheugenruimte wordt weergegeven.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## DTMF-nakiezen gebruiken

Uw telefoon werkt met digitaal overgedragen informatie. Sommige apparaten en diensten, zoals antwoordapparaten, kunnen echter alleen analoog worden bestuurd. Daartoe moet u signalen via DTMF-nakiezen verzenden.

Afhankelijk van de manier waarop uw centrale is geconfigureerd (automatisch DTMF-nakiezen actief of niet-actief, dit wordt door de servicetechnicus geconfigureerd) moet u al dan niet eerst omschakelen op DTMF-nakiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld communiceren met verschillende applicaties en diensten.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de betreffende toepassingen.

Als u een gesprek voert, is DTMF-nakiezen altijd geactiveerd.

# Telefoneren met meerdere gesprekspartners

## Gesprek doorverbinden

Doorverbinden betekent dat u een gesprek voert op uw handset en dit wilt door-  
schakelen naar iemand anders.

### Doorverbinden (zonder aankondiging)

U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

Druk de displaytoets in.

Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie u het gesprek wilt  
doorverbinden. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.

Het nummer wordt gekozen.

Druk op de verbreektoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de op-  
geroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

U ontvangt een heroproep:

- als na enige tijd na het doorverbinden de gewenste gesprekspartner niet heeft  
opgenomen.

### Doorverbinden (met aankondiging)

U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

Druk de displaytoets in. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.

Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie u het gesprek wilt  
doorverbinden.

Het nummer wordt gekozen. De gewenste persoon neemt het gesprek aan. U  
kondigt het gesprek aan.

Druk op de verbreektoets. De tweede gesprekspartner neemt het gesprek over.



rspraak



rspraak



## Wachtstand

U kunt een gesprek tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als u even overleg wilt voeren met iemand anders in uw directe omgeving. Het gesprek wordt dan "in de wachtstand gezet".

U voert een gesprek.

Druk op de ruggespraaktoets of displaytoets. De gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

### Gesprek met de wachtende gesprekspartner weer voortzetten

Druk de ruggespraaktoets of displaytoets in.

U bent weer verbonden met de gesprekspartner.

## Makelen (wisselgesprek)

Met de functie "Makelen" kunt u wisselen tussen twee gesprekspartners, zonder dat deze direct met elkaar spreken. Het kan hierbij zowel om externe als om interne gesprekspartners gaan. Bovendien is het mogelijk om zelf niet meer deel te nemen aan het gesprek en de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden. Ook kunt u een conferentie opbouwen.

U voert een gesprek.

Open het systeemmenu.


Druk op de displaytoets. Het huidige gesprek wordt "in de wacht gezet", de deelnemer wacht.

Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in.

De tweede gesprekspartner beantwoordt de oproep.

Druk op de displaytoets om te wisselen tussen de twee gesprekken.


Wanneer u het gesprek beëindigt, zijn beide gesprekspartners met elkaar verbonden.



R of rspraak




R of Terug



menu



rspraak



makelen

## Conferentie voeren

In een telefonische conferentie kunt u maximaal drie interne of externe gesprekspartners met elkaar verbinden.

### Conferentie opbouwen

Tijdens een gesprek met iemand besluit u om een conferentie op te bouwen.

U voert een gesprek en wilt een conferentie activeren.

Druk op de displaytoets.

Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.

De gewenste persoon is niet bezet en neemt het gesprek aan. U kondigt de conferentie aan.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

### Conferentie afsluiten

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste gesprekspartner wordt uit de conferentie verwijderd.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De tweede gesprekspartner wordt uit de conferentie verwijderd.

Druk op de verbreektoets. De conferentie wordt beëindigd.

### Conferentie verlaten

Druk op de verbreektoets. U verlaat de conferentie.

Als een deelnemer de conferentie verlaat, blijven de andere deelnemers met elkaar verbonden.



## Lijst met oproepen

Als u niet in staat bent om een externe en/of interne oproep te beantwoorden, wordt deze oproep opgeslagen in een lijst met oproepen.

Er worden maximaal tien oproepen in volgorde van ontvangst opgeslagen. Ook het tijdstip waarop de oproep is ontvangen, wordt vastgelegd. De oproep die het meest recent is ontvangen, wordt als eerste in de lijst weergegeven. Bij oproepen van dezelfde beller wordt het aantal oproepen vermeld.

Vermeldingen in de oproeplijsten kunnen in de nummerherhaallijst worden overgenomen.

### **Let op:**

Als dit door de servicetechnicus is geconfigureerd, worden de telefoonnummers van alle beantwoorde externe oproepen automatisch opgeslagen.

### Oproep selecteren

Druk de toets INT in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproeplijsten voor gemiste oproepen en beantwoorde oproepen worden weergegeven.

Selecteer de gewenste oproep.

### Beller terugbellen

Kies de gewenste persoon en druk op de verbindingstoets. De verbinding wordt tot stand gebracht.

### Telefoonnummer in de lijst met oproepen wissen

Druk de toets INT in.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproeplijsten voor gemiste oproepen en beantwoorde oproepen worden weergegeven.

Kies de oproeplijst.

Kies de gewenste persoon.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De invoer wordt verwijderd.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

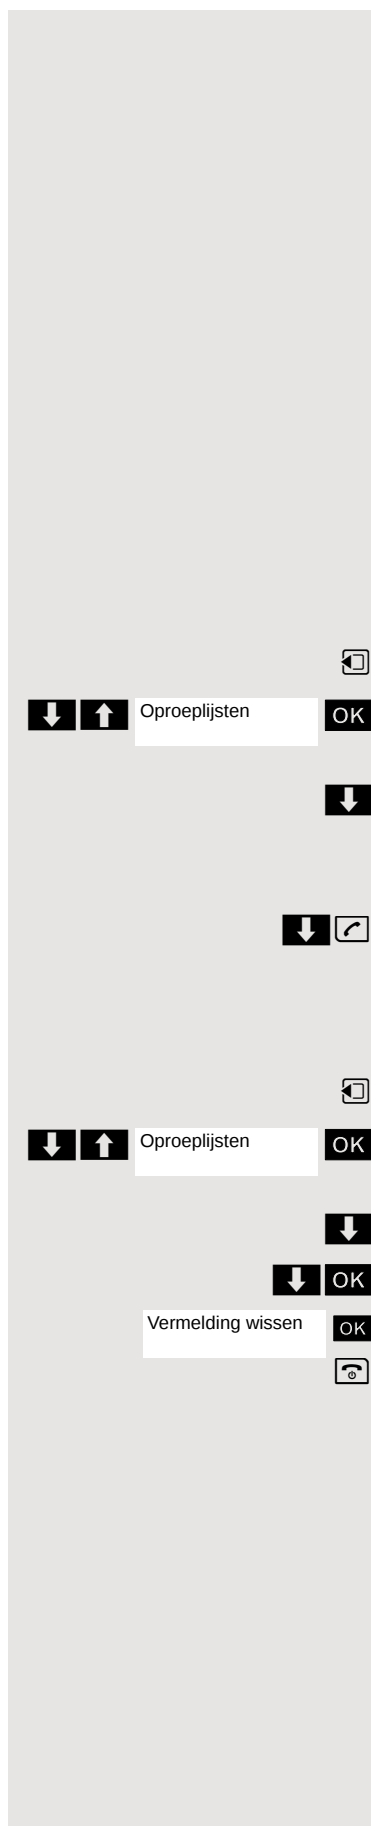

## Extra functies

### Wekker van de handset

Als de wekker is ingesteld, gaat deze elke dag of van maandag t/m vrijdag op het ingevoerde tijdstip af. Bij automatische nummerherhaling is de wekkerfunctie gedeactiveerd.

#### Let op:

Er klinkt alleen een wekoproep als de handset zich in de rusttoestand bevindt. Tijdens een gesprek wordt de wekoproep alleen door een korte toon aangegeven.

Voorwaarde: datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

#### Wekker instellen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig. Het invoerscherm voor het instellen van de wekker wordt weergegeven.



- 1 Wekker activeren: aan/uit
- 2 Tijd in indeling [HH:MM], bijv. 19:05 uur = 1905
- 3 De wekker gaat dagelijks of alleen maandag - vrijdag
- 4 Volume in 5 stappen instelbaar + crescendo-oproep
- 5 Melodieën instelbaar

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de tijd in.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

etc.

Sla de instellingen op.

De wekker is ingeschakeld.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



...

**Opslaan**



## Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen

De wekoproep blijft 60 sec. gaan. Op het display wordt  weergegeven. Wanneer u geen toets indrukt, wordt de wekoproep tweemaal herhaald, steeds na 5 min., en dan uitgeschakeld.

### Tijdens een wekoproep:

Druk op de displaytoets. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

Druk de displaytoets of een willekeurige toets in. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 min. herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep geheel uitgeschakeld.

## Afspraakfunctie van de handset

U kunt zich door uw handset aan maximaal 30 afspraken laten herinneren. De handset moet zich op het moment van de herinneringsoproep in de rusttoestand bevinden. Tijdens de automatische nummerherhaling is de afspraakfunctie uitgeschakeld. Melodie en volume worden ingesteld onder Tonen en signalen -> Beltonen -> Voor afspraken. Datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

### Afspraak opslaan

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven, de huidige dag is gemarkeerd.

Selecteer en bevestig de gewenste dag voor de nieuwe afspraak. Het invoerscherm voor het invoeren van een nieuwe afspraak wordt weergegeven.

Selecteer de menuoptie en bevestig of selecteer de bestaande afspraak. De selectie "Nieuwe invoer" verschijnt alleen, wanneer er al een afspraak is ingevoerd.

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de datum in, bijvoorbeeld 11 november = 1111.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

Verplaats de cursor één regel omlaag.


Voer een naam voor de afspraak in.


Wis eventueel de oude tekst.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Leg de melodie voor de afspraaksignalering vast.

Sla de instellingen op.

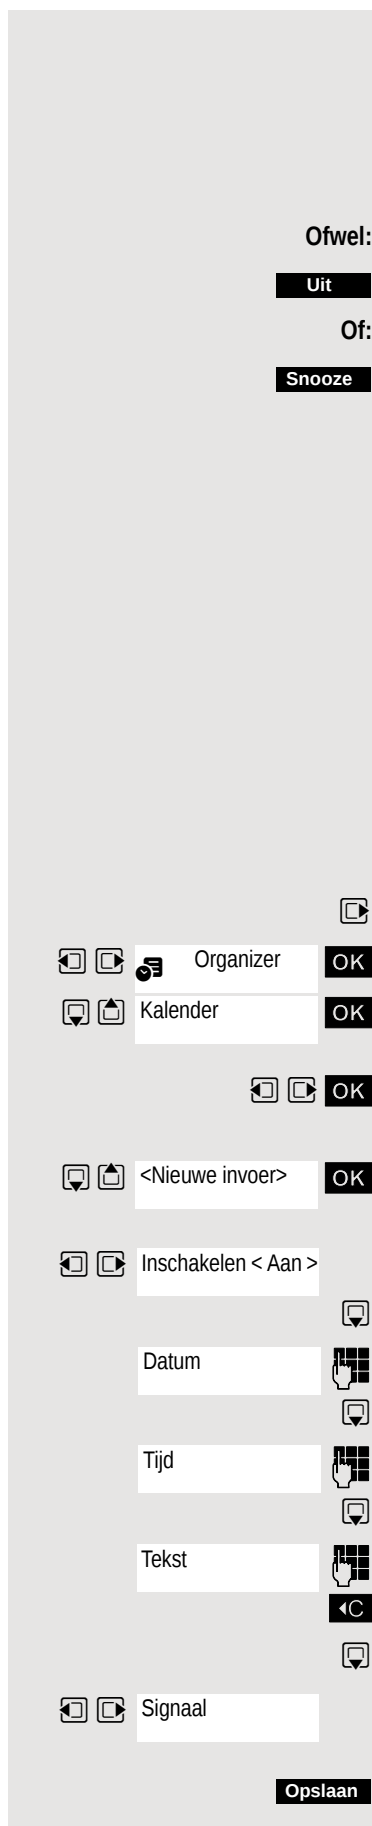

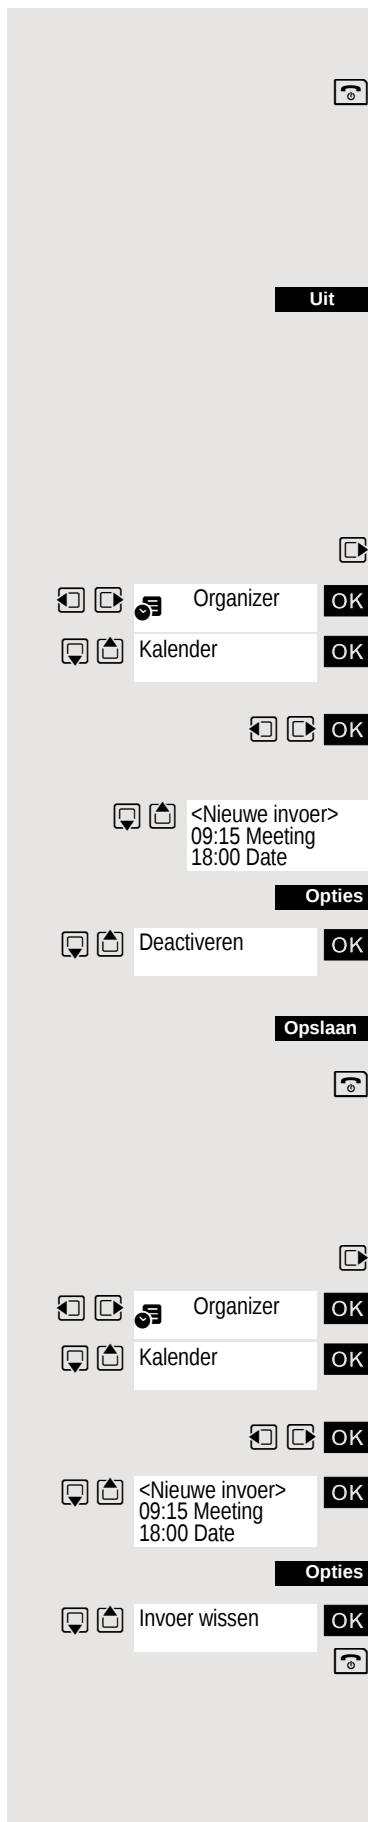

De afspraakfunctie is ingeschakeld. Het vinkje achter de afspraak geeft aan dat de afspraak actief is.

Druk meerdere keren op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

### Afspraakoproep bevestigen

Bij een afspraakoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.

Druk tijdens de afspraakoproep op de displaytoets.

Als u de afspraakoproep niet bevestigt, wordt deze opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

### Een afspraak uitschakelen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste dag met minstens één aanwezige afspraak en bevestig. De lijst met afspraken verschijnt.

Selecteer de afspraak die moet worden gedeactiveerd.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gemarkeerde afspraak wordt uitgeschakeld (vinkje wordt verwijderd).

Sla de instelling op.

Druk meerdere keren op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

### Een afspraak wissen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste dag en bevestig. De lijst met afspraken verschijnt.

Selecteer de afspraak die moet worden verwijderd en bevestig.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De afspraak is gewist.

Druk meerdere keren op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.



Wissen



## Een niet-bevestigde afspraak weergeven

Als u een afspraakoproep niet hebt bevestigd, wordt op het display het symbool  en het aantal **nieuwe** meldingen weergegeven. Bovendien wordt de niet-bevestigde afspraak opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De datum en de tijd van de niet-bevestigde afspraak worden weergegeven. Als de lijst 10 meldingen bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste melding verwijderd.

Verwijder de melding handmatig uit de lijst.

## Basisstation selecteren

Als uw handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u de handset instellen op een vast basisstation of op het basisstation dat de beste ontvangst biedt. In het laatste geval wordt automatisch op het betreffende basisstation omgeschakeld.

U kunt de naam van het basisstation dat op de handset wordt weergegeven, op elk gewenst moment veranderen.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste basisstation en bevestig de selectie. Naast het geselecteerde basisstation wordt een vinkje weergegeven.

- Basis 1 - 4: door het selecteren van een basisstation n wordt precies één Hi-Path cordless-systeem vastgelegd, waarop de handset is aangemeld.
- Beste Basis: als de handset op meerdere cordless-systemen is aangemeld, wisselt deze automatisch naar het systeem binnen het bereik waarvan de handset zich bevindt.

Voorbeeld: de handset is zowel op het Gigaset-basisstation thuis aangemeld als op het zakelijke cordless-systeem.

## Naam van het basisstation wijzigen

U kunt de naam van het basisstation die in het rustdisplay wordt weergegeven, wijzigen.

Druk op de displaytoets.

Tekst wissen.

Nieuwe tekst invoeren en met behulp van de displaytoets "Wissen" eventuele verkeerde tekens corrigeren.

Sla de instellingen op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

De nieuwe naam van het basisstation verschijnt nu in het rustdisplay.

Het cordless-systeem overschrijft de displayweergave "Naam van het basisstation" met het eigen telefoonnummer, zodra er sprake is van een inkomende of uitgaande oproep. De naam van het basisstation wordt in dat geval pas weergegeven nadat de handset opnieuw is uit- en ingeschakeld.

## Basisstation instellen

### Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 26.

Afhankelijk van de configuratie van uw systeem, kunt u met uw handset afzonderlijke instellingen van het systeem configureren.



Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

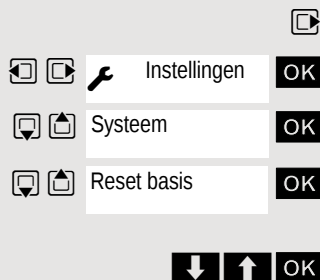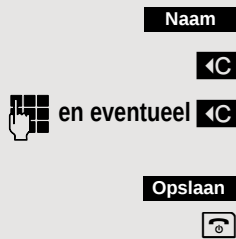

## Snelkiezen

Onder de nummertoeetsen **0 +**, **2 ABC** t/m **9 WXYZ** kunt u eigen telefoonnummers programmeren. Het kiezen van een telefoonnummer gebeurt dan door een druk op de toets.

### Snelkiezen instellen

Druk de gekozen nummertoeets **kort** in.

Als onder de toets nog geen functie is geprogrammeerd, kan onder de nummertoeets een nieuw telefoonnummer worden geprogrammeerd.

Druk op de displaytoets.

Als onder de toets al een functie is geprogrammeerd, wordt deze via de linker-displaytoets weergegeven.

Druk op de displaytoets.

Selecteer het telefoonnummer en bevestig de selectie.

### Telefoonnummer kiezen

Druk de nummertoeets waaronder de gewenste functie is geprogrammeerd, **lang** in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Als onder de nummertoeets geen telefoonnummer is geprogrammeerd, verschijnt de lijst waaruit u een telefoonnummer kunt kiezen.

## Sneltoetsen voor functies

U kunt onder beide displaytoetsen een functie programmeren. De functie wordt dan gestart door op de toets te drukken.

### Sneltoetsen instellen

Druk de gewenste displaytoets **lang** in.

Er wordt een lijst weergegeven met functies die u onder de toets kunt programmeren. U hebt de keuze uit de volgende functies:

- INT
- Wekker
- Kalender
- Bluetooth
- Nummerherhaling

### Functie oproepen

Druk de gewenste displaytoets **kort** in.

De functie wordt opgeroepen.

## Datacommunicatie met de pc

Om de handset te laten communiceren met de pc, moet het programma "Gigaset QuickSync" op de pc zijn geïnstalleerd (gratis te downloaden van [www.gigaset.com/gigasets790](http://www.gigaset.com/gigasets790)).

Na installatie van Gigaset QuickSync koppelt u de handset via Bluetooth → pagina 55 of via een USB-gegevenskabel → pagina 16 met de computer.

Als u de Bluetooth-verbinding op de pc wilt gebruiken, moet de pc zijn voorzien van een passende dongle.

### Gegevens overdragen

Start het programma Gigaset QuickSync. U kunt nu het volgende:

- Het adresboek van uw handset synchroniseren met Outlook,
- CLIP-afbeeldingen (.bmp) van de computer downloaden naar de handset,
- Afbeeldingen (.bmp) als screensaver van de pc downloaden naar de handset.
- Geluiden (beltoonmelodieën) van de pc downloaden naar de handset.

Tijdens de gegevensoverdracht tussen de handset en de pc wordt in het display aangegeven dat de datatransmissie bezig is. Tijdens dit proces is geen invoer via de toetsen mogelijk en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

---

#### **Let op:**

Als de USB-gegevenskabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-gegevenskabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

---

## Bluetooth-interface

Wanneer u op uw pc een Bluetooth-interface hebt ingesteld, kunt u via de Bluetooth-interface van uw handset eveneens met de pc-applicatie communiceren.

---

#### **Let op:**

Een Bluetooth-verbinding kan worden afgeluisterd.

---

Zie voor het overdragen van telefoonboekgegevens zonder Bluetooth tussen handsets of naar het systeem → pagina 44.

Zie voor het koppelen van een Bluetooth-headset → pagina 37.

## Telefoonboekoverdracht

**Voorwaarde:** de Bluetooth-interface van de andere handset → pagina 57 moet geactiveerd zijn.

Wanneer er nog geen Bluetooth-verbinding tussen de handsets bestaat, gaat u als volgt te werk:

### Op de handset

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt naar apparaten met Bluetooth. Dit kan enkele minuten duren. Als er apparaten gevonden zijn, worden deze in een lijst weergegeven.

Selecteer het gewenste apparaat, bijvoorbeeld de andere handset.

Druk de displaytoets in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de Bluetooth-pincode in en bevestig (standaard: 0000). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.

### Op het andere apparaat

Voer binnen enkele seconden dezelfde Bluetooth-pincode in en bevestig (standaard: 0000). Mocht u niet snel genoeg zijn geweest, herhaal dan de vorige stappen.

Beantwoord de vraag bevestigend.

De Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht. Beide apparaten kunnen nu wederzijds gegevens in vCard-indeling uitwisselen.

## Gegevens overdragen

Telefoonboek openen.

Selecteer de vermelding.

Druk de displaytoets in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste apparaat of de andere handset en bevestig. De vCard-gegevens worden naar het gewenste toestel gestuurd.

Volg verder de aanwijzingen op het display van de handset.



### Bluetooth-interface deactiveren

Als u de Bluetooth-interface langere tijd niet gaat gebruiken, kunt u deze het beste deactiveren. Daarmee verlengt u de stand-bytijd van de handset.


Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

Voor activeren moet u opnieuw bevestigen.

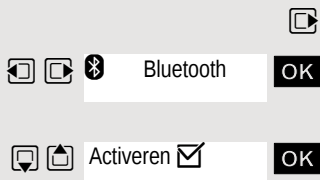

# Codeslot

## Codeslot van de handset

### Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 26.

U kunt de handset door een 4-cijferige PIN-code blokkeren en hem daarmee tegen onbevoegd gebruik beveiligen.

De PIN-code is bij levering "0000". Bij deze instelling hoeft u bij het inschakelen van de handset geen PIN-code in te voeren. Zodra u de PIN-code gewijzigd hebt, is dat wel noodzakelijk.

Als u de PIN-code wilt deactiveren, moet u haar weer terugzetten op "0000".

### Let op:

Als u de PIN-code vergeten bent, neem dan contact op met uw leverancier. Deze kan de PIN tegen betaling voor u resetten.

### Nieuwe PIN-code invoeren

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Oude PIN-code invoeren. Als er nog geen PIN-code is ingesteld, vervolgens "0000" invoeren.

Voer de nieuwe PIN-code in.

Verplaats de cursor één regel omlaag.


Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in.

Bevestig de ingevoerde gegevens.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Accu opladen bij geactiveerde PIN-blokkering

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu's leeg waren, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u het toestel in de oplader plaatst. Het opladen begint. Als er een PIN-code is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd, zodat de handset oproepen kan ontvangen.

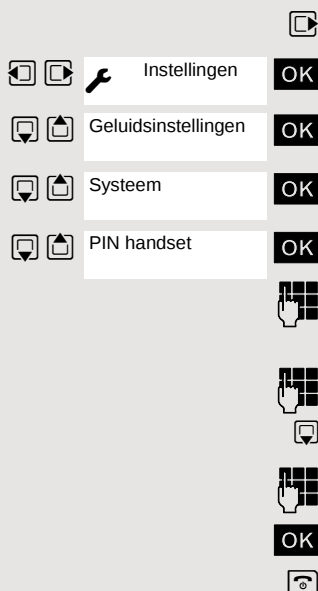

## Bijlage

### Storingen verhelpen

Bepaalde storingen kunt u zelf verhelpen. Deze storingen vindt u in de volgende tabel. Bij alle andere storingen dient u contact op te nemen met een bevoegde servicemonteur.

| Probleem                                                                                                                                                | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                      | Oplossing                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen displayweergave.                                                                                                                                   | Handset is niet ingeschakeld.<br>Accu's zijn leeg.                                                                                                                                     | Druk op de verbreekttoets tot u een bevestigingssignaal hoort.<br>Laad de accu's op of vervang ze.                                                |
| Telefoonnummer kan niet worden gekozen.                                                                                                                 | Handset is geblokkeerd.                                                                                                                                                                | Deblokkeer de handset.                                                                                                                            |
| Geen reactie als u een toets indrukt.                                                                                                                   | Toetsblokkering is ingeschakeld.<br>Toets zit vast.                                                                                                                                    | Druk op de hekje-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.<br>Verhelp de oorzaak van het vastzitten.                                             |
| Aflopende reeks tonen hoorbaar bij invoer van gegevens.                                                                                                 | Er zijn onjuiste gegevens ingevoerd.                                                                                                                                                   | Herhaal de toetsenvolgorde. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.                                              |
| De tekst "Basis n" knippert (n= 1 - 4).                                                                                                                 | Handset bevindt zich buiten het zendbereik van de basisstations; de signalen zijn te zwak.<br>Handset is niet aangemeld.<br>Intervallen tussen de synchronisatiepogingen zijn te lang. | Verplaats u in de richting van een basisstation.<br><br>Meld de handset aan.<br>Schakel de handset uit en vervolgens weer in.                     |
| Geen beltoon op de handset.                                                                                                                             | Oproepsignaal is uitgeschakeld.<br>Niet-storen is ingeschakeld.                                                                                                                        | Schakel het oproepsignaal in.<br><br>Niet-storen uitschakelen                                                                                     |
| Tijdens een gesprek is niets meer te horen.                                                                                                             | De ruggespraaktoets is ingedrukt. De microfoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld (muted).                                                                                           | Druk op de displaytoets "Wissen" om de microfoon en de luidspreker weer in te schakelen.                                                          |
| Direct na het indrukken van de verbindingstoets verschijnt de melding:<br><b>Verbind.verbrek.</b><br>Geen kiestoon hoorbaar; telefoneren niet mogelijk. | Het communicatiesysteem is volledig in gebruik genomen door de andere gebruikers.                                                                                                      | Wacht even en probeer het opnieuw.                                                                                                                |
| Er wordt bijvoorbeeld weergegeven:<br><b>Basis 1</b><br>Uitgaande of inkomende oproepen, evenals in-/uitschakelen zijn niet mogelijk.                   | De handset is geblokkeerd.                                                                                                                                                             | Verwijder de accu's uit de handset en plaats ze weer terug. Ga verder te werk zoals bij de eerste keer dat de handset werd opgeladen → pagina 14. |
| Er wordt weergegeven:<br><b>tijdsoverschrijding</b>                                                                                                     | Maximale invoertijd overschreden.<br><br>De verbreekttoets werd niet ingedrukt.                                                                                                        | Voer sneller in en vermijd te lange pauzes tussen het indrukken van de toetsen.<br><br>Druk op de verbreekttoets.                                 |

| Probleem                                                                                                              | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                                   | Oplossing                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er wordt weergegeven:<br><b>herhalen a.u.b.</b>                                                                       | Het communicatiesysteem is overbelast.                                                                                                                                                                                              | Wacht en probeer het later opnieuw.                                                                      |
| Er wordt weergegeven:<br><b>momenteel niet bereikbaar</b>                                                             | <p>Functie is momenteel niet beschikbaar.</p> <p>Geen aansluiting onder het gekozen telefoonnummer aanwezig.</p>                                                                                                                    | <p>Wacht en probeer het later opnieuw.</p> <p>Voer het telefoonnummer correct in of bel de centrale.</p> |
| Er wordt weergegeven:<br><b>niet mogelijk</b><br>Of:<br><b>verkeerde invoer</b><br>Of:<br><b>niets geprogrammeerd</b> | Verkort-kiesnummer bestaat niet, afspraak verkeerd ingevoerd, geblokkeerde of niet toegestane invoer, er wordt niet voldaan aan voorwaarde (bijvoorbeeld geen tweede gesprekspartner bij wisselgesprek), gekozen nummer onvolledig. | Corrigeer de invoer, kies de toegestane mogelijkheid, voer het telefoonnummer volledig in.               |
| Er wordt weergegeven:<br><b>niet geautoriseerd</b>                                                                    | Geblokkeerde functie gekozen                                                                                                                                                                                                        | Vraag autorisatie voor de geblokkeerde functie aan bij de systeembeheerder.                              |
| Er wordt weergegeven:<br><b>niet toegestaan</b>                                                                       | PIN verkeerd ingevoerd.                                                                                                                                                                                                             | Voer de PIN correct in.                                                                                  |
| Er wordt weergegeven:<br><b>niet aanwezig</b>                                                                         | Telefoonnummer onvolledig ingevoerd, sterretje- of hekjettoets niet ingedrukt.                                                                                                                                                      | Voer het telefoonnummer of de code correct in of zoals voorgeschreven.                                   |
| Er wordt weergegeven:<br><b>beveiligd</b>                                                                             | Gegevensoverdracht actief.                                                                                                                                                                                                          | Wacht en probeer het later opnieuw.                                                                      |

## Onderhoud aan de handset

### Bij normale verontreiniging

Maak de handset en de lader schoon met een vochtige of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen!

### Na contact met vloeistof

- Schakel de handset direct uit. In geen geval inschakelen!
- Verwijder de accu's direct. Laat het accuvak open.
- Laat de vloeistof uit de handset druppelen:
  - Houd de handset horizontaal met geopend accuvak naar beneden.
  - Houd de handset verticaal met geopend accuvak naar beneden. Kantel de handset hierbij licht naar voor en achter en schud telkens licht.
  - Dep alle onderdelen droog en laat de handset vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvak en de toetsen naar beneden drogen op een droge, warme plek (niet magnetron, oven e.d.).

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

## Opslag/bewaren

Om beschadigingen te voorkomen, mag de handset niet samen met scherpe voorwerpen zoals messen of gereedschap worden opgeslagen of bewaard. Het gebruik van de beschermtas is aan te raden → pagina 61.

## Documentatie

Deze gebruiksaanwijzing vindt u ook in PDF-indeling op het internet op

<http://www.unify.com>

Voor het weergeven en afdrukken van deze gebruiksaanwijzing in PDF-indeling hebt u een pc nodig waarop Acrobat Reader is geïnstalleerd. Deze toepassing kan gratis worden gedownload van de website van Adobe.

Voor het weergeven van de gebruiksaanwijzing in HTML-indeling hebt u een pc nodig met een internetbrowser, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.

## Technische gegevens

|                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Maximaal geluidsdrukkniveau conform TBR10, annex D: | minder dan 118 dB (A)                                                |
| Gebruiks- en oplaadtijden:                          | → pagina 15                                                          |
| Toegestane omgevingscondities tijdens bedrijf:      | +5 °C t/m +45 °C<br>20 % t/m 75 % relatieve vochtigheid van de lucht |
| Gewicht incl. accu's:                               | ca. 125 g                                                            |
| Accu's:                                             | → pagina 15                                                          |
| Afmetingen (b x h x d):                             | ca. 49 x 146 x 26 mm                                                 |

## Laders

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Europese Unie       | S30852-H2181-R142 |
| Verenigd Koninkrijk | S30852-H2181-L142 |
| Australië           | S30852-H2181-C442 |

## Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijke problemen of materiële schade en zorgt u ervoor dat er aan alle relevante bepalingen wordt voldaan.

## EU-richtlijn

De handset en de vermelde accessoires voldoen aan de volgende EU-richtlijn:

99/5/EG Radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

## Conformiteitsverklaring

De handset is bedoeld voor gebruik in het land dat op de onderkant van het apparaat wordt vermeld. Er is rekening gehouden met de voorschriften in het land van gebruik.

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de R&TTE-richtlijnen.

### **Uittreksel uit de originele verklaring**

"We declare that the product Gigaset S4 professional S30852-H2156-R\*-\* to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and European standards:  
Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment."

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

# Trefwoordenregister

## A

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Aan/uit-toets .....                    | 5, 9 |
| Accu's                                 |      |
| gebruikstijd .....                     | 15   |
| goedgekeurde ~ .....                   | 15   |
| opladen .....                          | 14   |
| plaatsen .....                         | 13   |
| waarschuwingstoon .....                | 28   |
| Accutoon, functie .....                | 28   |
| Accuvak openen/sluiten .....           | 13   |
| Accuwaarschuwingssignaal               |      |
| instellen .....                        | 19   |
| Afmetingen .....                       | 61   |
| Afspraken                              |      |
| ~van de handset .....                  | 50   |
| activeren .....                        | 50   |
| bevestigen .....                       | 51   |
| deactiveren .....                      | 51   |
| Afwijzen van een oproep .....          | 34   |
| Attentietonen .....                    | 19   |
| Attentietoon .....                     | 23   |
| Automatisch nummerherhaling .....      | 39   |
| Automatische oproepbeantwoording ..... | 23   |

## B

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Basisstation                         |    |
| instellen .....                      | 53 |
| selecteren .....                     | 52 |
| weergegeven naam wijzigen .....      | 53 |
| Berichtenlijst .....                 | 9  |
| Berichtentoets .....                 | 5  |
| Beschermfolie .....                  | 13 |
| Beschermtas .....                    | 61 |
| Beschikbare geheugencapaciteit ..... | 44 |
| Bevestigingssignaal                  |    |
| instellen .....                      | 19 |
| Bevestigingstoon                     |    |
| functie .....                        | 28 |
| Bewaren .....                        | 61 |
| Bluetooth .....                      | 37 |
| Bluetooth-interface .....            | 55 |

## C

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Clip                          |    |
| monteren .....                | 16 |
| Conferentie                   |    |
| afsluiten .....               | 47 |
| opbouwen .....                | 47 |
| verlaten .....                | 47 |
| Conformiteitsverklaring ..... | 62 |

## D

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Datum instellen .....    | 24    |
| Display .....            | 5     |
| instellen .....          | 24    |
| kleuren .....            | 25    |
| screensaver (logo) ..... | 24    |
| verlichting .....        | 25    |
| Displaytoetsen .....     | 5, 10 |
| Doorschakelen .....      | 45    |
| Doorverbinden .....      | 45    |
| Draagclip                |       |
| monteren .....           | 16    |
| DTMF-nakiezen .....      | 44    |

## E

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Elektronische apparatuur, storing ..... | 3  |
| EMC .....                               | 3  |
| EU-richtlijnen .....                    | 61 |

## F

|                        |    |
|------------------------|----|
| Fouten verhelpen ..... | 59 |
| Functietoetsen .....   | 9  |

## G

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Gebruikstijd handset .....         | 15 |
| Geheugencapaciteit .....           | 44 |
| Geluidsdrukkniveau, maximaal ..... | 61 |
| Geluidsfuncties .....              | 18 |
| Gesprek afwijzen .....             | 34 |
| Gesprek doorverbinden .....        | 45 |
| Gesprek in de wacht zetten .....   | 46 |
| Gespreksvolume .....               | 18 |
| Goedgekeurde accu's .....          | 15 |

## H

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Handmatige nummerherhaling ..... | 31   |
| Handsfree telefoneren .....      | 36   |
| Handsfree-toets .....            | 5, 9 |
| Headset .....                    | 37   |
| Headset aansluiten .....         | 16   |
| Headsetbus .....                 | 16   |
| Hekje-toets .....                | 5, 9 |
| Heroproep .....                  | 45   |
| Herstellen .....                 | 27   |

## I

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Inschakelen .....             | 30 |
| Instellingen herstellen ..... | 27 |
| interface .....               | 55 |

## K

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Kiezen                           |    |
| van telefoonboekvermelding ..... | 42 |
| voor beleggen van lijn .....     | 31 |
| Kiezen voorbereiden .....        | 31 |
| Kleuren instellen .....          | 25 |

## L

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Laadniveau .....         | 14 |
| Lijn beleggen .....      | 31 |
| Lijst met oproepen ..... | 48 |
| Logo instellen .....     | 24 |
| Luidspreker .....        | 5  |
| Luidsprekertoets .....   | 5  |

## M

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Makelen .....                | 46 |
| Menuweergave instellen ..... | 26 |
| Microfoon .....              | 5  |
| Mute-toets .....             | 5  |

## N

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Navigatietoets .....          | 5, 10  |
| Nummer gebruiken .....        | 42     |
| Nummer kiezen .....           | 42     |
| Nummerherhaling               |        |
| automatisch .....             | 39     |
| handmatig .....               | 31     |
| lijst .....                   | 32, 38 |
| telefoonnummer kopiëren ..... | 40     |
| vermelding/lijst wissen ..... | 39     |
| Nummertoeetsen .....          | 5      |

## O

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Omgevingscondities .....             | 61 |
| Onderhoud .....                      | 60 |
| Oproep                               |    |
| afwijzen .....                       | 34 |
| beantwoorden .....                   | 34 |
| uitvoeren .....                      | 31 |
| Oproepsignalen instellen .....       | 19 |
| Opslaan van een telefoonnummer ..... | 41 |

## P

|           |        |
|-----------|--------|
| PIN ..... | 30, 58 |
|-----------|--------|

## R

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Richtlijnen .....                     | 61   |
| Ruggespraak (tweede verbinding) ..... | 33   |
| Ruggespraaktoets .....                | 5, 9 |

## S

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Screensaver instellen .....     | 24   |
| Signalen .....                  | 19   |
| Snelkiezen .....                | 54   |
| kiezen .....                    | 43   |
| Sneltoetsen voor functies ..... | 54   |
| Sorteren van telefoonboek-      |      |
| vermeldingen .....              | 42   |
| Spraakvolume .....              | 18   |
| Standaardinstellingen .....     | 27   |
| Sterretje-toets .....           | 5, 9 |

## T

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Taal instellen                          |    |
| handset .....                           | 17 |
| Technische gegevens .....               | 61 |
| Telefoneren .....                       | 31 |
| Telefoneren met headset .....           | 37 |
| Telefoonboek                            |    |
| ~van de handset .....                   | 41 |
| Telefoonboekvermeldingen sorteren ..... | 42 |
| Telefoonnummer                          |    |
| opslaan .....                           | 41 |
| uit telefoonboek kiezen .....           | 42 |
| wijzigen .....                          | 43 |
| Tijd instellen .....                    | 24 |
| Toebehoren .....                        | 61 |
| Toestel, overzicht .....                | 5  |
| Toetsblokkering .....                   | 35 |
| Toetsen                                 |    |
| displaytoetsen .....                    | 10 |
| functietoetsen .....                    | 9  |
| navigatietoets .....                    | 10 |
| Toetsen programmeren                    |    |
| snelkiezen .....                        | 54 |
| sneltoetsen voor functies .....         | 54 |
| Toetsklik                               |    |
| functie .....                           | 28 |
| Toetssignaal                            |    |
| instellen .....                         | 19 |
| Toewijzen .....                         | 45 |
| Tonen .....                             | 19 |
| Tweede verbinding (ruggespraak) .....   | 33 |

## U

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Uitschakelen .....    | 30 |
| USB-aansluiting ..... | 16 |

## V

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Vangen .....                      | 44         |
| vCard .....                       | 41         |
| voorkiesnummers converteren ..... | 26         |
| Veilige bewaarplaats .....        | 61         |
| Verbindingskwaliteit .....        | 30         |
| Verbindingstoets .....            | 5, 9       |
| Verbreekttoets .....              | 5, 9       |
| Verkenner .....                   | 21         |
| Verlichting van het display ..... | 25         |
| Vermelding                        |            |
| bekijken. ....                    | 43         |
| kiezen .....                      | 32, 39, 42 |
| opslaan .....                     | 41         |
| wijzigen .....                    | 43         |
| wissen .....                      | 39, 44     |
| Verontreiniging .....             | 60         |
| Vloeistof .....                   | 60         |
| Volume .....                      | 18         |
| Voorkiesnummers converteren ..... | 26         |

## W

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Wachtstand .....                 | 46     |
| Wekker .....                     | 49     |
| Wijzigen van een telefoonnummer  |        |
| Vermelding zoeken .....          | 43     |
| Wisselen tussen gesprekken ..... | 46     |
| Wissen                           |        |
| nummerherhalingslijst .....      | 39     |
| telefoonboek .....               | 44     |
| vermelding .....                 | 39, 44 |

## Z

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Zendbereik .....                      | 30 |
| Zendbereik verlaten/terugmelden ..... | 35 |
| Zendbereik, problemen .....           | 30 |