


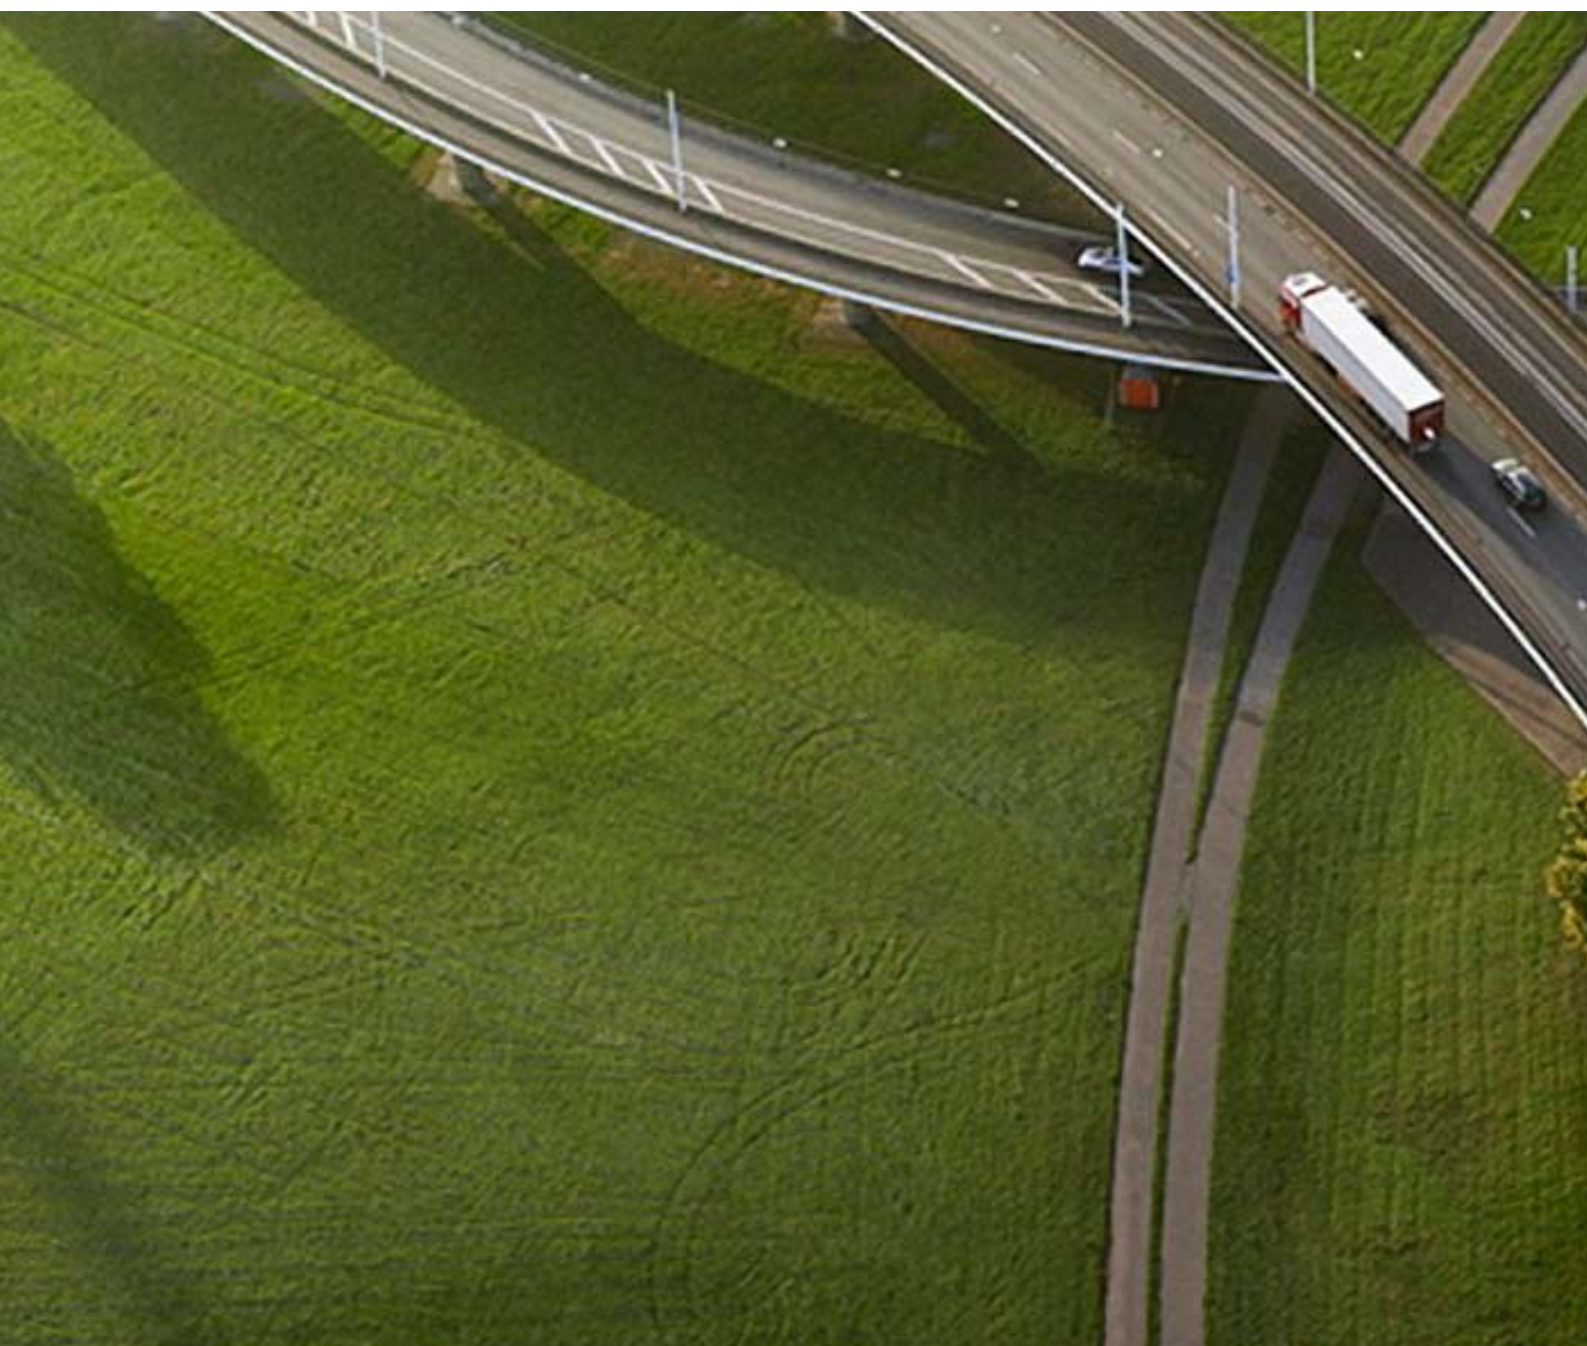

Gigaset S4 professional HiPath Cordless Office

Gebruiksaanwijzing

A31003-G2100-U113-2-5419

Our Quality and Environmental Management Systems are implemented according to the requirements of the ISO9001 and ISO14001 standards and are certified by an external certification company.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 04/2014
Hofmannstr. 51, 81379 München/Duitsland

Alle rechten voorbehouden.

Referentienummer: A31003-G2100-U113-2-5419

Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De gewenste functies zijn alleen dan verplicht wanneer dit bij het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd. Levering zolang de voorraad strekt.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Unify, OpenScape, OpenStage en HiPath zijn gedeponeerde handelsmerken van Unify GmbH & Co. KG. Alle overige merk-, product- en servicenamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Veiligheidsvoorschriften

Handset

➡ Voorzichtig:

- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat!
- Plaats de handset niet in de buurt van elektronische apparatuur om onderlinge storing te voorkomen!
- Gebruik de handset niet in een vochtige omgeving! Het toestel is niet bestand tegen spatwater.
- Uw handset zendt radiogolven uit. Houd u aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften!

➡ Let op:

De beltoon, de attentietonen en het handsfree telefoneren worden weergegeven via luidsprekers. Houd de telefoon niet tegen het oor, wanneer deze afgaat resp. wanneer u de handsfree-modus heeft geactiveerd. Anders kunt u ernstige en blijvende gehoorschade oplopen.

➡ Let op:

- Als u een gehoorapparaat draagt, moet u er rekening mee houden dat radiosignalen het gehoorapparaat kunnen storen.
- Draag de handset uitsluitend in combinatie met de gebruiksaanwijzing aan anderen over!

Accu's

➡ Voorzichtig:

- Gebruik uitsluitend toegelaten en gecertificeerde accu's!
- Gebruik geen batterijen! Dit kan leiden tot aanzienlijke gezondheids- en materiële schade (ontploffingsgevaar, beschadiging van de accumantel, functiestoringen en beschadigingen aan de handset).
- Dompel de accu's niet in water en laat deze niet in aanraking komen met vuur!
- Gebruik voor de lader uitsluitend de goedgekeurde netvoedingsadapter!

AEEA-kenmerk

➡ Let op:

- Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het normale huisvuil worden gedeponeerd, maar dienen gescheiden te worden aangeboden conform de richtlijnen die van overheidswege gelden.
- Dit om mogelijke schade aan milieu en gezondheid te voorkomen. Het gescheiden aanbieden is tevens een voorwaarde voor het hergebruik van oude apparatuur.
- Meer gedetailleerde informatie over de juiste wijze van aanbieden van uw oude apparatuur is verkrijgbaar bij uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de vakhandel waar u uw product hebt gekocht.
- Een en ander geldt uitsluitend voor apparaten die in de Europese Unie zijn geïnstalleerd en verkocht en waarop de Europese richtlijn 2002/96/EG van toepassing is. In landen buiten de Europese Unie kunnen afwijkende bepalingen gelden.




Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat een beschrijving van de handset en van de functies ervan in combinatie met uw communicatiesysteem.

Alle functies die u kunt uitvoeren via uw handset worden beschreven. Als bepaalde functies niet beschikbaar zijn op uw handset, kan dit door het volgende worden veroorzaakt:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw handset. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

Overzicht van het toestel

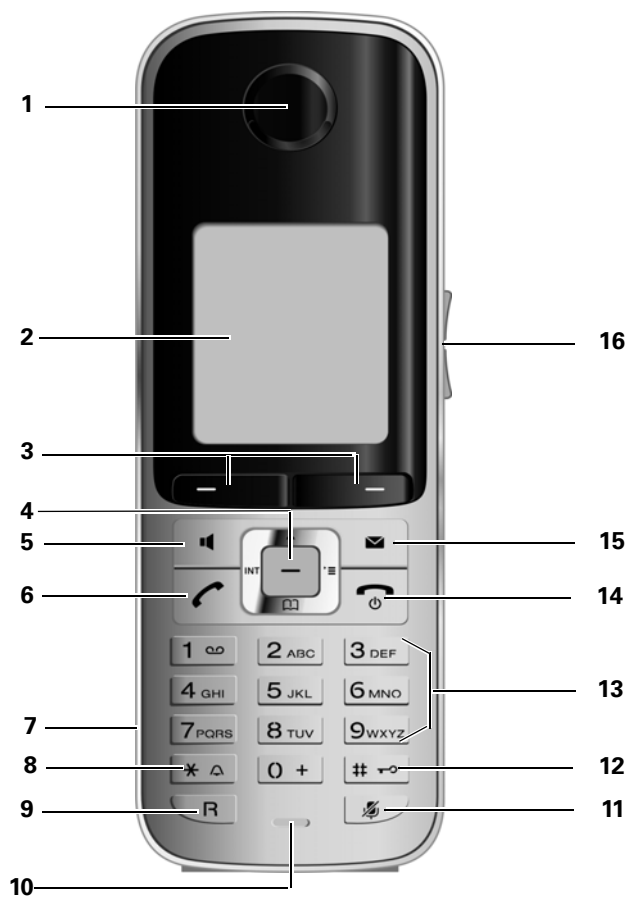

- | | | | |
|---|--------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Luidspreker | 10 | Microfoon |
| 2 | Display | 11 | Mute-toets |
| 3 | Displaytoetsen | 12 | Hekje-toets |
| 4 | Navigatietoets | 13 | Nummerttoetsen |
| 5 | Handsfree-toets | 14 | Verbreekttoets en Aan/Uit-toets |
| 6 | Verbindingstoets | 15 | Berichtentoets |
| 7 | Headsetaansluiting | 16 | Luidsprekertoets |
| 8 | Sterretje-toets | | |
| 9 | Ruggespraaktoets | | |

Gebruik van de toetsen: → pagina 10

Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	3
Handset	3
Accu's	3
AEEA-kenmerk	3
Over deze gebruiksaanwijzing	4
Overzicht van het toestel	5
Overzicht van de toetsen	10
Functietoetsen	10
Ruggespraaktoets	10
Navigatietoets	11
Displaytoetsen	11
Zijtoetsen	12
Menupictogrammen in het hoofdmenu	12
Ingebruikname van de handset	14
Beschermfolie verwijderen	14
Accu's plaatsen	14
Accu's opladen en gebruiken	15
Gebruiks- en oplaadtijden van de accu	16
Goedgekeurde accu's	16
Draagclip monteren	17
Kunststofafdekking monteren	17
Headset aansluiten	17
USB-gegevenskabel aansluiten	17
Displaytaal van de handset instellen	18
Displaytaal van het systeem instellen	19
Instellen van de handset	20
Gespreksvolume instellen	20
Tijdens het gesprek	20
In rusttoestand	20
Attentietonen instellen	21
Oproepsignalen instellen	21
Belsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner	23
Screensavers/CLIP-afbeeldingen bekijken/geluiden afspelen	23
Screensavers/CLIP-afbeeldingen/geluiden andere naam geven/verwijderen	24
Geheugenplaats testen	24
Oproepsignaal in- of uitschakelen	25
Attentiesignaal in-/uitschakelen	25
Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen	25
Datum en tijd instellen	26
Display instellen	26
Conversielijst voor vCard-transfer instellen	28
Menuweergave instellen	28
Standaardinstellingen herstellen	29

Telefoneren – basisfuncties 31

Handset in-/uitschakelen	32
Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren	33
Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen	33
Handmatige nummerherhaling	34
Terugbellen	34
Ruggespraak	35
Oproep beantwoorden of afwijzen	36
Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen	37
Gesprek beëindigen	37
Oproepen omleiden	38
Toetsblokkering in-/uitschakelen	39
Na het verlaten van het zendbereik	39

Telefoneren - comfortfuncties 40

Handsfree telefoneren	40
Met headset telefoneren	41
Draadgebonden headset	41
Draadloze headset	41
Nummerherhaling	42
Automatische nummerherhaling	43
Vermelding of nummerherhalingslijst wissen	43
Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen	44
Algemeen verkort kiezen, centraal	44
Centraal verkort kiezen, individueel	45
Telefoonboek van het systeem	46
Telefoondatabase (LDAP)	47
Telefoonboek van de handset	49
Vermelding opslaan	49
Vermelding zoeken en kiezen	50
Vermelding met verkort-kiescijfer kiezen	51
Vermelding bekijken	51
Vermelding wijzigen	51
Vermelding of telefoonboek wissen	52
Beschikbare geheugencapaciteit weergeven	52
Vermelding of telefoonboek naar handset of systeem zenden	52
Gericht een MSN-nummer (Multiple Subscriber Number) toewijzen	54
Gesprekken voeren met projectcode	54
Handset gebruiken als een andere aansluiting	55
Nummerweergave uitschakelen	55
Oproep gericht overnemen	56
Niet-storen in-/uitschakelen	56
Gesprekskosten weergeven	57
Vangen	58
Deurtelefoon	58
Telefoondatafaciliteit TDF	60
Schakelaar bedienen	60
Flash op netlijn	61
Oproep van een MSN-nummer doorschakelen	61
Nachtstand gebruiken	63
DTMF-nakiezen gebruiken	64
Gesprek parkeren/activeren	64

Telefoneren met meerdere gesprekspartners	66
Aankloppen	66
Aankloptoon uit-/inschakelen	67
Automatisch aankloppen verhinderen/toestaan	67
Opschakelen	68
Gesprek doorverbinden	68
Wachtstand	69
Makelen (wisselgesprek)	70
Conferentie voeren	70
Tweede oproep gebruiken	73
Teamfuncties	74
Groepsoproep uit-/inschakelen	74
Oproep bijschakelen	75
UCD-oproepverdeling (Universal Call Distribution)	76
MULAP-groep (Multiple Line Application)	79
Berichtenfuncties	82
Bericht achterlaten/antwoordtekst	82
Tekstbericht verzenden/opvragen	83
Info opvragen of voicemailbericht beluisteren	84
Lijst met oproepen	86
Extra functies	88
Wekker van de handset	88
Afspraakfunctie van de handset	89
Afspraakfunctie van het systeem	92
Basisstation selecteren	93
Basisstation instellen	94
Snelkiezen	95
Sneltoetsen voor functies	95
Datacommunicatie met de pc	96
Bluetooth-interface	96
Telefoonboekoverdracht	97
Codeslot	99
Codeslot van de handset	99
Codeslot programmeren	100
Handset blokkeren/deblokkeren	100
Centraal codeslot/andere handsets blokkeren en deblokkeren	101
Systeemfuncties	102
Via het menu	102
Via een functiecode	102
Functies en functiecodes	103

Bijlage	105
Storingen verhelpen	105
Onderhoud aan de handset	106
Documentatie	107
Technische gegevens	107
Laders	107
Toebehoren	107
EU-richtlijn	107
Conformiteitsverklaring	108
Trefwoordenregister	109

Overzicht van de toetsen

Functietoetsen

De handset is uitgerust met de volgende functietoetsen:

Toets	Naam	Gebruik
	Verbreekttoets en Aan/ Uit-toets	- Gesprekken beëindigen - Functies annuleren - Teruggaan naar het bovenliggende menu - Handset in-/uitschakelen
	Verbindingstoets	- Oproep beantwoorden - Telefoonnummer kiezen - Nummerherhalingslijst openen - Systeemfuncties oproepen
	Handsfree- toets	- Oproep beantwoorden - Telefoonnummer kiezen - Wisselen tussen de hoorn en handsfree telefoneren - Systeemfuncties oproepen
	Berichtenlijst	Berichtenlijsten openen
	Sterretje-toets	Oproepsignaal in-/uitschakelen
	Hekje-toets	Toetsblokkering in-/uitschakelen
	Mute-toets	Microfoon uitschakelen
	Ruggespraaktoets	Ruggespraak-toetsfunctie → pagina 10

Ruggespraaktoets

Als u in de verschillende bedieningsstanden kort op de ruggespraaktoets drukt, krijgt u toegang tot de volgende functies:

- Bij het kiezen: kiespauze invoegen (bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox)
- Tijdens een gesprek: gesprek beëindigen
- In een ruggespraakgesprek: ruggespraakgesprek beëindigen
- Bij ruggespraak, bij het opzetten van een conferentie of bij het doorverbinden van een gesprek: verbinding met een mailbox beëindigen

Navigatietoets

Afhankelijk van de situatie worden aan de navigatietoets verschillende functies toegewezen:

Situatie	 Boven indrukken	 Onder indrukken	 Links indrukken	 Rechts indrukken
In rusttoestand	-	Telefoonboek van de handset openen	Lijst van handsets openen	Hoofdmenu van de handset openen
Tijdens een gesprek	Spraak-/Telefoonvolume instellen	Telefoonboek van de handset openen	-	Selecteren van "Volume", "Toonkiezen", "Instell. Basis"
In het hoofdmenu	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren
In lijsten en menu's	Bovenliggend lijstelement	Onderliggend lijstelement	Bovenliggende menu, annuleren	Item selecteren (OK)
In het invoerveld	Cursor één regel omhoog	Cursor één regel omlaag	Cursor naar links	Cursor naar rechts
Waarden wijzigen	-	-	Waarde verlagen	Waarde verhogen

Displaytoetsen

De handset heeft twee displaytoetsen, waaronder telkens één of twee functies zijn geprogrammeerd. Als onder een toets twee functies zijn geprogrammeerd, kan de gewenste functie al naar gelang de programmering met de linker- of rechterzijde van de displaytoets worden gekozen. De programmering van displaytoetsen is afhankelijk van de bedrijfstoestand.



Huidige functies van de displaytoetsen.

Displaytoetsen

Enkele belangrijke displaytoetsen zijn:

Pictogram	Gebruik
	Een situatieafhankelijk menu openen
	Selectie bevestigen
	Tekens/woorden één voor één van rechts naar links wissen
	Een menuniveau teruggaan/procedure afbreken
	Invoer opslaan
	Nummerherhalingslijst openen

Zijtoetsen

Toetsen rechts op de handset indrukken om situatieafhankelijk het volume, de beltoon, handsfree telefoneren, wekker, signalering van afspraken en de headset in te stellen.

Toets	Gebruik
	Volume verhogen
	Volume verlagen

Menupictogrammen in het hoofdmenu

Het hoofdmenu van de handset wordt door rechts drukken van de navigatietoets opgeroepen.

U selecteert de menupictogrammen door de navigatietoets aan de linker-, rechter-, boven- of onderzijde in te drukken.

U kunt als alternatief ook een van de cijfertoetsen indrukken, bijv.  voor "Wekker" of  voor "Instellingen".

Menuopties die alleen in de expertmodus beschikbaar zijn, zijn aangeduid met het symbool . Voor wijzigen zie → pagina 28.

Picto-gram	Naam	Gebruik
	Lijst nummers	Afbeeldingen en geluiden beheren: • Screensavers • Fotoweergave • Geluiden • Geheugenruimte
	Bluetooth	Bluetooth-interface instellen: • Inschakelen • Headset zoeken • Toestel zoeken • Bekende toestellen • Eigen toestel
	Extra functies	zie Lijst nummers
	Wekker	Wekfunctie instellen
	Oproepenlijst	Als er oproepen zijn, lijst met oproepen openen
	Voicemail	Als er voicemailberichten zijn: Voicemail openen: • Netwerkpostbus
	Organizer	Afspraken beheren: • Kalender • Gemiste alarms
	Telefoonboek	Telefoonboek beheren

Picto-gram	Naam	Gebruik
	Instellingen	Handset instellen: • Datum en tijd • Geluidsinstellingen – Volume handset –  Attentietonen – Besignalen (hands.) • Display – Screensaver – Grote letters – Kleurschema's –  Verlichting • Taal • Aanmelden – Handset aanmelden – Handset afmelden – Basis kiezen •  Telefonie – Autom. aanname – Netnummers •  Systeem – PIN handset – Reset handset – Reset basis • Menuweergave

Ingebruikname van de handset

Beschermfolie verwijderen



Verwijder het beschermfolie van het display voordat u de handset in gebruik neemt.

Accu's plaatsen


De handset wordt geleverd met goedgekeurde accu's. De accu's zijn niet opgeladen. Ze worden pas in de handset opgeladen.

Let op:

- Houd u aan de veiligheidsvoorschriften → → pagina 3!
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde accu's → pagina 16!
- Vervang altijd beide accu's tegelijk en plaats uitsluitend accu's van hetzelfde type/merk!
- Open het accuvak alleen in een stofvrije omgeving!
- Als u de accu's verwijderd, blijven de nummers in het telefoonboek en alle instellingen behouden. De ingestelde datum en tijd gaan wel verloren.
- Verwijder de accu's alleen wanneer deze defect zijn. Onnodig verwijderen verkort de levensduur van de accu's.

1. Indien gemonteerd: draagclip losmaken


Steek een schroevendraaier tussen de draagclip en het accudeksel (1) en duw de draagclip met de schroevendraaier naar buiten (2) totdat deze losklikt.

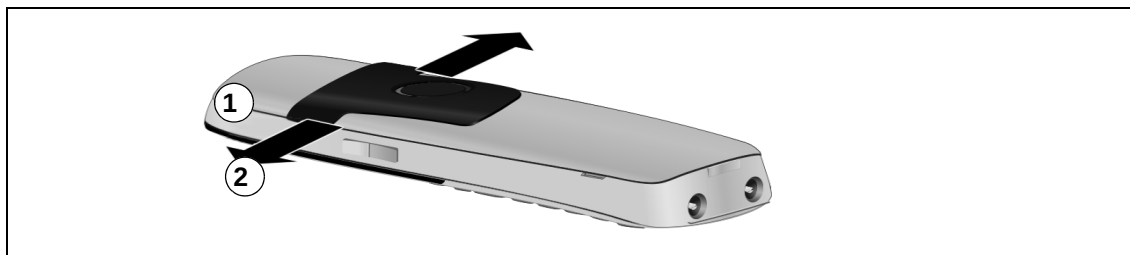

Aan de tegenoverliggende kant de clip ook losklikken en wegnemen.


2. Accuvak openen

In de ruimte in de behuizing het accudeksel naar boven klappen.

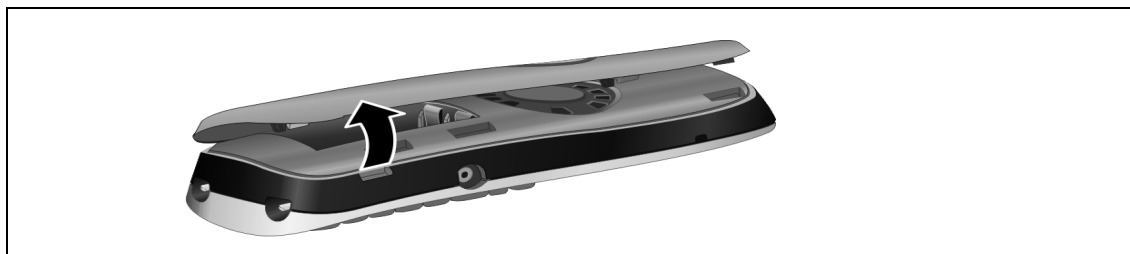


3. Accu's plaatsen

Accu's met de polen in de juiste richting plaatsen (zie schematische weergave). De juiste plaats van de polen staat in of op het accucompartiment aangegeven.

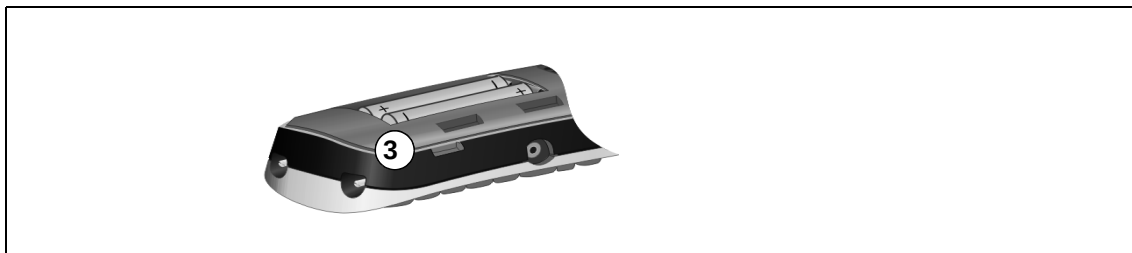

4. Accuvak sluiten

Het accudeksel eerst met de uitsparingen aan de zijkant uitlijnen met de uitsteeksels aan de binnenzijde van de behuizing. Vervolgens het deksel dichtduwen totdat het vastklikt.

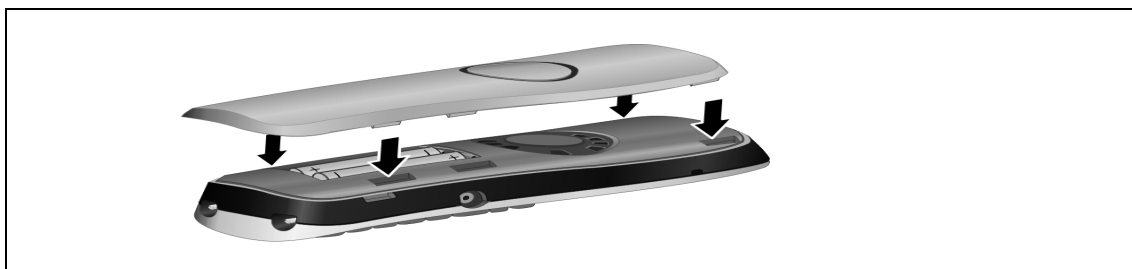

Accu's opladen en gebruiken

Om de accu's op te laden, plaatst u de handset met de toetsen naar voren in de lader.



Let op:

Gebruik voor de lader uitsluitend een goedgekeurde netvoedingsadapter (bestelnummers zie → pagina 107).

Het laadniveau wordt aangegeven door de oplaadniveau-indicatie. Deze knippert tijdens het opladen:

	Accu leeg
	Accu 33% opgeladen
	Accu 66% opgeladen
	Accu 100% opgeladen

Let op:

- De eerste keer opladen: de accu's moet u de eerste keer minstens 10 uur zonder onderbreking opladen, ongeacht de oplaadniveau-indicatie. Gebruik de handset vervolgens net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal klinkt, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen. Hierdoor wordt de oplaadniveau-indicatie op de gebruikstijden van de accu afgestemd en gekalibreerd.
- Volledige bedrijfs- en laadtijden bereiken → pagina 16: gebruik de handset net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal klinkt, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen.
- De volgende keren opladen: vervolgens kunt u de handset na gebruik telkens in de lader plaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de accu optimaal wordt opgeladen.

Gebruiks- en oplaadtijden van de accu

De maximale gebruikstijden worden pas gehaald, nadat de accu een aantal malen geheel is opgeladen en weer ontladen, en zijn afhankelijk van

- de accucapaciteit,
- hoe oud de accu is,
- de actuele instellingen,
- de wijze van gebruik,
- het betreffende DECT-Cordless-systeem.

	Capaciteit (mAh) ca.			
	550	700	800	1000
Stand-bytijd (uren) ^a	140 / 50	165 / 58	185 / 67	230 / 83
Spreektijd (uren)	11	12	14	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprek per dag (uren) ^b	85	95	110	135
Oplaadtijd in lader (uren)	6,5	7,5	8,5	10,5

a zonder/met displayverlichting

b zonder displayverlichting (displayverlichting instellen → pagina 27)


Goedgekeurde accu's

Voor de handset mag u uitsluitend de volgende accu's gebruiken:

Nikkel Metaal Hydride (NiMH) accu
GPI International LTD 700 mAh AAA
UNION SUPPO batt. 650 mAh AAA
SHENZHEN High Power Tech. Co. Ltd 650 mAh AAA

Draagclip monteren

Druk de draagclip zodanig op de achterzijde van de handset dat de uitsteeksels van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.

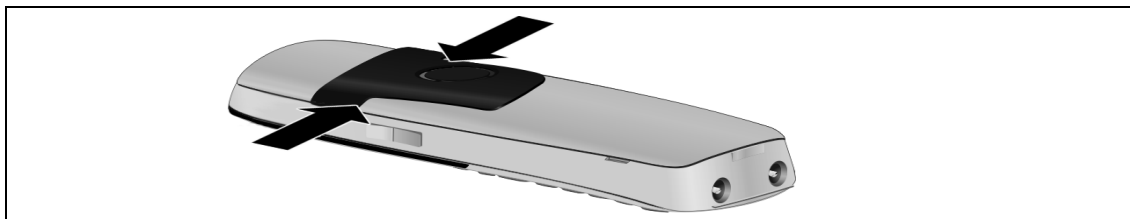

Kunststofafdekking monteren



Breng de meegeleverde kunststofafdekking voor de headsetbus aan om een optimaal geluid in de handsfree-modus te krijgen.

Headset aansluiten



Na het verwijderen van de kunststofafdekking kunt u een headset met 2,5 mm stekker aan de linkerkant van de handset aansluiten.

Het volume van de headset komt overeen met de instelling van het volume van het toestel → pagina 20.

Breng na gebruik van de headset de kunststofafdekking weer aan, om een optimaal geluid in de handsfree-modus te krijgen.

USB-gegevenskabel aansluiten

U kunt een standaard USB-gegevenskabel met mini-B-stekker aan de achterkant van de handset aansluiten om uw handset met een pc te verbinden → pagina 96.

- Maak de draagclip (indien gemonteerd) los → pagina 14.
- Neem het accudeksel weg → pagina 14.
- Sluit de USB-gegevenskabel aan op de USB-bus (1).



Displaytaal van de handset instellen

U kunt de displaytaal die bij levering van de handset is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur. De taal van de displayteksten van het communicatiesysteem kan alleen door de systeembeheerder worden ingesteld.

Hoofdmenu openen

Open het hoofdmenu van de handset.

Eerste submenu openen

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Tweede submenu openen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Taal selecteren

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Let op:

- Als u per ongeluk de verkeerde displaytaal hebt ingesteld, drukt u op " 
- Als u de displaytaal wilt terugzetten in de toestand bij levering:
→ pagina 29.



Displaytaal van het systeem instellen

Als u de teksten in het display in een andere taal wilt weergeven, moet u niet alleen de instellingen van de handset wijzigen, maar ook de taal van het systeem. U kunt op het systeem voor elke handset een andere taal instellen.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

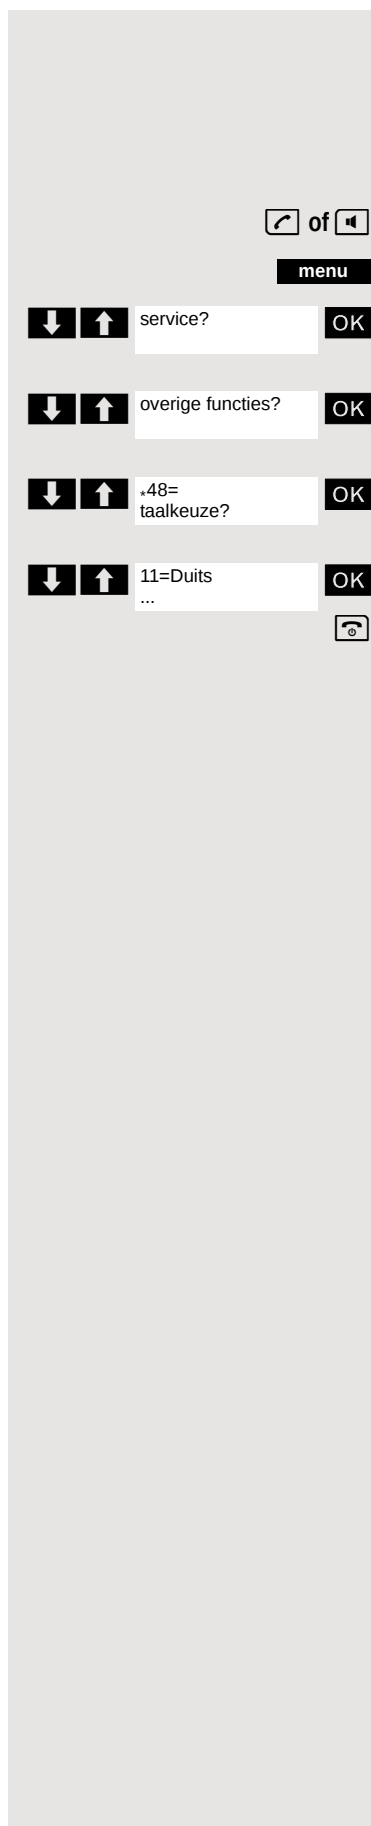

Instellen van de handset

U kunt de standaardinstellingen van de handset desgewenst wijzigen.

Gespreksvolume instellen

Tijdens het gesprek

Tijdens het gesprek via het toestel of bij handsfree telefoneren kunt u het gespreksvolume eenvoudig instellen met de volumetoets aan de zijkant. Afhankelijk van het feit of u het gesprek voert via het toestel of via handsfree telefoneren, kunt u het betreffende volume instellen.

U voert een gesprek.



Druk op de volumetoets aan de zijkant om het menu **Volume handset** te openen.



Wijzig het volume van het toestel of de luidspreker.

of



Druk op de navigatietoets om het menu **Volume handset** te openen.



Stel het volume van het toestel of de luidspreker in.

Opslaan

Sla de instellingen op.

of

De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen.

In rusttoestand

In de rusttoestand kunt u het gespreksvolume wijzigen via het menu.

Open het hoofdmenu van de handset.



Instellingen

OK

Selecteer het menupictogram en bevestig.



Geluidsinstellingen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Volume handset

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de gewenste menuoptie.



Hoorn
Luidspreker

OK

Leg de instelling vast.



Druk op de displaytoets.

Opslaan

Attentietonen instellen



Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 28.

De attentietonen hebben de volgende betekenis:

Attentietoon	Betekenis
Toetssignaal	Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een signaal ter bevestiging.
Bevestiging	- Bevestigingssignaal bij het opslaan van ingevoerde gegevens/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset in de lader. - Foutsignaal (aflopende reeks tonen) als u een fout maakt bij het invoeren. - Signaal bij het einde van het menu.
Batterij	De accu's moeten worden opgeladen

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste menuoptie.

Schakel deze in of uit.

Sla de instellingen op.

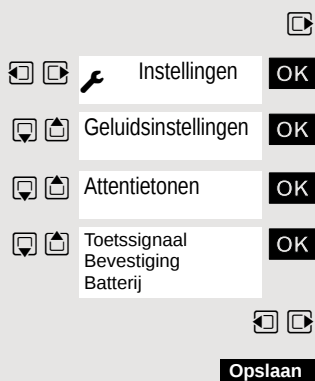

Oproepsignalen instellen

Op uw handset zijn tonen en melodieën opgeslagen. Bij het selecteren van de menuoptie **Volume** en **Melodieën** klinkt telkens de beltoon met de huidige instelling.


Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

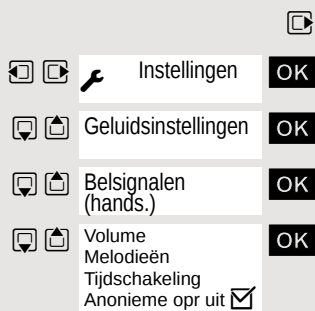

Let op:

De functie "Anonieme opr uit" is niet beschikbaar op uw communicatiesysteem.

  Volume 

Volume instellen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

U kunt kiezen uit vijf beltoonvolumes en de crescendo-oproep (volume neemt stapsgewijs toe).



  Voor interne oproepen en afspr.
Voor externe opr. 

Selecteer de gewenste menuoptie.



Leg de instelling vast.



Druk op de displaytoets.

  Melodieën 

Melodieën instellen

Om oproepen en afspraken op uw handset eenvoudiger te kunnen onderscheiden, kunt u hiervoor verschillende beltonen instellen:

  Voor interne
Voor externe opr. 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste menuoptie.



Leg de instelling vast.



Druk op de displaytoets.

  Tijdschakeling 

Tijdbesturing voor externe oproepen instellen

U kunt een tijdsperiode opgeven waarin uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Leg Aan of Uit vast.

Indien ingeschakeld:

  Niet bellen vanaf
Niet bellen tot 

Selecteer de gewenste menuoptie.

Voer de tijd in.





Sla de instellingen op.

Belsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner

In de Verkenner van de handset worden geluiden beheerd die als beltoon gebruikt kunnen worden en afbeeldingen (CLIP-afbeeldingen en screensavers), die als afbeeldingen van bellers of als screensaver gebruikt kunnen worden. Voorwaarde is dat het telefoonnummer wordt doorgegeven (CLIP). De Verkenner kan de volgende mediasoorten beheren:

Type	Indeling
Geluiden: Beltonen Monofoon Polyfoon Geïmporteerde geluiden	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Afbeeldingen: CLIP-afbeelding Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 X 86 pixels 128 X 160 pixels

In uw handset zijn verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen al ingesteld. U kunt de beschikbare geluiden afspelen en de afbeeldingen bekijken.

U kunt afbeeldingen en geluiden van een pc downloaden → pagina 96. Als er onvoldoende geheugenruimte is, moet u vooraf een of meer afbeeldingen of geluiden verwijderen.

Screensavers/CLIP-afbeeldingen bekijken/geluiden afspelen

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Screensavers/CLIP-afbeeldingen

Druk de displaytoets in.

Wissel tussen de afbeeldingen.

Als u een afbeelding met een ongeldige indeling hebt opgeslagen, krijgt u na het selecteren ervan een foutmelding.



Geluiden

Het gemarkeerde geluid wordt onmiddellijk afgespeeld.

Wissel tussen de geluiden.

U kunt het volume tijdens het afspelen instellen:

Druk de displaytoets in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stel het volume in.

Sla de instelling op.

Screensavers/CLIP-afbeeldingen/geluiden andere naam geven/verwijderen

U hebt een item geselecteerd.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Druk de displaytoets in. Als een afbeelding of geluid geblokkeerd is (🔒), zijn de opties niet beschikbaar.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De naam van de vermelding kan worden gewijzigd. Lengte: max. 16 tekens. Bevestig vervolgens de invoer.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De invoer wordt verwijderd.


Geheugenplaats testen

U kunt de resterende vrije geheugenruimte laten tonen.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

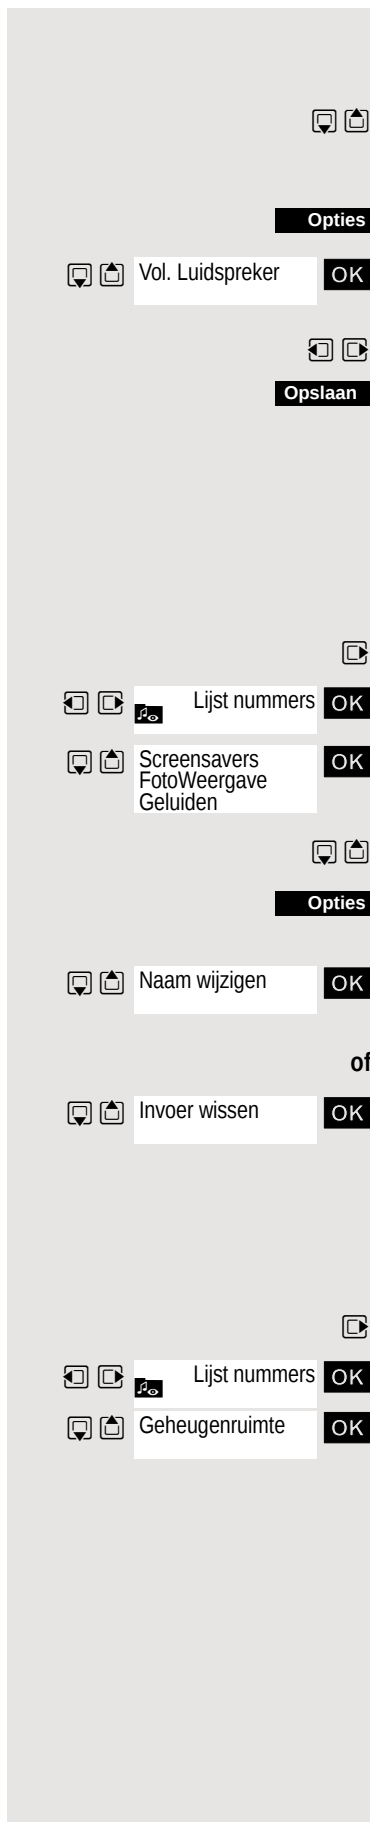

Oproepsignaal in- of uitschakelen

Oproepsignaal uitschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort. In het display verschijnt het symbool .

Oproepsignaal inschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Attentiesignaal in-/uitschakelen

U kunt in plaats van de beltoon een attentietoon inschakelen. Bij een oproep klinkt dan een korte toon ("Beep") in plaats van de beltoon.

Ook als de handset deel uitmaakt van een oproepovernamegroep, wordt een oproep gesignaleerd met de attentietoon.

Attentiesignaal inschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Beep



Druk de displaytoets binnen drie seconden in.

Het attentiesignaal is ingeschakeld. Het volume van de attentietoon is gekoppeld aan het volume van de externe beltoon.

Attentiesignaal uitschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen



Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 28.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u oproepen beantwoorden door de handset uit de lader te nemen.


Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie.

Druk op de displaytoets. Naast een geselecteerde functie wordt een vinkje (☑) weergegeven. U kunt de functie uitschakelen door deze nogmaals te selecteren.

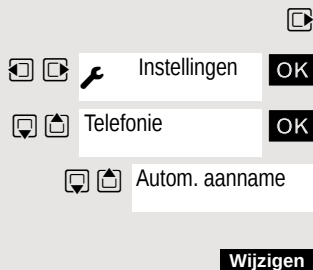

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd worden toegewezen en u de wekker kunt gebruiken.

De datum en de tijd van de handset worden automatisch ingesteld als u een toestel belt. Als uw communicatiesysteem deze functie niet ondersteunt, kunt u de datum en tijd handmatig instellen.



Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Als datum en tijd nog niet zijn ingesteld:

Druk op de displaytoets.

Voer de datum in, bijvoorbeeld 22-09-2007 = 220907.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

Sla de instellingen op.

Let op:

Als uw communicatiesysteem het instellen van datum en tijd niet ondersteunt, moet u de instelling regelmatig controleren en zo nodig corrigeren.

Display instellen

Voor het display zijn er diverse instelmogelijkheden. De screensaver (logo, schermbeveiliging), de kleuren, de tekengrootte en de displayverlichting zijn instelbaar. U kunt ook de naam van het basisstation wijzigen.

Screensaver

U kunt in de rusttoestand een afbeelding uit de Verkenner → pagina 23 of de tijd als screensaver laten weergeven. U vervangt de weergave in de rusttoestand. Daardoor kunnen de kalender, datum, tijd en naam worden bedekt.


De screensaver wordt in bepaalde situaties niet weergegeven, bijv. tijdens een gesprek of wanneer de handset afgemeld is.


Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

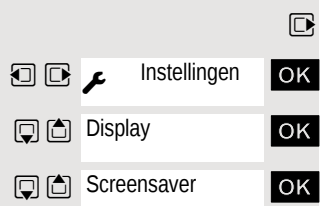

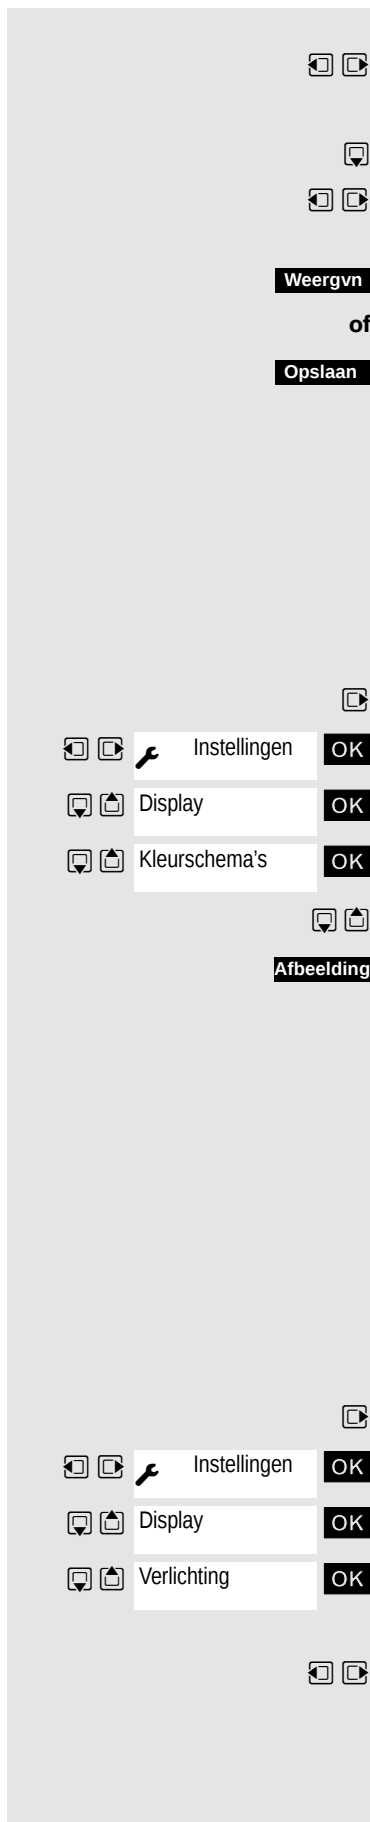

Inschakelen:

Schakel deze in of uit.

Afbeelding:

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Selecteer de gewenste vermelding. **Digitale klok** en **Analoge klok** geeft telkens schermvullend de huidige tijd als screensaver weer.

De geselecteerde screensaver wordt weergegeven.

Sla de instellingen op.

Kleuren

Op uw handset zijn vijf kleurenschema's opgeslagen. Door een kleurinstelling te kiezen, legt u vast in welke kleur de lettertekens, de menupictogrammen en de achtergrond worden weergegeven.

Wanneer u een andere kleurinstelling kiest, wordt meteen weergegeven in welke kleuren straks alle menu's zullen worden weergegeven.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Druk op de displaytoets.

Verlichting

Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 28.

U kunt, afhankelijk van het feit of de handset al dan niet in het basisstation/de lader staat, de displayverlichting aan- of uitzetten. Als deze is ingeschakeld, is het display permanent zichtbaar met halve helderheid. Bij uitgeschakelde displayverlichting schakelt u met de eerste druk op een willekeurige toets de displayverlichting in. De toets heeft in dit geval geen verdere functie.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

In lader:

Schakel deze in of uit.

Uit lader:

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Schakel deze in of uit.

Sla de instelling op.

Conversielijst voor vCard-transfer instellen

**Let op:**

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 28.

In e-mailprogramma's zoals Microsoft Outlook worden telefoonnummers meestal als volgt weergegeven: +49 (05251) 820776. Deze notatie is echter niet geschikt voor de handset om het telefoonnummer te kunnen kiezen. Als het bovenstaande telefoonnummer een plaatselijk nummer in het vaste telefonienetwerk is, wordt dit bij het kiezen bijv. omgezet in 0820776. De conversieparen zijn in de conversietabel vastgelegd en kunnen worden gewijzigd als deze van de standaardwaarden afwijken.

Vraag uw systeembeheerder welke conversieregels voor uw handset gelden!

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conversietabel wordt weergegeven.

Vermelding wijzigen.

Met de navigatietoets omhoog/omlaag kunt u naar een ander invoerveld springen. Met de navigatietoets links/rechts kunt u de cursor binnen een invoerveld bewegen.

Sla de instelling op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Menuweergave instellen

U kunt bepalen of in de menu's alleen een keuze uit de belangrijkste of uit alle menuopties wordt weergegeven.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vereenvoudigd Selecteer **Uitgebreid of** en bevestig.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



Standaardinstellingen herstellen

Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 28.

Met deze functie kunt u de standaardinstellingen van de handset herstellen, bijvoorbeeld wanneer u de handset aan iemand anders overdraagt of opnieuw wilt instellen.

Dit heeft de onderstaande gevolgen voor de functies van de handset:

Functie	Gevolg
Geluidsinstellingen	standaardinstellingen worden hersteld
Systeemregistratie	blijft behouden
Telefoonboek	blijft behouden
Nummerherhaallijst	wordt gewist

Standaardinstellingen herstellen

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Bevestig de vraag. De standaardinstellingen van de handset worden hersteld.

Let op:

Wanneer u ook het telefoonboek wilt wissen: → pagina 52.

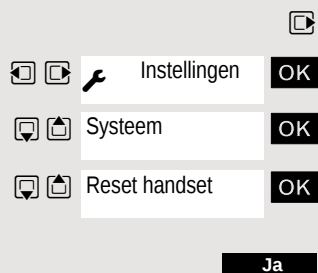

Standaardinstellingen van de handset

Instelling	Uitleg/Toelichting	Ni- veaus	Standaardin- stelling
Tonen en signalen	Volume oproepsignaal	5	5
	Melodie oproepsignaal, extern	21	"Bass me"
	Melodie oproepsignaal, intern	21	"Classic Ring"
	Attentietoon	-	uit
	Volume luidspreker	3	1
	Volume bij handsfree telefoneren	5	3
	Afspraak		
	Melodie	22	1
	Volume	5	5
	Hoorbare klik bij elke toets die wordt ingedrukt.	-	aan
Auto aanne- men	Accutoon, circa 5 min. voor de accu leeg is.	-	aan
	Bevestigingstonen die aangeven of een actie met succes is uitgevoerd.	-	aan
	Oproep wordt automatisch beantwoord als de handset uit de lader wordt genomen.	-	aan
Basisstation selecteren	Selecteren van het basisstation	4	blijft
Verlichting	Displayverlichting	-	In lader: aan/buiten de lader: uit
Logo	Displayweergave in rust	-	aan, analoge klok
Tekenset	Beschikbare tekenset	-	standaard
Taal	Keuze uit diverse displaytalen.	26	Engels
Bluetooth	Bluetooth-activering	-	aan

Telefoneren – basisfuncties

Met de handset kunt u interne en externe gesprekken voeren.

Een gesprek is intern als het wordt gevoerd:

- binnen het bereik van een communicatiesysteem, bijvoorbeeld in uw bedrijf,
- tussen communicatiesystemen die deel uitmaken van een netwerk, bijvoorbeeld als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Een gesprek is extern als het wordt gevoerd via het openbare telefoonnet.



Handset-PIN
invoeren:



OK

Handset in-/uitschakelen

Druk net zolang op de verbreekttoets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een signaal.

PIN

Wanneer de PIN zich in leveringstoestand (0000) bevindt, is de handset na het inschakelen operationeel. Als er een PIN is ingesteld, moet de PIN worden ingevoerd.

Voer de nieuwe PIN-code in.

Bevestig de invoer. De handset is klaar voor gebruik.

Weergave van de verbindingsskwaliteit

In het rustdisplay wordt de ontvangstveldsterkte aangegeven met een pictogram in het display:

	knippert, geen ontvangst
	ontvangstveldsterkte is gering
	ontvangstveldsterkte is 50%
	ontvangstveldsterkte is 75%
	ontvangstveldsterkte is 100%

Het zendbereik is binnen en buiten verschillend → pagina 107. Als u problemen met het zendbereik ondervindt, moet u contact opnemen met de systeembeheerder!

Accu's opladen

De handset mag alleen in de meegeleverde lader worden geplaatst!


Een handset die in de lader staat, wordt ook opgeladen als deze is uitgeschakeld. Wanneer de handset is ingeschakeld, ziet u in het display de laadniveau-indicatie knipperen.

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu's leeg waren, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u hem in de oplader plaatst. De handset is dan operationeel. Het opladen begint. Als er een PIN is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd.

Taal

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur → pagina 18.

Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren



Ofwel:



Of:

momenteel niet mogelijk

verbreken a.u.b.



In de rusttoestand van de handset: verbindingstoets lang indrukken of op hands-free-toets drukken.

Voer het gewenste telefoonnummer in. De gesprekspartner wordt opgebeld. Typefouten kunt u niet corrigeren. Als u een fout maakt, verbreektoets indrukken.

De gewenste persoon neemt het gesprek aan. Voer het gesprek.

De gewenste persoon is bezet of weigert het gesprek. Mits geconfigureerd, wordt u verbonden met de mailbox van de gebruiker of kunt u een terugbelopdracht → pagina 34 programmeren.

Druk de verbreektoets kort in.

Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen

Kiezen voorbereiden



en eventueel



2 sec. indrukken

Voer het gewenste telefoonnummer in en corrigeer onjuiste tekens indien nodig met de displaytoets "Wissen".


Voeg een kiespauze in. Tussen de ingevoerde cijfers verschijnt een "P". Een kiespauze kan bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox nodig zijn.



Let op:

Kiesvoorbereiding is ook mogelijk als u gebruikmaakt van nummerherhaling of als u een telefoonnummer kiest via het telefoonboek van de handset (→).

Kiezen



Ofwel:



Of:

momenteel niet mogelijk

verbreken a.u.b.



Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets of op de handsfree-toets. De gesprekspartner wordt opgebeld.

De gewenste persoon neemt het gesprek aan. Voer het gesprek.

De gewenste persoon is bezet of weigert het gesprek. Mits geconfigureerd, wordt u verbonden met de mailbox van de gebruiker of kunt u een terugbelopdracht → pagina 34 programmeren.

Druk de verbreektoets kort in.

Handmatige nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.

In de rusttoestand van de handset: Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.


Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Indien u de details van het geselecteerde telefoonnummer wilt bekijken: druk op de displaytoets.



Eventueel **Tonen**

Ofwel:



Of:

Opties

Open het menu voor nummerherhaling. Het menu bevat de volgende functies → pagina 42:

- Naar telefoonboek
- Autom. nr.herhaling
- Nummer weergeven
- Invoer wissen
- Alles wissen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


Telefoonnummer wijzigen of voltooiën, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.

Druk kort op de verbindingstoets of handsfree-toets. De verbinding wordt tot stand gebracht.



Nummer weergeven

OK



Terugbellen

U belt een gesprekspartner, maar deze beantwoordt de oproep niet of is in gesprek. Met een terugbelopdracht wordt de verbinding tot stand gebracht, zodra de gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. Het systeem signaleert al dat de aansluiting in gesprek is, als iemand anders een verbinding tot stand probeert te brengen met uw gesprekspartner. Als u een terugbelopdracht hebt ingesteld, kunt u uw handset gewoon blijven gebruiken.

U kunt ook een info zenden dat u teruggebeld wilt worden → pagina 83. U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert → pagina 102.

Terugbelopdracht achterlaten

Het nummer wordt gekozen. U hoort een ingesprektoon of de gesprekspartner beantwoordt de oproep niet.

Laat de terugbelopdracht achter.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Terugbelopdracht uitvoeren

U wordt teruggebeld zodra de gewenste gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. In het display van de telefoon verschijnt "Terugbel ...".

Druk kort op de verbindingstoets of handsfree-toets. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Let op:

Terugbelopdrachten worden net zo lang herhaald tot er een verbinding tot stand is gekomen of tot de terugbelopdracht wordt gewist. U kunt zelf maximaal vijf terugbelopdrachten achterlaten. Ook kunnen er voor uw handset maximaal vijf terugbelopdrachten worden achtergelaten. Boven dit aantal kunt u geen terugbelopdrachten meer achterlaten.

Terugbelopdracht wissen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Open het vervolgmnu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak voeren met een andere interne of externe gesprekspartner. Vervolgens gaat u weer verder met het eerste gesprek.

U voert een gesprek.

Ruggespraak activeren en gebruiken

Schakel de ruggespraak in. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.

Voer het telefoonnummer voor het ruggespraakgesprek in.

Het nummer wordt gekozen. De gewenste persoon neemt het gesprek aan. Het ruggespraakgesprek begint.



De tweede gesprekspartner is in gesprek of beantwoordt de oproep niet



Druk op de displaytoets om de ruggespraak af te breken. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Tijdens het voeren van ruggespraak kunt u:

- een terugbelopdracht achterlaten → pagina 34,
- aankloppen → pagina 66 of
- opschakelen → pagina 68.

Ruggespraakgesprek beëindigen en teruggaan naar het gesprek in de wacht

Ofwel:

De tweede persoon legt neer. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Of:

menu

Open het systeemmenu.



beëindigen en terug?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden. De tweede gesprekspartner hoort het bezetsignaal en verbreekt de verbinding. Een Gigaset-handset verbreekt de verbinding zelfstandig.

U kunt echter ook:

- afwisselend met de gesprekspartners spreken → pagina 70,
- een conferentie opbouwen → pagina 70 of
- een verbinding tot stand brengen tussen de gesprekspartner in de wacht en de tweede gesprekspartner → pagina 68.


Oproep beantwoorden of afwijzen

Oproep beantwoorden

Uw handset gaat over → pagina 25. De informatie van de beller verschijnt op het display. Het telefoonnummer van de opbeller en/of diens naam kunnen worden weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden om de oproep te beantwoorden:



De handset bevindt zich in de lader: Neem de handset uit de lader (werkt alleen als "aut. opr. aann." is ingeschakeld, → pagina 25).



De handset bevindt zich niet in de lader: druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Nadat u de oproep hebt beantwoord, kunt u:

- het gesprek doorverbinden → pagina 68,
- het gesprek in de wacht zetten en ruggespraak voeren met de mensen in uw onmiddellijke omgeving → pagina 69,
- het gesprek in de wacht zetten en een tweede gesprekspartner bellen → pagina 35, om het gesprek door te → pagina 68, om een wisselgesprek te voeren → pagina 70 of om een conferentie op te bouwen → pagina 70.

oproep afwijzen

Oproep afwijzen

Als u niet wilt worden gestoord, kunt u de oproep afwijzen.

Bevestig de melding in het display met een van de twee displaytoetsen. De oproep wordt geweigerd en de beller hoort een in-gesprektoon. Mits geconfigureerd, wordt u verbonden met de mailbox van de gebruiker of kunt u een terugbelopdracht → pagina 34 programmeren.

Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen

U kunt oproepen voor toestellen binnen een oproepovernamegroep op uw handset aannemen. Een oproepovernamegroep wordt geconfigureerd door de servicetechnicus. U kunt dergelijke oproepen ook aannemen tijdens het voeren van een gesprek.

Voorwaarde:

u hoort een oproepsignaal op een toestel dat behoort tot uw oproepovernamegroep.



Druk lang op de verbindingstoets. In het display verschijnt de melding "oproep bij:".

menu

Open het systeemmenu.



overname in groep?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het gesprek.

Gesprek beëindigen

Druk kort op de verbreekttoets of plaats de handset in de lader.

Afhankelijk van de manier waarop het communicatiesysteem is ingesteld, worden de gesprekskosten weergegeven.



of



Oproepen omleiden

U gaat even weg van uw werkplek en wilt dat oproepen die voor u zijn bestemd, worden omgeleid naar de locatie waar u zich tijdelijk bevindt. U kunt gesprekken naar elk willekeurig intern of extern telefoonnummer omleiden. Meestal stelt u een extern telefoonnummer in, omdat u intern altijd op uw handset te bereiken bent.

Oproepomleiding inschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.
Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

Sla de instellingen op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Let op:

Voorafgaand aan een extern telefoonnummer moet u het toegangscijfer voor de buitenlijn invoeren, b.v. een "0". Als DTMF-nakiezen door de servicetechnicus is ingeschakeld, kunt u oproepen ook naar dit externe telefoonnummer omleiden.

Oproepomleiding uitschakelen

Voorwaarde:
de omleiding is ingeschakeld.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.
Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk kort op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.





Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering is bedoeld om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als het toestel zich in uw jas- of broekzak bevindt. Bij een binnenkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindiging van het gesprek weer ingeschakeld.

Druk net zolang op de hekje-toets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een signaal.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het pictogram van een sleutel.

Na het verlaten van het zendbereik

Op het display knippert de naam van het basisstation. De handset probeert herhaaldelijk om met een basisstation te synchroniseren. Als gevolg van de geïntegreerde energiebesparingsfunctie worden de intervallen tussen de synchronisatiepogingen steeds langer.

Om de accu's te sparen kunt u de handset uitschakelen.

Telefoneren - comfortfuncties

Handsfree telefoneren

Kenmerken

Handsfree telefoneren biedt u de volgende voordelen:

- Andere mensen kunnen meeluisteren en deelnemen aan het gesprek.
- U hebt uw handen vrij.
- Bij het kiezen hoort u bijvoorbeeld de vrijtoon zonder dat u de handset bij uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren is zinvol in een omgeving waarin het geluidsniveau maximaal 50 dB (A) (kantooromgeving) bedraagt.

Handsfree telefoneren inschakelen

U kunt de handsfree-modus inschakelen tijdens een gesprek, bij het kiezen van een telefoonnummer of bij het beantwoorden van een oproep.



Druk op de handsfree-toets. De handsfree-toets brandt. Breng uw gesprekspartner op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.



Let op:

Zorg dat de handsfree-modus is uitgeschakeld voor u de telefoon weer tegen het oor houdt. Op die manier voorkomt u gehoorschade.

Tussen handsfree telefoneren en gebruik van de hoorn wisselen



Druk op de handsfree-toets. De handset wisselt van handsfree telefoneren naar gebruik van de hoorn of omgekeerd.

De handsfree-toets brandt als de functie handsfree-toets is ingeschakeld. De toets brandt niet als de functie handsfree is uitgeschakeld en het gebruik van de hoorn is ingeschakeld.



Let op:

Als u tijdens een gesprek de handset weer in de lader wilt terugplaatsen, bijvoorbeeld omdat de accu's leeg zijn, wordt de verbinding niet verbroken als u hierbij de handsfree-toets ingedrukt houdt.

Volume voor handsfree instellen

U kunt het volume tijdens het gesprek instellen → pagina 20.

Met headset telefoneren

De handset kan zowel met draadgebonden als draadloze headsets worden gebruikt.

Draadgebonden headset

U kunt een draadgebonden headset aansluiten op de bus aan de zijkant. De headset moet een plug (2,5 mm) hebben.

Tegelijk met het aansluiten van de headset worden luidspreker en microfoon op de headset geschakeld.

Draadloze headset

U kunt een draadloze Bluetooth-compatibele headset (BT-headset) op uw handset gebruiken. Hierdoor hebt u tijdens het telefoneren uw handen vrij en hebt u geen last van kabels, bijv. tijdens het werken achter de computer of onderweg.

Voordat u uw BT-headset voor het eerst kunt gebruiken, dient deze op de handset te worden aangemeld. Daarna kunt u deze BT-headset altijd weer gebruiken, zolang u hem niet afmeldt.

Let op:

- Theoretisch kan een Bluetooth-verbinding worden afgeluisterd.
- Niet meer gebruikte Bluetooth-handsets dienen ter verbetering van de af luisterveiligheid te worden afgemeld.

Tijdens een gesprek wordt een tweede gesprek niet via de BT-headset gesignaleerd.

BT-headset op de handset aanmelden

Headset in de aanmeldmodus zetten (zie de handleiding van uw headset).

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt een Bluetooth-headset en maakt een draadloze verbinding. De naam van het gevonden toestel wordt weergegeven.


Selecteer de gewenste headset.


Druk op de displaytoets.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Bluetooth-PIN van de headset invoeren en bevestigen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.

De Bluetooth-interface wordt op uw handset automatisch geactiveerd. De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

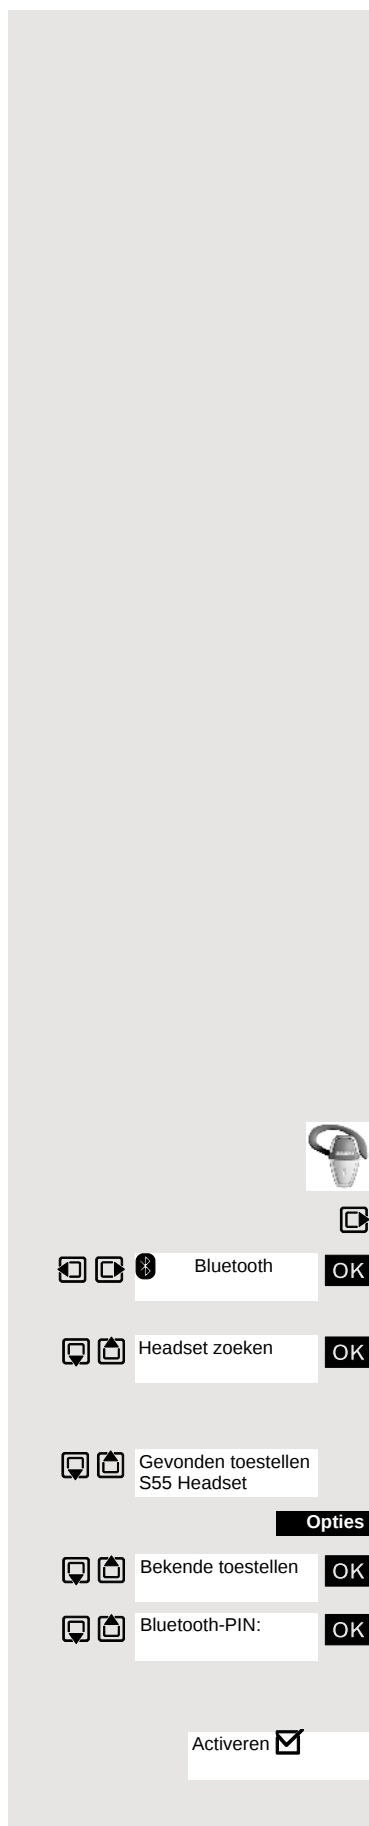



Bluetooth

OK



Bekende toestellen S55 Headset

OK

Opties



Invoer wissen

OK

Telefoneren via de BT-headset

BT-headset tijdens gesprek activeren

Wanneer de handset zich in de kies- of gespreksmodus bevindt (gesprek opbouwen → pagina 33), kan de BT-headset de luidspreker- en microfoonfunctie overnemen.

Druk op de toets "Verbinden" op de BT-headset (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).

Oproep op de BT-headset beantwoorden

Bij een oproep is in de headset een beltoon hoorbaar. Druk op de toets "Verbinden" op de BT-headset (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).

Headset tijdens gesprek deactiveren

U voert een gesprek via de BT-headset.

Druk de verbindingsof handsfreetoets op de handset in. De BT-headset wordt gedeactiveerd. U kunt het gesprek direct op de handset voortzetten.

BT-headset van handset afmelden

Wilt u de BT-headset niet meer gebruiken, dan verdient het met het oog op de af luisterveiligheid aanbeveling, de BT-headset op de handset af te melden.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De naam van de aangemelde resp. bekende BT-headset wordt weergegeven.

Druk op de displaytoets.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De BT-headset is afgemeld of niet meer bij de handset bekend.

Nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.

Als u hebt geprobeerd om een bepaalde gesprekspartner via het telefoonboek van de handset te bellen, wordt de naam van deze gesprekspartner weergegeven bij nummerherhaling. Handmatige nummerherhaling, zie → pagina 34.

Automatische nummerherhaling

Het telefoonnummer wordt automatisch tien keer opnieuw gekozen met een interval van 20 seconden. De handsfree-modus is automatisch ingeschakeld, de handsfree-toets knippert. Als het nummer tien keer zonder succes opnieuw is gekozen of als u in de tussentijd een gesprek voert, wordt de functie uitgeschakeld.



Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Opties

Druk op de displaytoets.



Autom. nr.herhaling

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Automatische nummerherhaling is ingeschakeld.

Ofwel:



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

Of:

Uit

Als u de functie wilt annuleren: druk op de displaytoets of een willekeurige toets.

Vermelding of nummerherhalingslijst wissen



Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Opties

Druk op de displaytoets.

Ofwel:



Invoer wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Of:



Alles wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nummerherhalingslijst is gewist.



Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen

Tijdens de kiesvoorbereiding kunt u een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst van de handset kopiëren naar het telefoonboek.


Druk kort op de verbindingstoets. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.

Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Druk op de displaytoets.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonboek wordt weergegeven.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het volgende keuzeschermb wordt weergegeven:

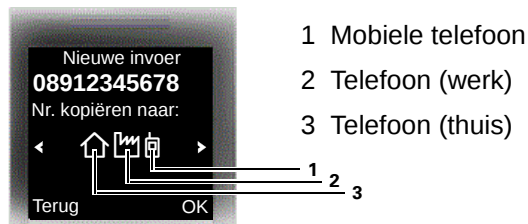

- 1 Mobiele telefoon
- 2 Telefoon (werk)
- 3 Telefoon (thuis)

Markeer het pictogram van het gewenste type telefoonnummer voor het invoegen van het telefoonnummer.

Invoer bevestigen.

De overige contactinformatie, te weten voornaam, achternaam, enz. invoeren, verder zie → pagina 49 en → pagina 49.

Algemeen verkort kiezen, centraal

In uw communicatiesysteem kan de systeembeheer tot 1000 externe telefoonnummers als centrale verkorte-kiesnummers opslaan. U kiest deze verkorte-kiesnummers met een code van drie posities (000 tot 999).

Centraal verkort-kiesnummer kiezen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert → pagina 102.

Voer de gewenste code in (drie posities, 000 - 999).

Let op:

Als u wilt weten welke verkort-kiesnummers er beschikbaar zijn en welke codes u daarvoor moet gebruiken, moet u contact opnemen met de beheerder van het communicatiesysteem.

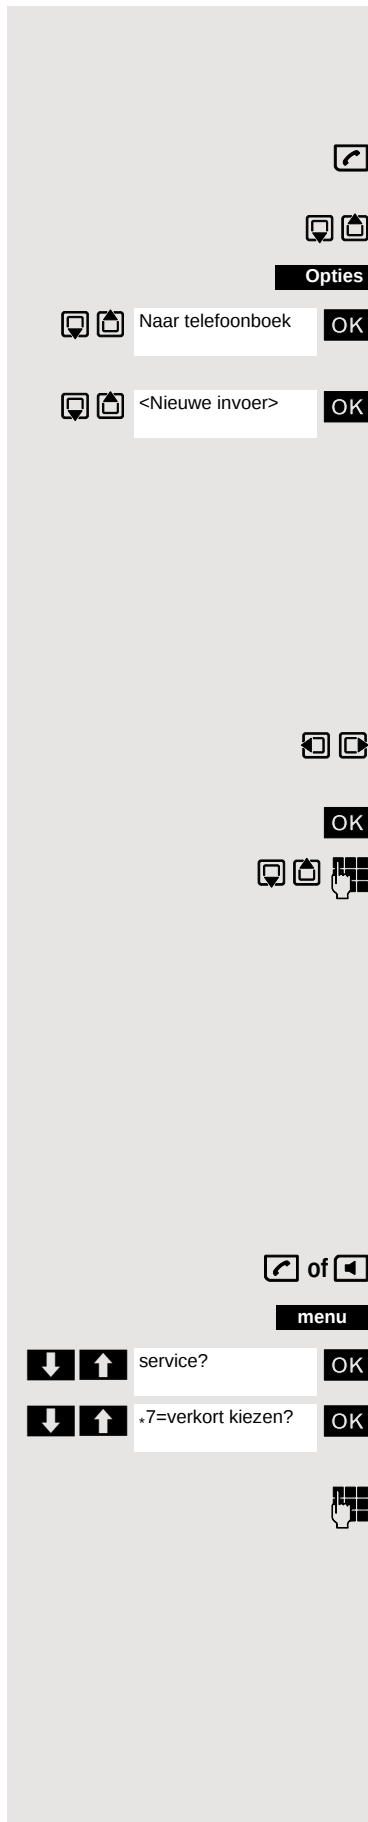

Centraal verkort-kiesnummer met nakiezen of doorkiesnummer kiezen

In uw communicatiesysteem kunnen centrale verkorte-kiesnummers worden opgeslagen waarmee u kunt nakiezen of doorkiezen. Bij deze verkorte-kiesnummer kunt u binnen 5 seconden na het invoeren van de code van drie posities nog een extra nakies- of doorkiesnummer invoeren. Als er binnen 5 seconden niets wordt ingevoerd, dan wordt het gedefinieerde standaard-nakiesnummer gekozen, bijvoorbeeld "0" voor de centrale.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste code in (drie posities, 000 - 999).

Binnen 5 seconden: het nakies- of doorkiesnummer invoeren.

Centraal verkort kiezen, individueel

U kunt in uw communicatiesysteem tot 10 externe telefoonnummers voor uw handset opslaan als individueel verkort-kiesnummer. Deze verkorte-kiesnummers kiest u vervolgens met een code van twee posities (*0 tot *9). Houd er rekening mee dat u voorafgaand aan het telefoonnummer mogelijk een cijfer voor de buitenlijn moet opslaan.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 102.

Individueel verkort-kiesnummer instellen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Geef het eerste telefoonnummer weer.

Geef het volgende telefoonnummer weer.

Open het vervolgmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het externe telefoonnummer (met netlijncode) in.

Sla de instellingen op.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



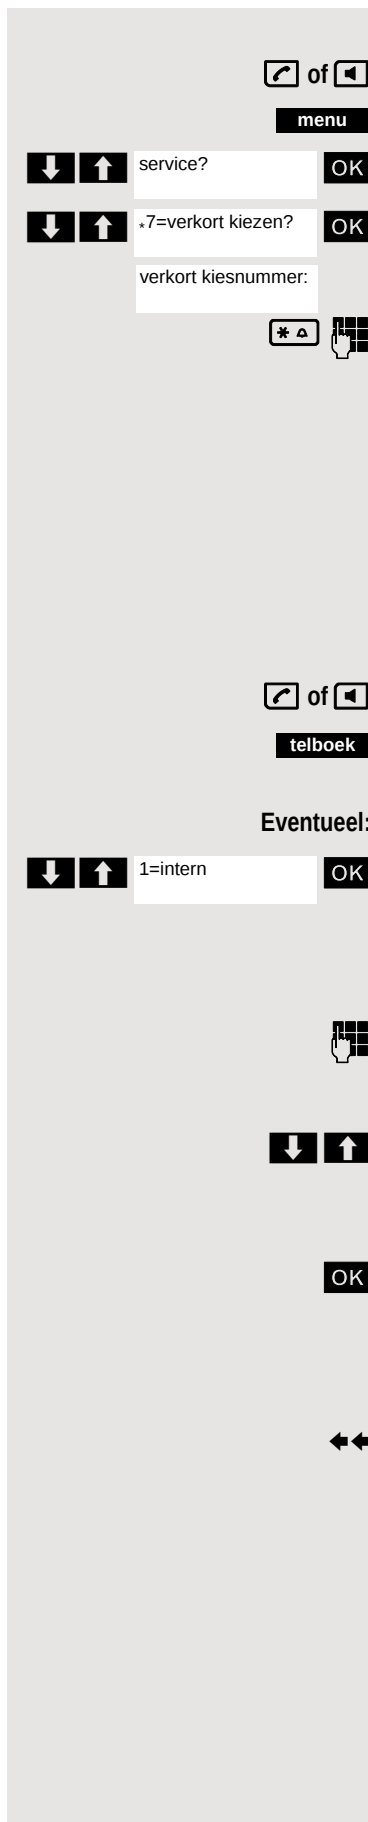

Individueel verkort-kiesnummer kiezen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de code van het verkort-kiesnummer in.

Telefoonboek van het systeem

Als de systeembeheerder voor minstens één interne gebruiker of voor één algemeen (centraal) verkort-kiesnummer een naam heeft ingevoerd, kunt u een telefoonnummer kiezen via het telefoonboek van het systeem.

Telefoonboek van het systeem openen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het telefoonboek van het systeem. De eerste vermelding wordt weergegeven.

Als er meerdere telefoonboeken zijn ingesteld: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vermelding zoeken

Voer de eerste letter van de gewenste naam in. De naam wordt gezocht. Door telkens opnieuw een letter in te voeren wordt de zoekbewerking verfijnd. Dit wil zeggen dat er telkens minder namen worden weergegeven.

Selecteer de gewenste gesprekspartner.

Nummer kiezen

Bevestig de geselecteerde naam. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Telefoonboek sluiten

Druk op de displaytoets.



Let op:

Telefoonnummers die u via het telefoonboek van het systeem kiest, worden niet opgeslagen in de nummerherhalingslijst.

Telefoondatabase (LDAP)

Als uw onderneming beschikt over een LDAP-telefoondatabase en de toegang hiertoe in uw communicatiesysteem is gedefinieerd, kunt u deze database benaderen met uw handset. In deze LDAP-telefoondatabase kunnen veel meer vermeldingen staan dan in het telefoonboek van uw communicatiesysteem of het telefoonboek van uw handset. De LDAP-telefoondatabase is geïnstalleerd op een LDAP-server. U benadert de database met het LDAP Intern Protocol (Lightweight Directory Access Protocol).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 102.

LDAP-telefoondatabase openen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Druk op de displaytoets.



telboek

Eventueel:



OK

Als er meerdere telefoonboeken zijn ingesteld: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Naam invoeren en vermelding zoeken


Met de toetsen van de handset kunt u nu de namen invoeren. Op elke toets staan verschillende letters die u invoert door de toets een of meer keer in te drukken. Als u bijvoorbeeld een "r" wilt invoeren, drukt u driemaal op de toets "7".

Voer de gezochte naam in (max. 16 tekens). U kunt ook een gedeelte van een naam invoeren, bijvoorbeeld "mei" voor Meier. Hoe meer tekens u invoert, des te preciezer het zoekresultaat is.

Als dit is gedefinieerd, kunt u zoeken op achter- en voornaam. De achter- en voornaam moeten worden gescheiden door een spatie. Hiervoor drukt u op de toets "0". U kunt ook een gedeelte van een naam invoeren, bijvoorbeeld "mei p" voor "Meier Peter".




Eventueel:



OK

Een verkeerde letter wissen: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De vermelding wordt gezocht. Dit kan enkele seconden duren. Daarna worden de gevonden vermeldingen weergegeven.

Ofwel:

opbellen? **OK**

Of:

↓ ↑ vooruit bladeren? **OK**

↓ ↑ terug bladeren? **OK**

↓ ↑ opbellen? **OK**

↓ ↑ zoeken wijzigen? **OK**

Ofwel:

↓ ↑ zoeken wijzigen? **OK**

Of:

↓ ↑ resultaat weergeven? **OK**

Selecteer de vermelding.

Als er precies 1 vermelding is gevonden, dan wordt deze weergegeven.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gesprekspartner wordt opgebeld.

Als er meerdere vermeldingen zijn gevonden, wordt de eerste vermelding weergegeven. Er kunnen maximaal 50 gevonden vermeldingen worden weergegeven.

Vooruit bladeren: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Achteruit bladeren: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gesprekspartner wordt opgebeld.

Als er geen vermelding is gevonden

Als er geen vermelding is gevonden, kunt u het zoekbereik groter maken door enkele ingevoerde tekens te wissen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U kunt de letters waarop moet worden gezocht, wijzigen.

Als er te veel vermeldingen zijn gevonden

Als uw zoekopdracht meer dan 50 vermeldingen heeft opgeleverd, kunnen niet alle resultaten worden weergegeven. We raden u dan aan het zoekbereik te beperken door meer tekens in te voeren. U kunt echter ook de volledige resultatenlijst weergeven, de gewenste vermelding selecteren en de deelnemer bellen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U kunt de letters waarop moet worden gezocht, wijzigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De resultatenlijst wordt weergegeven.

Telefoonboek van de handset

In het telefoonboek kunt u de contactgegevens opslaan van gesprekspartners waarmee u regelmatig belt. U hoeft dan niet meer het volledige telefoonnummer in te voeren als u iemand wilt bellen. U hoeft alleen maar de gewenste vermelding in het telefoonboek te selecteren.

Het telefoonboek biedt in totaal ruimte aan maximaal 500 vermeldingen.

Met behulp van Gigaset QuickSync → pagina 96, de software voor de datatransmissie tussen uw draadloze Gigaset-telefoon en uw pc - kunt u vanaf uw telefoontoestel, via een datakabel of Bluetooth, data van uw pc op uw Gigaset laden en contacten met Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express en contacten onder Microsoft Windows Vista synchroniseren.

U kunt in het telefoonboek voor elke vermelding de volgende contactgegevens opslaan:

Informatie	Toelichting
Voornaam*, Achternaam	In minstens één van de velden moet een naam worden ingevoerd. Elk max. 16 tekens.
Telefoon (thuis), Mobiele telefoon*, Telefoon (werk)*	In minstens één van de velden moet een nummer worden ingevoerd. Elk max. 32 cijfers.
E-mail*	E-mailadres van max. 60 tekens. Het speciale teken "@" kan worden ingevoerd na indrukken van de toets Sterretje.
Verjaardag	Deze kan "Aan" of "Uit" geschakeld worden. Bij "Aan": • Verjaardag (datum): Dag/maand/jaar 8 tekens* • Verjaardag (tijd): Uur/minuten 4 tekens, voor de herinneringsoproep • Verjaardag (geluid): Soort signalering, akoestisch of optisch (tijdinvoer is niet nodig)
Melodie beller (VIP)	Markeer de adresboekinvoer als VIP (Very Important Person) zodat u hieraan een bepaalde beltoon kunt toewijzen.
Foto beller*	Weergave van een afbeelding bij inkomende oproepen, indien CLIP actief. Let op: Deze functie wordt niet door het systeem ondersteund en is daarom niet zinvol te gebruiken.

* = nieuw voor vCard-indeling

Vermelding opslaan



Telefoonboek openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoervenster wordt weergegeven.

Gegevens invoeren, zie boven.

Naar de volgende regel springen.

etc.

Functies voor tekstinvoer:

	Wisselen van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc. Indien SnelSchrijven is uitgeschakeld: Druk de toets kort in. Indien SnelSchrijven is ingeschakeld: Druk de toets lang in.
	De letter links van de cursor wissen.
	Hiermee wordt de tabel met speciale tekens geopend.

Sla de instellingen op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Volgorde van de vermeldingen wijzigen:

De telefoonboekvermeldingen worden doorgaans alfabetisch op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers krijgen hierbij voorrang. Wanneer in het telefoonboek alleen de voornaam is ingevoerd, dan wordt deze in plaats van de achternaam in de volgorde geplaatst.

De sorteervolgorde is als volgt:

1. spatie
2. Cijfers (0 - 9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Wilt u de alfabetische volgorde van de vermeldingen wilt omzeilen, dan kunt u voor de eerste letter van de achternaam een spatie of een cijfer invoegen. Deze vermeldingen worden dan voor in het telefoonboek gezet. Namen waar u een sterretje voor zet, worden aan het einde van het telefoonboek geplaatst.

Vermelding zoeken en kiezen

Telefoonboek openen.

Naar de gewenste vermelding gaan of de eerste letters van de naam invoeren. Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

Ofwel:



Druk op de verbindingstoets. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Of:


Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het nummer wordt weergegeven.

Telefoonnummer wijzigen of voltooien, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.

Druk lang op de verbindingstoets.

Opslaan



Ofwel:



Of:

Opties



Nummer weergegeven

OK




Vermelding of telefoonboek wissen

Telefoonboek openen.

Selecteer de gewenste vermelding.

Druk op de displaytoets.

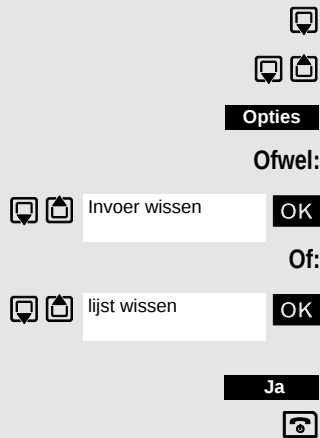

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Bevestig de vraag. Het telefoonboek is gewist.


Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Beschikbare geheugencapaciteit weergeven

Telefoonboek openen.

Selecteer een vermelding.

Druk op de displaytoets.

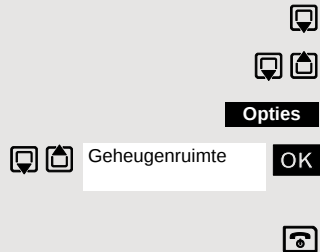

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bezette en nog beschikbare geheugenruimte wordt weergegeven.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Vermelding of telefoonboek naar handset of systeem zenden


U kunt afzonderlijke vermeldingen of het hele telefoonboek naar andere handsets of naar het communicatiesysteem zenden.

Voor telefoonboekoverdracht vCard-indeling via Bluetooth, zie → pagina 96.

Als uw handset en de handset van de ontvanger een telefoonnummer van 1 tot 99 hebben, is het mogelijk direct een lijst of een vermelding te verzenden of te ontvangen. Als de handsets een telefoonnummer hoger dan 100 hebben, verzendt u de lijst of vermelding eerst naar het communicatiesysteem. Daarna kan de ontvanger met zijn handset de lijst of vermelding van het communicatiesysteem laden.

Beperkingen bij kopiëren via het communicatiesysteem

De vermeldingen in het telefoonboek van de handset hebben de vCard-indeling → pagina 49. Het communicatiesysteem gebruikt echter een andere indeling. Daarom gaan gegevens in telefoonboekvermeldingen verloren. De nieuwe onderdelen van de vCard-indeling zijn aangegeven in de tabel → pagina 49 "Nieuw voor vCard-indeling". Dit geldt niet voor telefoonnummers.

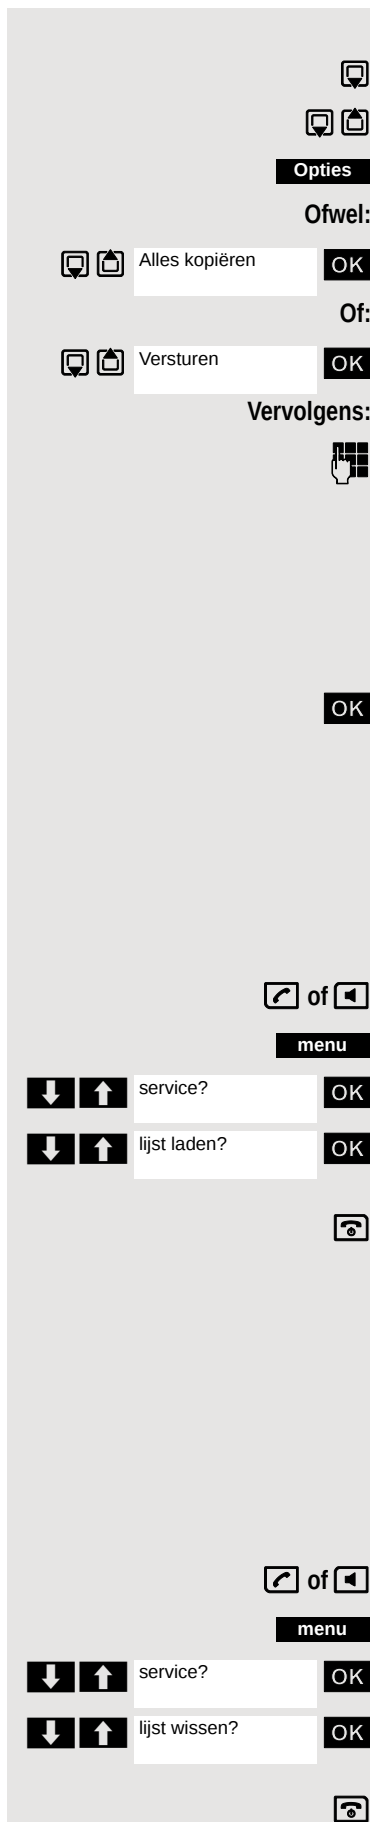

Lijst/vermelding zenden

Telefoonboek openen.

Selecteer de gewenste vermelding.

Druk op de displaytoets.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer in. De volgende telefoonnummers zijn mogelijk:

- 1... 98 - De lijst of vermelding wordt direct verzonden naar de handset van de ontvanger.
- 00 - De lijst of vermelding wordt naar het communicatiesysteem verzonden en kan dan vanaf elke handset worden geladen.
- 99 - De lijst of vermelding wordt naar het communicatiesysteem verzonden en kan dan uitsluitend vanaf uw handset weer worden geladen.

Invoer bevestigen. De lijst of vermelding wordt verzonden.

Als een telefoonnummer tussen 1 en 98 is gekozen, wordt de lijst of vermelding automatisch ontvangen door de handset van de ontvanger.

Lijst of vermelding van het communicatiesysteem laden

Voorwaarde: Aan het communicatiesysteem is door het kiezen van telefoonnummer 00 of 99 een vermelding of lijst verzonden.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het laden van de lijst/vermelding wordt gestart.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Lijst of vermelding in het communicatiesysteem wissen

Voorwaarde: In het communicatiesysteem is een lijst of vermelding opgeslagen en deze wordt op dat moment gebruikt.

Als de lijst of vermelding met telefoonnummer 00 aan het communicatiesysteem is verzonden, kan elke willekeurige handset de lijst of vermelding wissen. Als met telefoonnummer 99 is verzonden, kan alleen de handset die de vermelding of lijst heeft gezonden, deze ook wissen.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het wissen van de lijst/vermelding wordt gestart.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Gericht een MSN-nummer (Multiple Subscriber Number) toewijzen

MSN-nummers zijn de telefoonnummers van een enkelvoudige ISDN-aansluiting waarop meerdere randapparaten zijn aangesloten. Deze nummers worden gebruikt voor de adressering van toestellen, zodat u bijvoorbeeld een apart nummer voor de fax kunt configureren. Voordat u een externe verbinding tot stand brengt, kunt u een geconfigureerd MSN-nummer toewijzen. Dit nummer wordt vervolgens weergegeven in het display van degene met wie u belt.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 102.

Druk op de verbindingstoets of handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste MSN-nummer in.

Voer het gewenste externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprekken voeren met projectcode

Als u gesprekken voert met externe gesprekspartners, kunt u de gesprekskosten registreren en verrekenen door gebruik te maken van projectcodes. Een projectcode kan betrekking hebben op een medewerker, een klant, een project of op privégebruik. Een projectcode kan maximaal 11 posities lang zijn en wordt afgedrukt op gegevensoverzichten. De kosten worden na afloop van een gesprek onder de projectcode geregistreerd. U kunt de projectcode zowel voor als tijdens een extern gesprek invoeren.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 102.

Druk op de verbindingstoets of handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


Voer de gewenste projectcode in (optioneel).

Sla de instellingen op.

Voer het externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Let op:

Ook als u het gesprek doorverbindt, worden de gesprekskosten onder de projectcode geregistreerd.

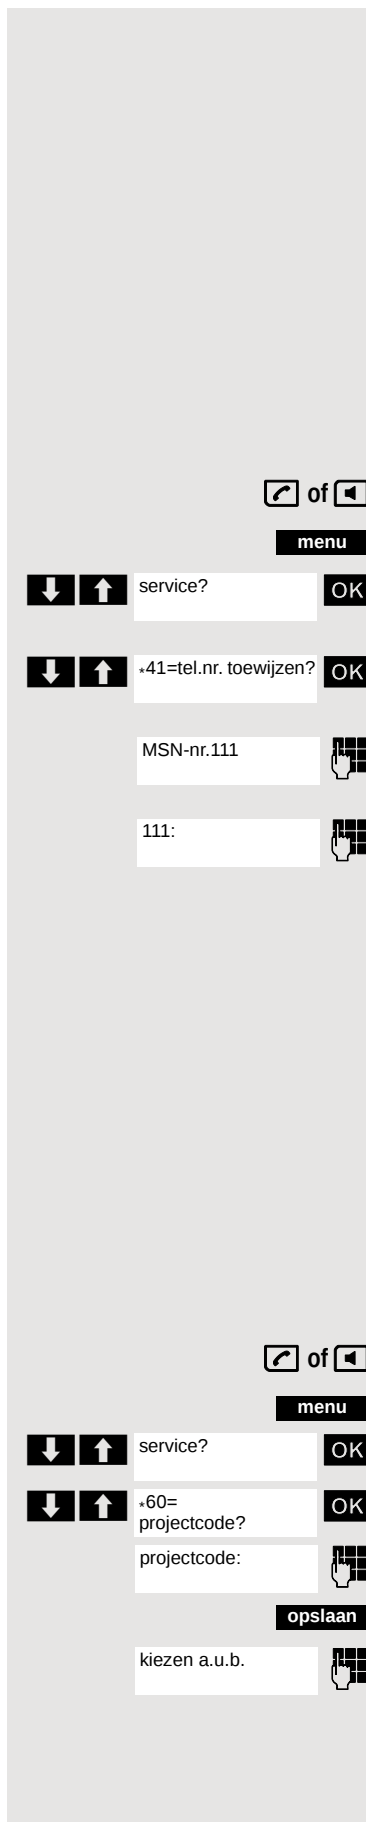

Handset gebruiken als een andere aansluiting

Tijdens een uitgaand gesprek kunt u de handset tijdelijk gebruiken als een andere aansluiting (tijdelijk toestel).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert → pagina 102.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het interne telefoonnummer van de betreffende aansluiting in.

Voer de code (toestelcode) van de betreffende aansluiting in → pagina 100. De telefooncode van het toestel mag niet vooraf zijn ingesteld op 00000!

Als er voor deze aansluiting nog geen persoonlijke code is ingesteld, wordt u door het systeem gevraagd om deze code alsnog in te voeren.

Voer het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Na afloop van het gesprek wordt de functie "Tijdelijk toestel" weer uitgeschakeld.

Nummerweergave uitschakelen

De servicetechnicus kan instellen dat uw telefoonnummer of uw naam bij uitgaande externe gesprekken niet wordt weergegeven in het display van degene met wie u belt. U kunt de nummerweergave van uw telefoon ook zelf in- en uitschakelen.

Nummerweergave uitschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.


Nummerweergave inschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

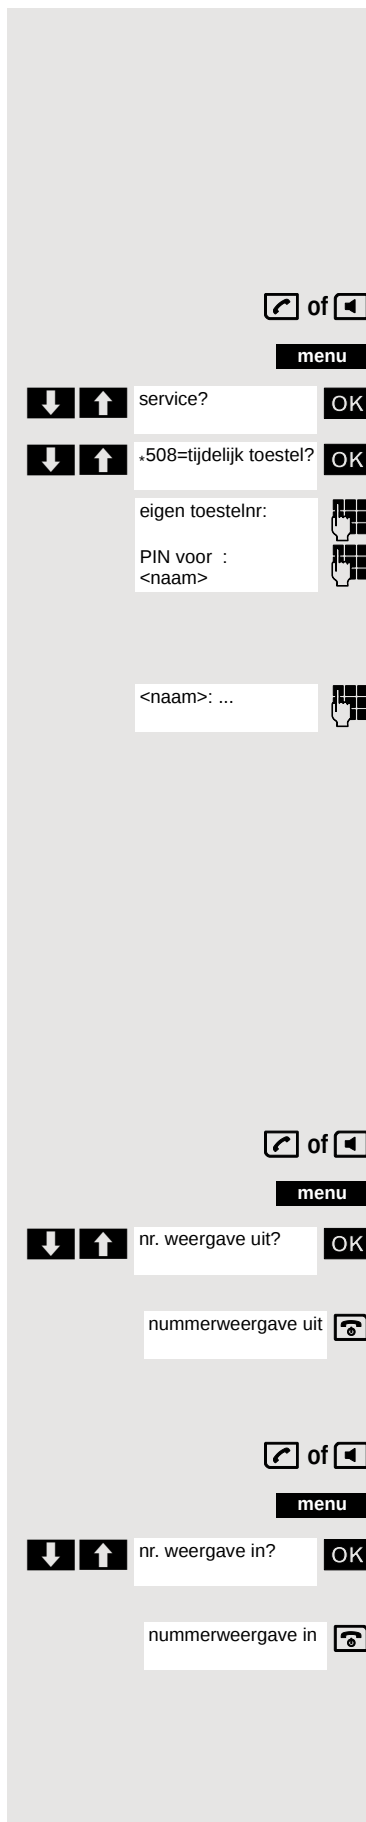

Oproep gericht overnemen

U kunt oproepen voor andere toestellen overnemen op de handset. U kunt dergelijke oproepen ook aannemen tijdens het voeren van een gesprek.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 102.

Oproepsignaal op een andere telefoon

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Degene die wordt gebeld, wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Let op:

Als meerdere gebruikers tegelijk worden opgeroepen, ziet u alleen de gebruiker die het eerst is opgeroepen. U kunt echter wel de oproepen van elk willekeurig ander toestel overnemen door het telefoonnummer van dat toestel in te voeren.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gesprek.

Niet-storen in-/uitschakelen

U kunt instellen dat u tijdelijk geen oproepen op uw handset ontvangt. In dat geval kunt u nog steeds zelf opbellen. Interne bellers horen de bezettoon. Externe bellers worden doorgeschakeld naar een ander toestel dat door de servicetechnicus is geconfigureerd (bedienpost). Interne bellers met de juiste bevoegdheid krijgen automatisch na vijf seconden toch een vrijtoon (oproeptoon).

Niet-storen inschakelen


Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



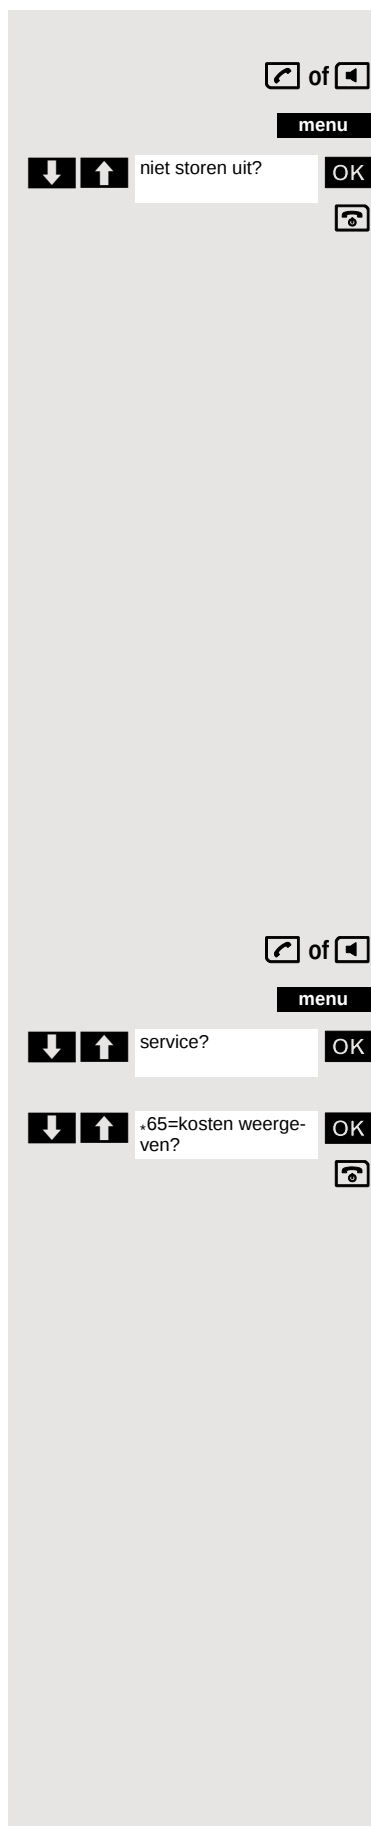

Niet-storen uitschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Gesprekskosten weergeven

In het display worden standaard na afloop van een gesprek de gesprekskosten weergegeven. Als u wilt dat de gesprekskosten al tijdens het voeren van een gesprek worden weergegeven, moet u dit aanvragen bij de netwerkprovider.

Let op:

Als een gesprek wordt doorverbonden, komen vanaf dat moment de kosten voor rekening van het toestel waarnaar het gesprek is doorverbonden.

U kunt het totaal van de gesprekskosten van uw toestel gedurende een bepaalde periode opvragen. Deze periode kan door de servicetechnicus worden ingesteld.

Eerst worden de gesprekskosten weergegeven van het laatst gevoerde telefoongesprek waarvoor kosten verschuldigd zijn. Nu vijf seconden ziet u het totaal van de gesprekskosten.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert → pagina 102.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Vangen

Bij uw netwerkprovider kunt u verzoeken om het "vangen" van bellers die u lastigvallen. Via een aangesloten toestel met de juiste bevoegdheid kan het nummer dan worden achterhaald.

Dit is mogelijk tot 30 seconden nadat de beller de verbinding heeft verbroken. U mag zelf de verbinding echter niet verbreken.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 102.

U ontvangt een oproep van een beller die u lastigvalt.
Verbreek de verbinding niet!

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De beller wordt in de openbare telefooncentrale geïdentificeerd.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Deurtelefoon

Als de servicetechnicus een deurtelefoon heeft geconfigureerd, kunt u via de handset spreken met de deurtelefoon en de deuropener bedienen.

Als u bevoegd bent om de deurvrijgave in te schakelen, kan een bezoeker de deur zelf openen door een code van vijf posities in te voeren (bijvoorbeeld via een DTMF-zender of een geïnstalleerd toetsenblok).

Een aantal van de functies die hieronder worden beschreven, zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecode → pagina 102.

Met een bezoeker spreken via de deurtelefoon

Uw handset gaat over.

Ofwel:



Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets. U hebt direct verbinding met de deurtelefoon.

Of:




Als er meer dan 30 seconden verstreken zijn: Druk lang op de verbindingstoets.



Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon in. U hebt verbinding met de deurtelefoon.

Deur openen tijdens een gesprek via de deurtelefoon

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

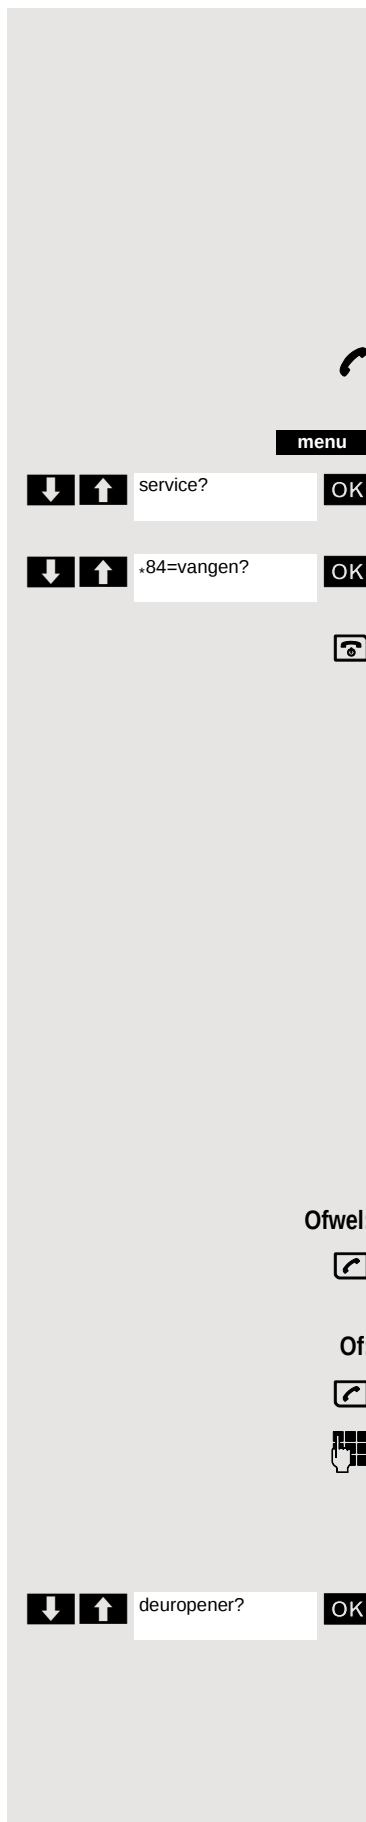



Deur openen zonder een gesprek te voeren via de deurtelefoon

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het interne telefoonnummer van de deuropener in. De deur wordt geopend.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Deurvrijgave inschakelen

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon, de code en de soort deurvrijgave in:

- 1=vrijgeven met oproep,
- 2=vrijgeven z. oproep,
- 3=tst.code veranderen.

Bevestig de ingevoerde gegevens.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Let op:

De standaardcode is 00000. Om de code te wijzigen, bevestigt u de optie "3=tst.code veranderen". Houd u aan de aanwijzingen.

Deurvrijgave uitschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Telefoondatafaciliteit TDF

Met de handset kunt u aangesloten computers bedienen, evenals de programma's die daarop worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld hoteldiensten bestellen of een informatiesysteem raadplegen.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 102.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de hekje-toets (#) en voer de gewenste code in (0... 9) .

Er wordt verbinding gemaakt met de aangesloten computer. Bij het invoeren van de gegevens krijgt u aanwijzingen van de computer. De ingevoerde gegevens worden onmiddellijk verwerkt.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Schakelaar bedienen

De servicetechnicus kan maximaal vier schakelaars configureren waarmee u verschillende installaties (bijvoorbeeld de deuropener) kunt in- en uitschakelen.

Het is mogelijk om de schakelaars stuk voor stuk te bedienen. Afhankelijk van de configuratie kunnen de schakelaars

- worden ingeschakeld en handmatig worden uitgeschakeld,
- worden ingeschakeld en na een bepaalde tijd automatisch worden uitgeschakeld.

Voorwaarde: er moet minstens één schakelaar zijn geconfigureerd door de servicetechnicus.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 102.

Schakelaar inschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



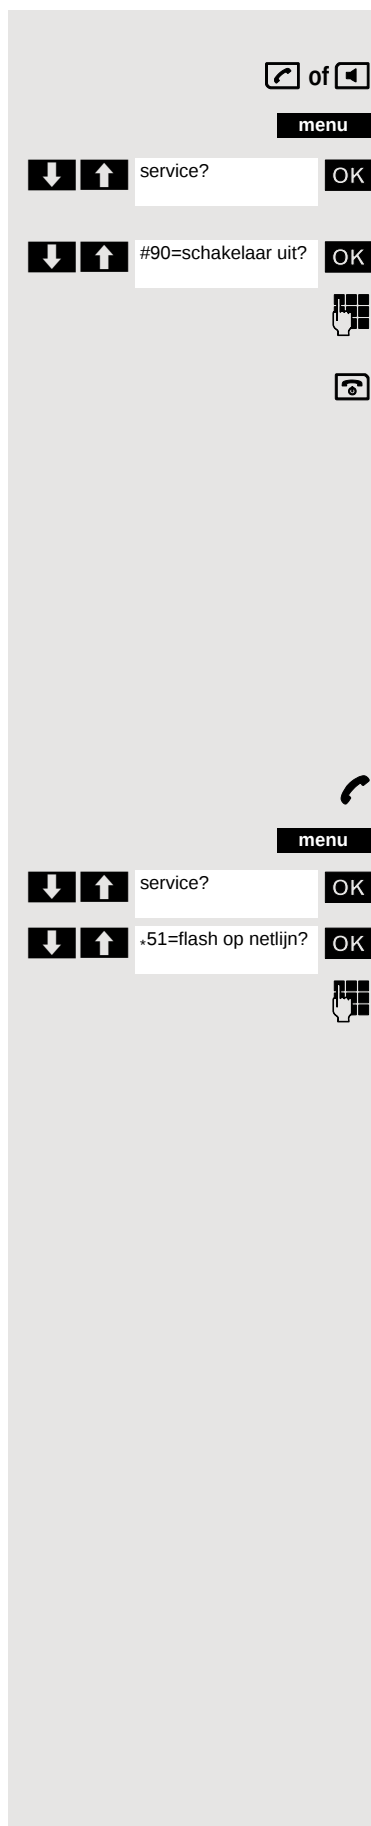

Schakelaar uitschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Volg vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Flash op netlijn

Als u beschikt over een analoge netlijn en gebruik wilt maken van diensten en functies zoals WisselGesprek van KPN Telecom (Call Waiting) moet u tijdens het gesprek of voorafgaand aan de functiecode en/of het telefoonnummer een flashsignaal op de netlijn geven.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 102.

U hebt een externe verbinding.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer indien nodig de functiecode en/of het telefoonnummer in.

Oproep van een MSN-nummer doorschakelen

Als uw communicatiesysteem is aangesloten op een enkelvoudige ISDN2-aansluiting met meerdere randapparaten en MSN-nummers, kunt u alle oproepen die u vanuit het openbare netwerk via een van uw MSN-nummers ontvangt, direct omleiden naar een externe bestemming in het openbare netwerk.

Hierbij kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

- Oproepen worden onmiddellijk omgeleid (1=direct).
- Oproepen worden pas na een bepaalde tijd omgeleid (2=bij niet beantwoorden).
- Oproepen worden alleen omgeleid als het nummer in gesprek is (3=bij bezet).



Omleiding in netwerk inschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het eigen MSN-nummer in en bevestig dit.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in (zonder het nummer voor de buitenlijn).

Sla de instellingen op.

Omleiding in netwerk uitschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem (voer het MSN-nummer of het doorkiesnummer en het type omleiding in).

Bevestig de ingevoerde gegevens.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Nachtstand gebruiken

Als u de nachtstand inschakelt, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of buiten kantooruren, worden alle externe oproepen direct omgeleid naar een bepaald intern toestel (nachttoestel). Het nachttoestel kan worden geconfigureerd door de servicetechnicus (=nachtstand standaard) of door u zelf (=nachtstand tijdelijk). Als de nachtstand is ingeschakeld, functioneert het nachttoestel als telefonistetoestel.

Nachtstand inschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

De functie "Nachtstand standaard" is geconfigureerd.

Voer het interne telefoonnummer in.

Sla de instellingen op.

De functie "Nachtstand tijdelijk" is geconfigureerd.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Nachtstand uitschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



DTMF-nakiezen gebruiken

Uw telefoon werkt met digitaal overgedragen informatie. Sommige apparaten en diensten, zoals antwoordapparaten, kunnen echter alleen analoog worden bestuurd. Daartoe moet u signalen via DTMF-nakiezen verzenden.

Afhankelijk van de manier waarop uw centrale is geconfigureerd (automatisch DTMF-nakiezen actief of niet-actief, dit wordt door de servicetechnicus geconfigureerd) moet u al dan niet eerst omschakelen op DTMF-nakiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld communiceren met verschillende applicaties en diensten.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de betreffende toepassingen.

Automatisch DTMF-nakiezen is niet-actief

Terwijl u verbinding hebt, moet u eerst omschakelen op DTMF-nakiezen.

U voert een gesprek.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

Automatisch DTMF-nakiezen is actief

Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

Gesprek parkeren/activeren

U kunt maximaal tien gesprekken parkeren (in de wacht zetten) en deze weer terugnemen op een ander toestel dat deel uitmaakt van het communicatiesysteem.

Gesprek parkeren

U voert een gesprek dat u wilt parkeren.


Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer een parkeerpositie in (0... 9) en onthoud dit nummer.

Als de ingevoerde parkeerpositie bezet is, moet u een ander nummer invoeren.

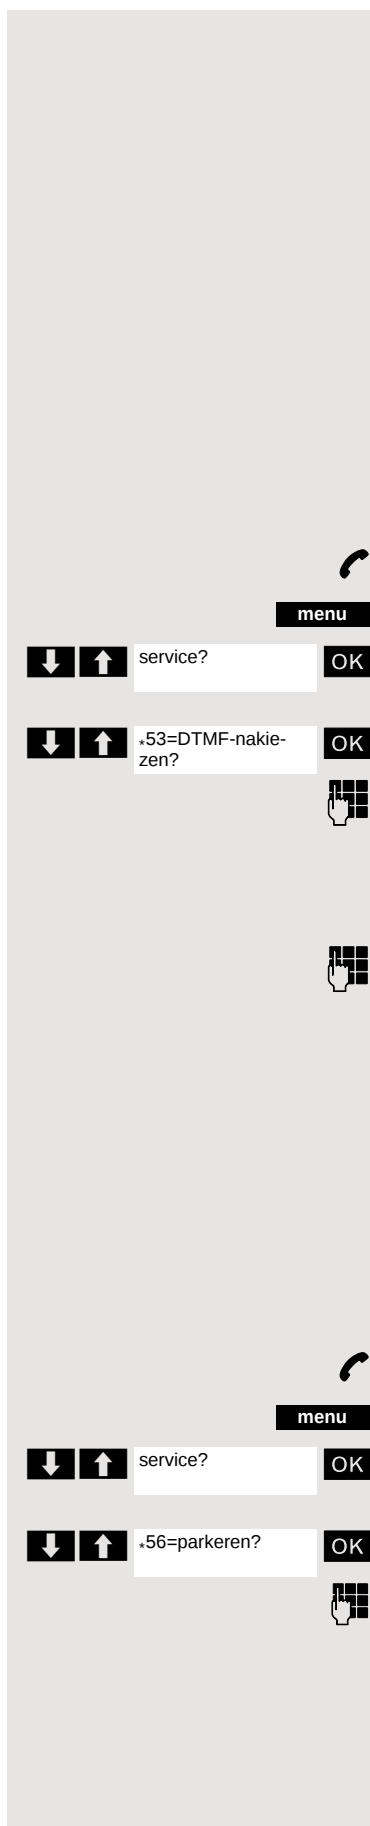

Gesprek weer terugnemen uit de parkeerstand

Voorwaarde:

er zijn een of meer gesprekken geparkeerd. De handset bevindt zich in de rust-toestand.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de parkeerpositie in die u hebt onthouden.

Let op:

Als een gesprek niet wordt teruggenomen uit de parkeerstand, komt het na verloop van tijd weer terecht bij het toestel dat het gesprek heeft geparkeerd (= heroproep). In het display verschijnt "heroproep: (tel.nr. of naam)" of "terug van (tel.nr. of naam)" .

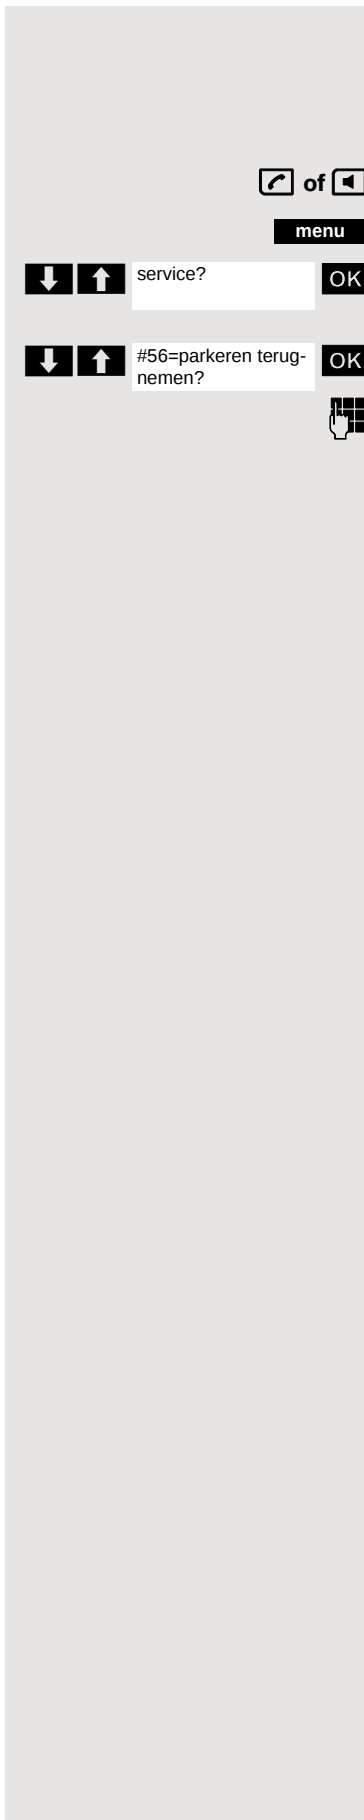

Telefoneren met meerdere gesprekspartners

Aankloppen

U wilt dringend spreken met een andere gebruiker van uw communicatiesysteem die in gesprek is. Om deze gebruiker erop attent te maken dat u hem wilt spreken, kunt u zorgen dat er een aanklopton wordt weergegeven tijdens het gesprek dat hij voert. De gebruiker kan direct reageren of u wordt automatisch met hem verbonden als hij het huidige gesprek heeft beëindigd.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.

De gesprekspartner is in gesprek. U wilt aankloppen.

Wacht tot in het display "U klopt aan!" wordt weergegeven (vrijtoon).

Er wordt bij u aangeklopt (tweede oproep)

Als u een telefoongesprek voert, blijft u bereikbaar voor iemand die u wil bellen. Door een aanklopton wordt u tijdens een gesprek attent gemaakt op de tweede oproep. U kunt deze oproep tijdens het gesprek beantwoorden.

U voert een gesprek en hoort een aanklopton.

Als u de tweede oproep wilt beantwoorden, kunt u het eerste gesprek in de wacht zetten of beëindigen.

Eerste gesprek in de wacht zetten, tweede oproep aannemen

Neem de tweede oproep aan.

U voert een gesprek met de tweede gesprekspartner. De eerste gesprekspartner wacht, zijn gesprek is in de wacht gezet. U kunt nu:

- afwisselend met de twee gesprekspartners spreken → pagina 70 of
- een conferentie opbouwen → pagina 70.

Tweede gesprek beëindigen

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets. In het display verschijnt "heroproep". Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.

Druk op de verbindingstoets. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.



aannem.

Ofwel:

menu



beëindigen en terug?

OK

Of:





Eerste gesprek beëindigen

Druk op de verbreekttoets. Het eerste gesprek wordt beëindigd. Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.

Druk op de verbindingstoets en beantwoord de tweede oproep.

Aanklopton uit-/inschakelen

U kunt de aanklopton bij externe oproepen onderdrukken.

Aanklopton uitschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Aanklopton inschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Automatisch aankloppen verhinderen/toestaan

U kunt verhinderen of toestaan dat u tijdens een gesprek attent wordt gemaakt op een tweede oproep door middel van automatisch aankloppen.

Aanklopton verhinderen


Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

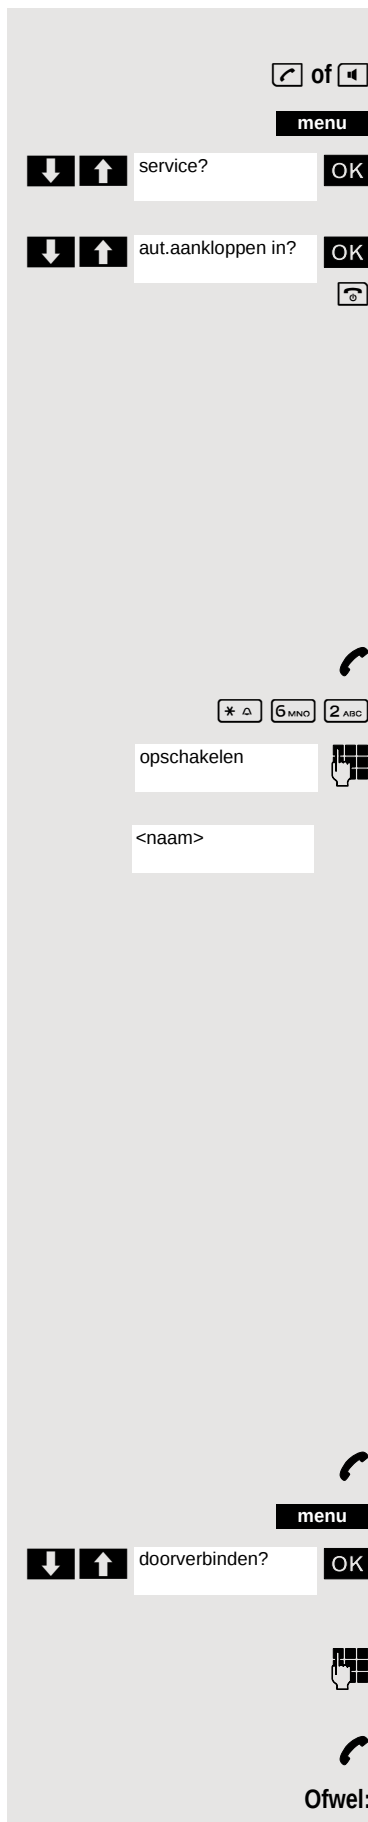

Aanklopton toestaan

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Opschakelen

U wilt dringend spreken met een interne gesprekspartner die in gesprek is. Met de functie "Opschakelen" bent u in staat om in te breken in het gesprek en een bericht door te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar na het invoeren van de functiecode en als deze voor u is geconfigureerd door de servicetechnicus.

De gesprekspartner is in gesprek.

Open de functie.

Telefoonnummer invoeren van de gesprekspartner die in gesprek is.

De opschakelverbinding is tot stand gekomen. De naam of het telefoonnummer van de opgeschakelde gesprekspartner wordt weergegeven.

De functie Opschakelen wordt beëindigd, zodra u de hoorn oplegt.

Let op:

Terwijl u opschakelt:

- horen alle gesprekspartners een opschakeltoon en alles wat er wordt gezegd,
- zien alle gesprekspartners in hun display de tekst "opgeschak.:" .

Gesprek doorverbinden

Doorverbinden betekent dat u een gesprek voert op uw handset en dit wilt doorverbinden naar iemand anders.

Doorverbinden (zonder aankondiging)

U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.


Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.

Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie u het gesprek wilt doorverbinden.

Het nummer wordt gekozen.

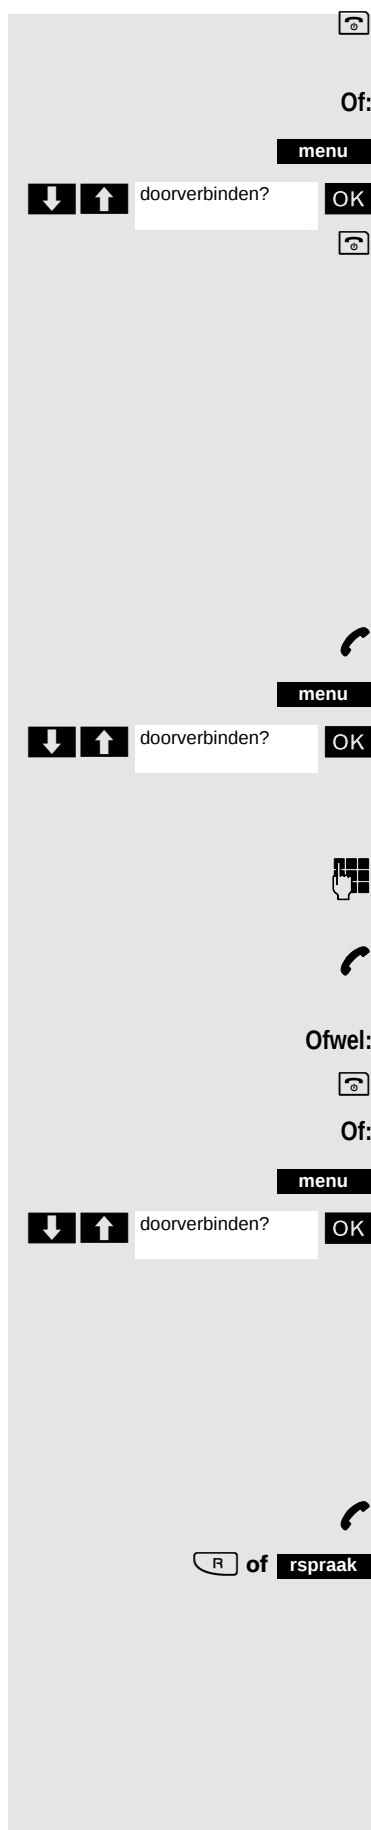

Druk op de verbreektoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

U ontvangt een heroproep:

- direct als u de functie verkeerd hebt gebruikt,
- 45 seconden na het doorverbinden als de betreffende gesprekspartner de oproep niet beantwoordt.

Als u de heroproep niet beantwoordt, wordt het gesprek doorverbonden naar het toestel dat door de servicetechnicus als telefonistetoestel is geconfigureerd.

Doorverbinden (met aankondiging)

U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt "in de wacht gezet", de eerste gesprekspartner wacht.

Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie u het gesprek wilt doorverbinden.

Het nummer wordt gekozen. De gewenste persoon neemt het gesprek aan. U kondigt het gesprek aan.

Druk op de verbreektoets. De tweede gesprekspartner neemt het gesprek over.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Wachtstand

U kunt een gesprek tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als u even overleg wilt voeren met iemand anders in uw directe omgeving. Het gesprek wordt dan "in de wachtstand gezet".

U voert een gesprek.

Druk op de ruggespraaktoets of displaytoets. De gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

Gesprek met de wachtende gesprekspartner weer voortzetten

Ofwel:

menu



terug naar
wachtende?

OK

Of:



Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
U bent weer verbonden met de gesprekspartner.

Druk op de ruggespraaktoets.

Makelen (wisselgesprek)

Met de functie "Makelen" kunt u wisselen tussen twee gesprekspartners, zonder dat deze direct met elkaar spreken. Het kan hierbij zowel om externe als om interne gesprekspartners gaan. Bovendien is het mogelijk om zelf niet meer deel te nemen aan het gesprek en de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden. Ook kunt u een conferentie opbouwen.

U voert een gesprek.



menu

Open het systeemmenu.

rspraak

Druk op de displaytoets. Het huidige gesprek wordt "in de wacht gezet", de deelnemer wacht.



Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in.



De tweede gesprekspartner beantwoordt de oproep.

makelen

Druk op de displaytoets om te wisselen tussen de twee gesprekken.

Als u het gesprek beëindigt, zijn de beide gesprekspartners met elkaar verbonden (dit is niet mogelijk bij twee externe gesprekspartners).

Conferentie voeren

In een telefonische conferentie kunt u maximaal vijf interne of externe gesprekspartners met elkaar verbinden. Er kunnen maximaal vier externe gesprekspartners aan de conferentie deelnemen.

Tijdens een conferentiegesprek hoort u om de 30 seconden een attentiesignaal (raadpleeg de servicetechnicus als u wilt dat dit wordt uitgeschakeld).



Conferentie opbouwen

Tijdens een gesprek met iemand besluit u om een conferentie op te bouwen.

U voert een gesprek en wilt een conferentie activeren.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.

De gewenste persoon is niet bezet en neemt het gesprek aan. U kondigt de conferentie aan.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

Overstappen op een conferentie

Er is nog geen conferentieschakeling tot stand gebracht. U bent echter al verbonden met twee gesprekspartners en voert afwisselend met hen beiden een gesprek (makelen/wisselgesprek). Nu wilt u alle gesprekspartners laten deelnemen aan een conferentie.

U voert een gesprek met een van beide.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

Conferentie uitbreiden

U kunt een bestaande conferentie uitbreiden tot maximaal vijf deelnemers.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie wordt in de wachtstand gezet, de deelnemers wachten.

Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.

De gewenste persoon is niet bezet en neemt het gesprek aan. U kondigt de conferentie aan.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nieuwe gesprekspartner neemt deel aan de conferentie.

Conferentie afsluiten

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie is beëindigd.



Conferentie verlaten

Druk op de verbreektoets. U verlaat de conferentie.

Als een deelnemer de conferentie verlaat, blijven de andere deelnemers met elkaar verbonden.

Deelnemers aan de conferentie weergeven

Degene die de conferentie heeft gestart, kan een deelnemerslijst weergeven.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Deelnemerslijst tonen

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.

Geef de andere deelnemers weer.

Deelnemerslijst sluiten

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De deelnemerslijst wordt gesloten.

Deelnemers verwijderen uit de conferentie

Degene die de conferentie heeft gestart, kan deelnemers uit de conferentie verwijderen.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.

Geef de gewenste deelnemer weer.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De betreffende deelnemer wordt uit de conferentie verwijderd.

Partners verbinden

Degene die de conferentie heeft gestart, kan de conferentie verlaten en de andere deelnemers met elkaar verbinden. Als er meer dan twee gesprekspartners aan de conferentie deelnemen, blijft de conferentiemodus behouden. Anders voeren de twee overblijvende deelnemers een gewoon gesprek.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.

Druk op de verbreektoets. U verlaat de conferentie. De verbinding tussen de andere deelnemers blijft behouden.

Tweede oproep gebruiken

Een tweede oproep is een inkomend gesprek dat tijdens een gevoerd gesprek op uw toestel wordt signaleerd en door u kan worden aangenomen (bijv. → pagina 66).

U kunt een tweede oproep in de volgende gespreksmodi beantwoorden:

- U voert een gesprek,
- U voert een ruggespraakgesprek,
- U neemt deel aan een conferentie,
- U voert een gesprek om een conferentie uit te breiden,
- U spreekt afwisselend met twee gesprekspartners (makelen).



Let op:

Tweede oproepen/gesprekken worden niet op de Bluetooth-headset signaleerd.

Teamfuncties

Groepsoproep uit-/inschakelen

De servicetechnicus kan uw toestel zo configureren, dat u deel uitmaakt van een of meer groepen die bereikbaar zijn via een groepsschakeling of een groepsnummer. Er wordt na elkaar (groepsschakeling) of tegelijk (groepsoproep) een oproepsignaal weergegeven op alle toestellen die tot de groep behoren, totdat een groepslid de oproep beantwoordt. Ieder lid van de groep blijft bovendien bereikbaar via zijn eigen telefoonnummer.

U kunt zich gericht uit afzonderlijke groepen schakelen en weer bijschakelen of zich uit alle groepen schakelen en weer bijschakelen.

Deze functies zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecodes → pagina 102.

U maakt deel uit van een groepsschakeling of een groepsoproep.

Met deze functie kunt u zich uit de groepsschakeling of uit de groep schakelen en weer bijschakelen.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich uit de groepsschakeling of uit de groep geschakeld.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich weer bij de groepsschakeling of groep geschakeld.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

U maakt deel uit van meerdere groepen.

Zich uit afzonderlijke groepen schakelen en weer bijschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.


Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste groep en open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich uit de geselecteerde groep geschakeld.



menu

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK


Of:



in groepsschak.?

OK

Vervolgens:



menu

Ofwel:

uit groepsschak.?

OK

Of:



in groepsschak.?

OK

Vervolgens:



groep 1
groep 2

mnu

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich weer bij de geselecteerde groep geschakeld.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Zich uit alle groepen schakelen en weer bijschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

De lijst met groepen verschijnt.

Druk op de hekje-toets. U hebt zich uit alle groepen geschakeld.

Druk op de sterretje-toets. U hebt zich in alle groepen geschakeld.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Oproep bijschakelen

U kunt instellen dat er bij oproepen voor uw handset een oproepsignaal klinkt op maximaal vijf andere toestellen. Degene die de oproep het eerst beantwoordt, krijgt het gesprek.

Toestellen toevoegen

Eerste toestel

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Bevestigen.

Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

Sla de instellingen op.



Andere toestellen

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

Sla de instellingen op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Toestel verwijderen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het aantal bijgeschakelde deelnemers wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het eerste bijgeschakelde toestel wordt weergegeven.

Blader omlaag naar het gewenste toestel.


Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bijschakeling van het eerste toestel wordt gewist.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

UCD-oproepverdeling (Universal Call Distribution)

Met deze functie kunnen oproepen worden verdeeld in een groep of team. Een inkomende oproep komt altijd terecht bij de agent of het teamlid dat gedurende de langste tijd geen gesprek heeft gevoerd (longest idle). Teamleden hoeven niet in dezelfde kamer te werken. Ze kunnen zich ook in een andere kamer in het gebouw bevinden of op een telewerkplek. De teams (UCD-groepen) en de agents/teamleden worden door de servicetechnicus geconfigureerd.

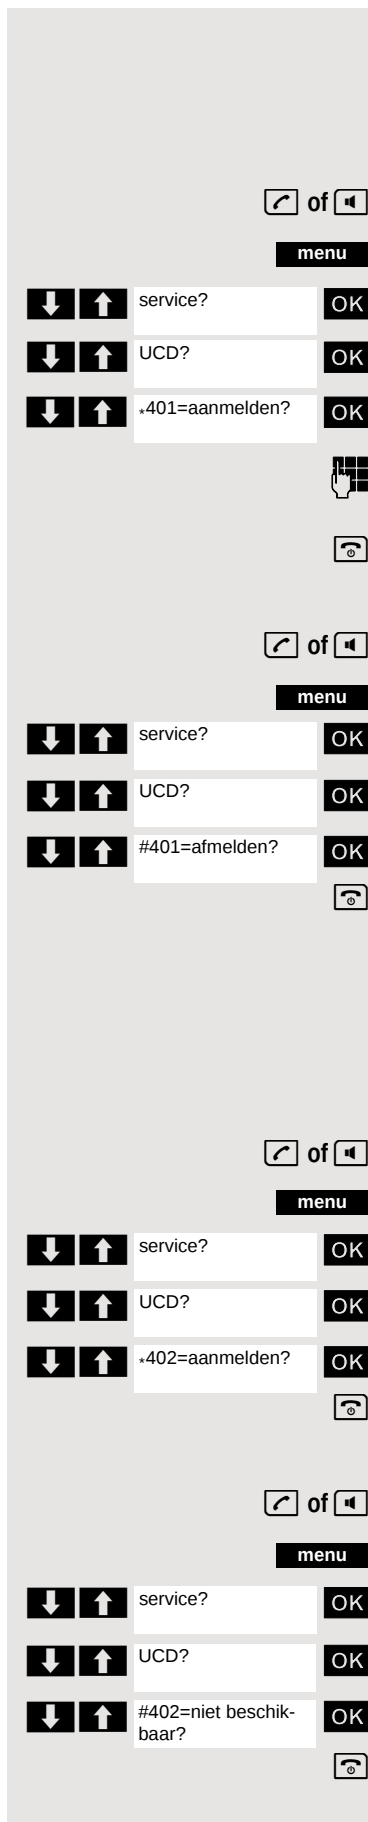

Aanmelden/afmelden

Aan het begin en aan het einde van uw werkdag moet u zich aanmelden of afmelden.

Aanmelden

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer uw identificatienummer in (dit nummer wordt door de servicetechnicus geconfigureerd).

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Afmelden

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Tijdelijk aanmelden/afmelden

Ook terwijl u aan het werk bent, kunt u zich bij het systeem aanmelden en afmelden, bijvoorbeeld als u even pauze neemt.

Aanmelden

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Afmelden

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.


Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

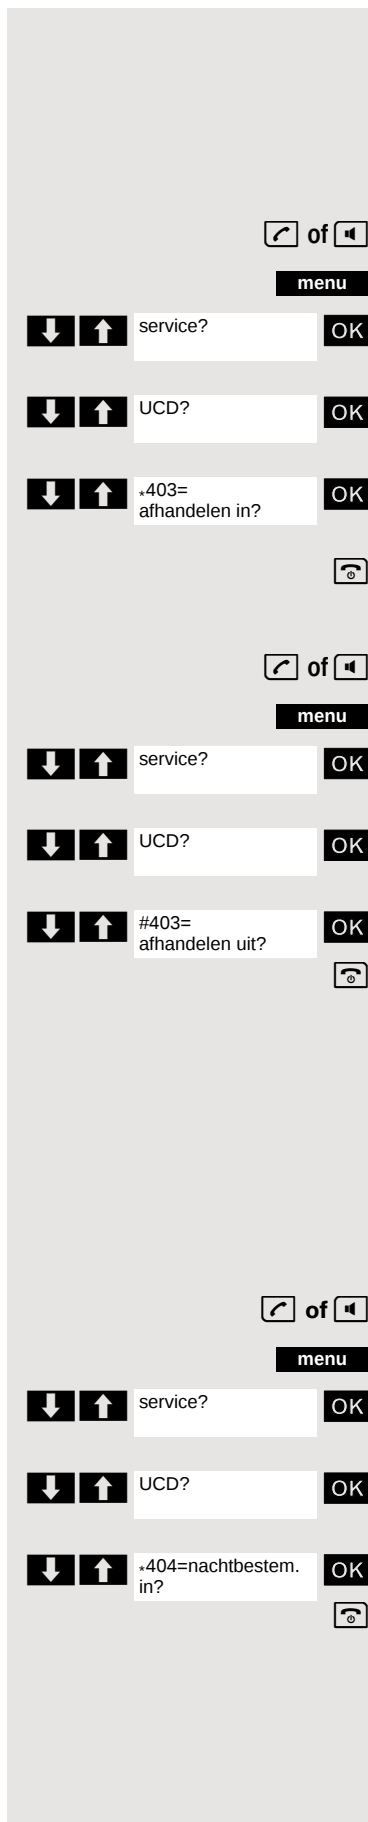

Afhandeltijd

Als u meer tijd nodig hebt tussen het laatste gesprek en de volgende oproep, kunt u voor het laatste gesprek een afhandeltijd inschakelen. Dit kan een vaste tijdsduur zijn of een afhandeltijd die u zelf weer uitschakelt (bij terugmelden).

Tijd inschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Terugmelden

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

UCD - nachtstand

De UCD-nachtstand is een eigen nachtstand voor de UCD. Deze stand is ondergeschikt aan de nachtstand van het systeem.

Alle inkomende oproepen voor de UCD-groep worden omgeleid naar een speciale bestemming.

Nachtbestemming inschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



Nachtbestemming uitschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Aantal wachtende oproepen opvragen

U kunt opvragen hoeveel wachtende oproepen er voor de UCD-groep zijn.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

MULAP-groep (Multiple Line Application)

Als de aansluiting van uw handset deel uitmaakt van een MULAP-groep (Multiple Line Application), kunt u het volgende doen:

- Oproepen voor de groep beantwoorden (door bij een groepsoproep op de verbindingstoets te drukken),
- Extern telefoneren via het telefoonnummer van de groep (dit telefoonnummer wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de lijst met oproepen van degene die wordt gebeld),
- De groepsoproep in- en uitschakelen voor de aansluiting van uw handset,
- De lijnen van de MULAP-groep doorschakelen naar een interne of externe bestemming.

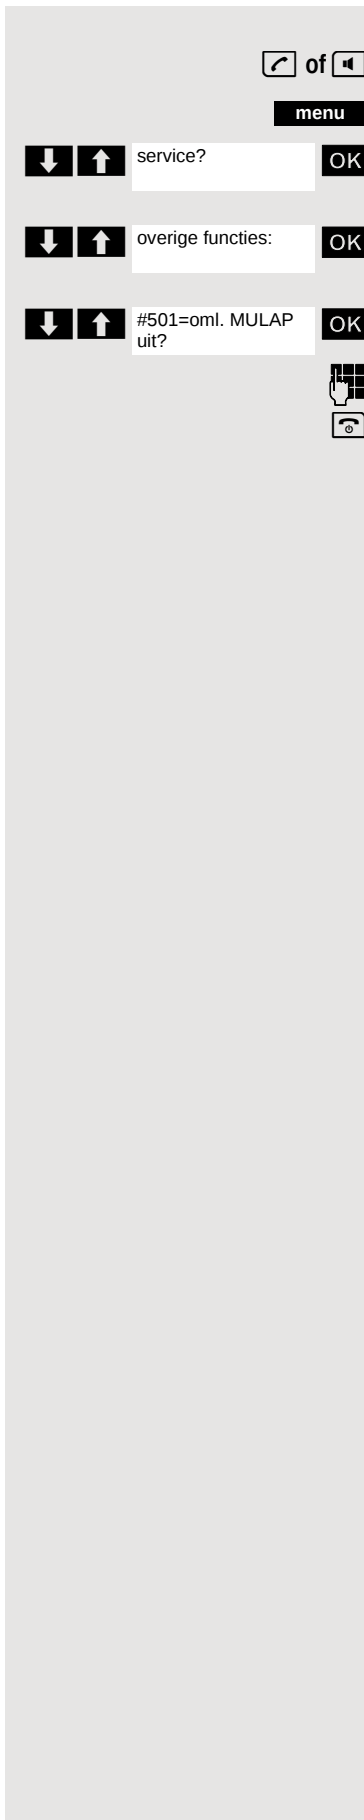**Omleiding uit**

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het lijnnummer in.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Berichtenfuncties

Met de berichtenfuncties kunt u reageren op voicemailberichten/terugbelfuncties van het communicatiesysteem of van andere gesprekspartners. Ook kunt u zelf info-functies activeren.

Bericht achterlaten/antwoordtekst

In uw communicatiesysteem zijn antwoordteksten opgeslagen, die bij een niet-beantwoorde interne oproep automatisch naar de beller kunnen worden verzonden (als deze beschikt over een handset of een systeemtoestel met een display). U kunt deze antwoordteksten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terug om:
- 1 = vakantie tot:
- 2 = op reis tot:
- 3 = gehele dag afwezig
- 4 = vanmorgen afwezig
- 5 = ben niet bereikbaar
- 6 = privé:
- 7 = vervanger:
- 8 = nu:
- 9 = ben in kamer:

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor antwoordberichten in uw communicatiesysteem door de beheerder van het systeem gewijzigd.

Antwoordtekst inschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste antwoordtekst.

Vul de tekst indien nodig aan.

Sla de instellingen op.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste antwoordtekst in.


Corrigeren van typefouten: door tweemaal de hekje-toets in te drukken de wismodus inschakelen en vervolgens een teken wissen door de hekje-toets een keer in te drukken.


Let op:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets driemaal kort na elkaar in.

Sla de tekst op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

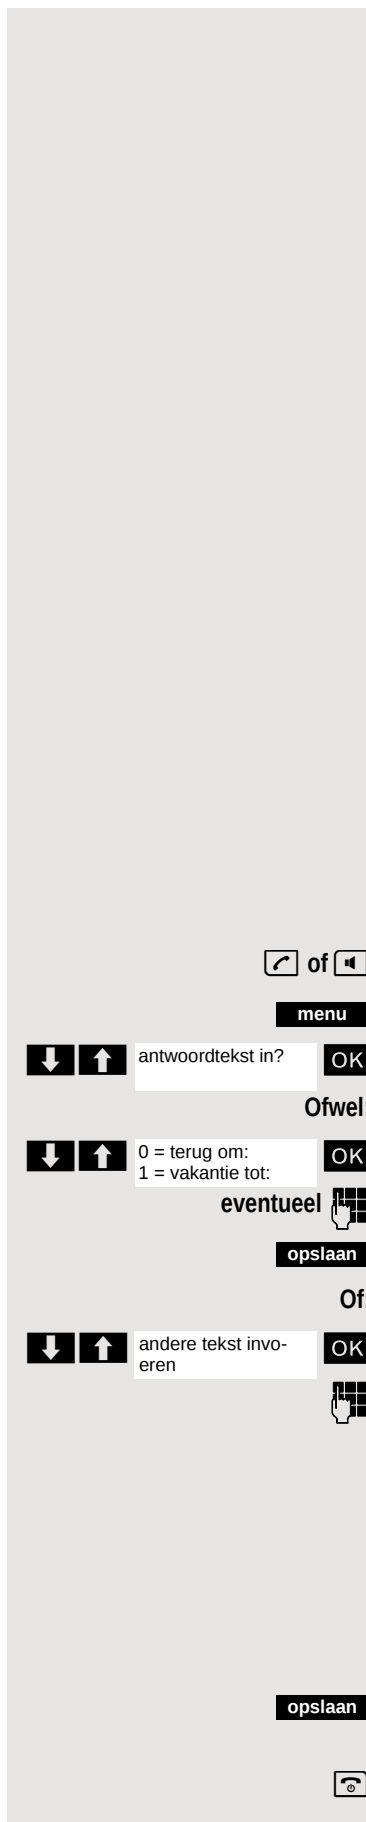

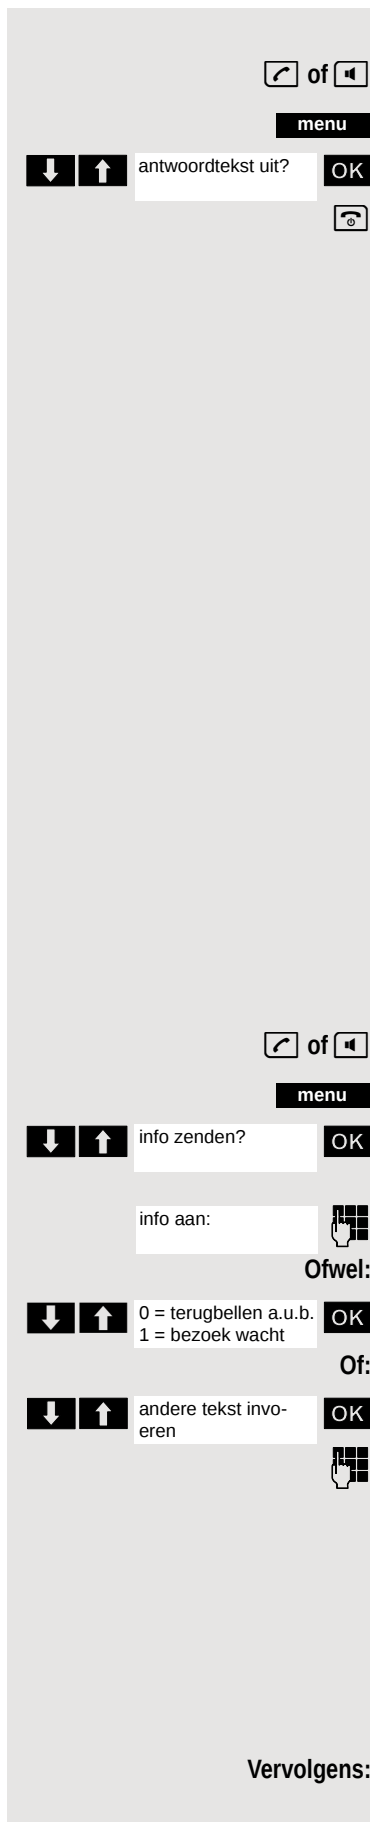

Antwoordtekst uitschakelen

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Tekstbericht verzenden/opvragen

U kunt aan individuele personen of aan groepen interne gebruikers sms-berichten zenden. Deze moeten beschikken over een handset of een toestel met display.

U kunt de tekstberichten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

0 = terugbellen a.u.b.

1 = bezoek wacht

2 = uw afspraak

3 = dringende oproep

4 = niet storen

5 = fax afhalen

6 = brief opnemen

7 = komen a.u.b.

8 = koffie a.u.b.

9 = niet aanwezig

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor tekstberichten in uw communicatiesysteem gewijzigd.

Tekstbericht verzenden

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de gewenste interne gebruiker of de groep in.

Selecteer de gewenste antwoordtekst.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste tekstbericht in.

Corrigeren van typefouten: door tweemaal de hekje-toets in te drukken de wismodus inschakelen en vervolgens een teken wissen door de hekje-toets een keer in te drukken.



Let op:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets driemaal kort na elkaar in.



Druk op de displaytoets.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Ontvangen tekstbericht opvragen

Als u een of meer tekstberichten hebt ontvangen, klinkt er een attentietoon en knippert de berichtentoets. Datum en tijd van de ontvangen tekstberichten hebben betrekking op de klok van uw communicatiesysteem.

Druk op de toets Berichtenlijst.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tekstbericht wordt weergegeven.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Info opvragen of voicemailbericht beluisteren

Als u een of meer info- of voicemailberichten hebt ontvangen, klinkt er een attentietoon en knippert de berichtentoets.

Nieuwe info opvragen

Druk op de toets Berichtenlijst.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste bericht en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.



Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Nieuw voicemailbericht beluisteren

Druk op de toets Berichtenlijst.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Volg vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Oud tekstbericht opvragen

Oude berichten die u nog niet hebt gewist, kunt u niet opvragen met de berichtentoets . Deze berichten kunt u als volgt opvragen:

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste bericht en open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Lijst met oproepen

Als u niet in staat bent om een externe en/of interne oproep te beantwoorden, wordt deze oproep opgeslagen in een lijst met oproepen. Ook als u deel uitmaakt van een groepsschakeling worden groepsoproepen in deze lijst opgeslagen.

Er worden maximaal tien oproepen in volgorde van ontvangst opgeslagen. Ook het tijdstip waarop de oproep is ontvangen, wordt vastgelegd. De oproep die het meest recent is ontvangen, wordt als eerste in de lijst weergegeven. Bij oproepen van dezelfde beller wordt het aantal oproepen vermeld.

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner zelf in de lijst met oproepen opslaan.

Let op:

Als dit door de servicetechnicus is geconfigureerd, worden de telefoonnummers van alle beantwoorde externe oproepen automatisch opgeslagen.

Oproep selecteren

Druk de toets INT in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproeplijsten voor gemiste oproepen en beantwoorde oproepen worden weergegeven.

Selecteer de gewenste oproep.

Beller terugbellen

Kies de gewenste persoon en druk op de verbindingstoets. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Let op:

Als de verbinding tot stand is gekomen, wordt de beller automatisch in de lijst met oproepen gewist. Ook oproepen voor groepen (groepsschakeling/groepsoproep) worden gewist, zodra iemand die deel uitmaakt van de groep een verbinding tot stand heeft gebracht.

Als de optie "tel.nr. opslaan?" niet wordt weergegeven, worden alle externe inkomende oproepen automatisch opgeslagen.


Bellers opnemen in de oproeplijst

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner toevoegen aan de lijst met oproepen, bijvoorbeeld om het nummer direct bij de hand te hebben als u later wilt terugbellen.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer van de beller wordt opgeslagen.



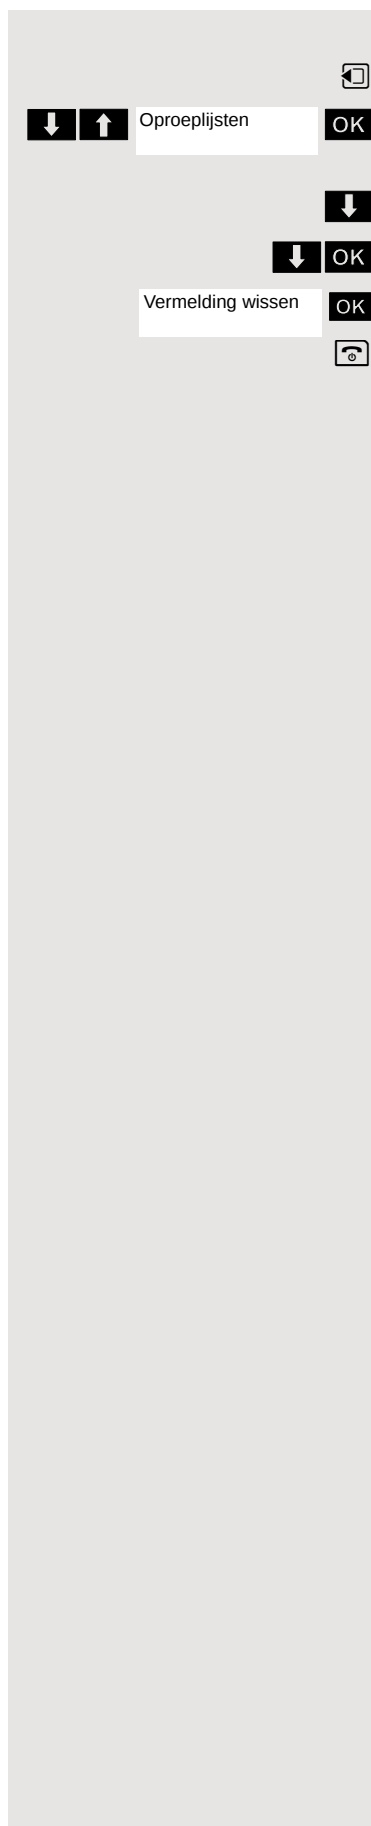

Telefoonnummer in de lijst met oproepen wissen

Druk de toets INT in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproeplijsten voor gemiste oproepen en beantwoorde oproepen worden weergegeven.

Kies de oproeplijst.

Kies de gewenste persoon.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De invoer wordt verwijderd.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Extra functies

Wekker van de handset

Als de wekker is ingesteld, gaat deze elke dag of van maandag t/m vrijdag op het ingevoerde tijdstip af. Bij automatische nummerherhaling is de wekkerfunctie gedeactiveerd.

Let op:

Er klinkt alleen een wekoproep als de handset zich in de rusttoestand bevindt. Tijdens een gesprek wordt de wekoproep alleen door een korte toon aangegeven.


Voorwaarde: datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

Wekker instellen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig. Het invoerscherm voor het instellen van de wekker wordt weergegeven.

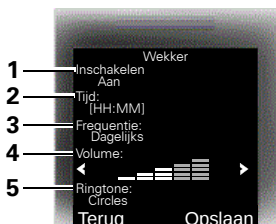

- 1 Wekker activeren: aan/uit
- 2 Tijd in indeling [HH:MM], bijv. 19:05 uur = 1905
- 3 De wekker gaat dagelijks of alleen maandag - vrijdag
- 4 Volume in 5 stappen instelbaar + crescendo-oproep
- 5 Melodieën instelbaar

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de tijd in.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

etc.

Sla de instellingen op.

De wekker is ingeschakeld.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



...

Opslaan



Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen

De wekoproep blijft 60 sec. gaan. Op het display wordt  weergegeven. Wanneer u geen toets indrukt, wordt de wekoproep tweemaal herhaald, steeds na 5 min., en dan uitgeschakeld.

Tijdens een wekoproep:

Druk op de displaytoets. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

Druk de displaytoets of een willekeurige toets in. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 min. herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep geheel uitgeschakeld.

Afspraakfunctie van de handset

U kunt zich door uw handset aan maximaal 30 afspraken laten herinneren. De handset moet zich op het moment van de herinneringsoproep in de rusttoestand bevinden. Tijdens de automatische nummerherhaling is de afspraakfunctie uitgeschakeld. Melodie en volume worden ingesteld onder Tonen en signalen -> Beltonen -> Voor afspraken. Datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

Afspraak opslaan

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven, de huidige dag is gemarkeerd.

Selecteer en bevestig de gewenste dag voor de nieuwe afspraak. Het invoerscherm voor het invoeren van een nieuwe afspraak wordt weergegeven.

Selecteer de menuoptie en bevestig of selecteer de bestaande afspraak. De selectie "Nieuwe invoer" verschijnt alleen, wanneer er al een afspraak is ingevoerd.

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de datum in, bijvoorbeeld 11 november = 1111.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

Verplaats de cursor één regel omlaag.


Voer een naam voor de afspraak in.


Wis eventueel de oude tekst.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Leg de melodie voor de afspraaksignalering vast.

Sla de instellingen op.

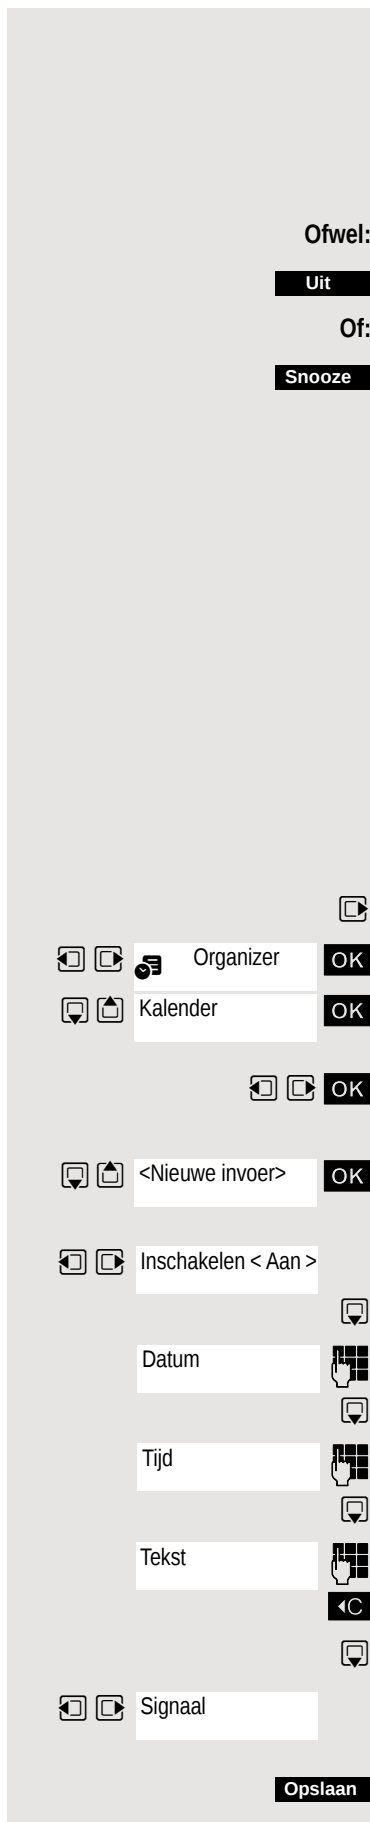

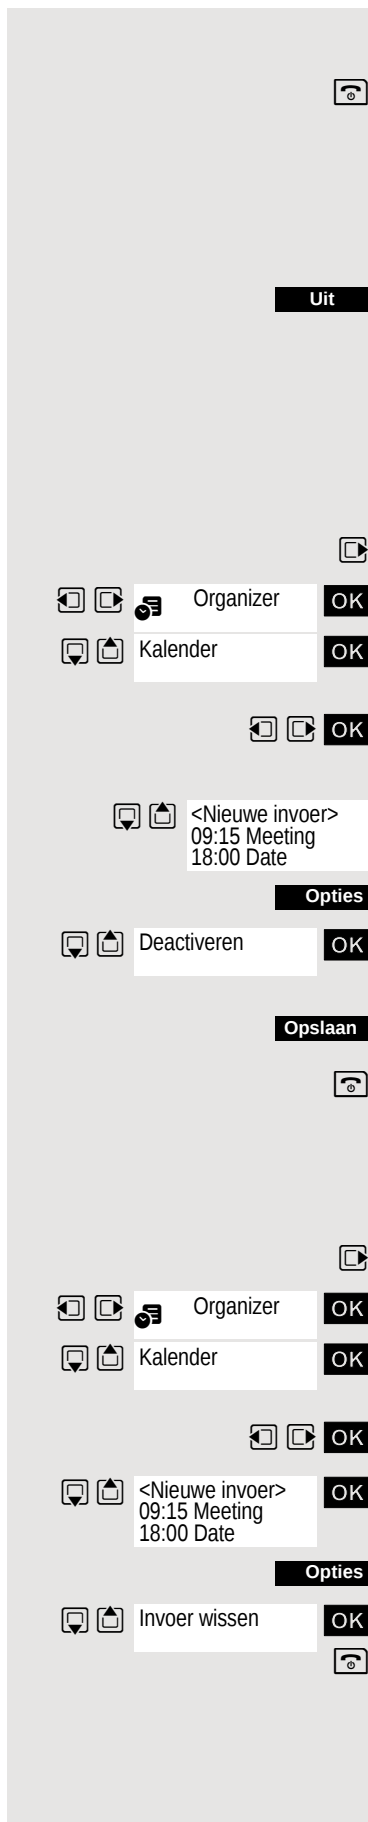

De afspraakfunctie is ingeschakeld. Het vinkje achter de afspraak geeft aan dat de afspraak actief is.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Afspraakoproep bevestigen

Bij een afspraakoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.

Druk tijdens de afspraakoproep op de displaytoets.

Als u de afspraakoproep niet bevestigt, wordt deze opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Een afspraak uitschakelen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste dag met minstens één aanwezige afspraak en bevestig. De lijst met afspraken verschijnt.

Selecteer de afspraak die moet worden gedeactiveerd.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gemarkeerde afspraak wordt uitgeschakeld (vinkje wordt verwijderd).

Sla de instelling op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Een afspraak verwijderen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven.


Selecteer de gewenste dag en bevestig. De lijst met afspraken verschijnt.

Selecteer de afspraak die moet worden verwijderd en bevestig.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De afspraak is gewist.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

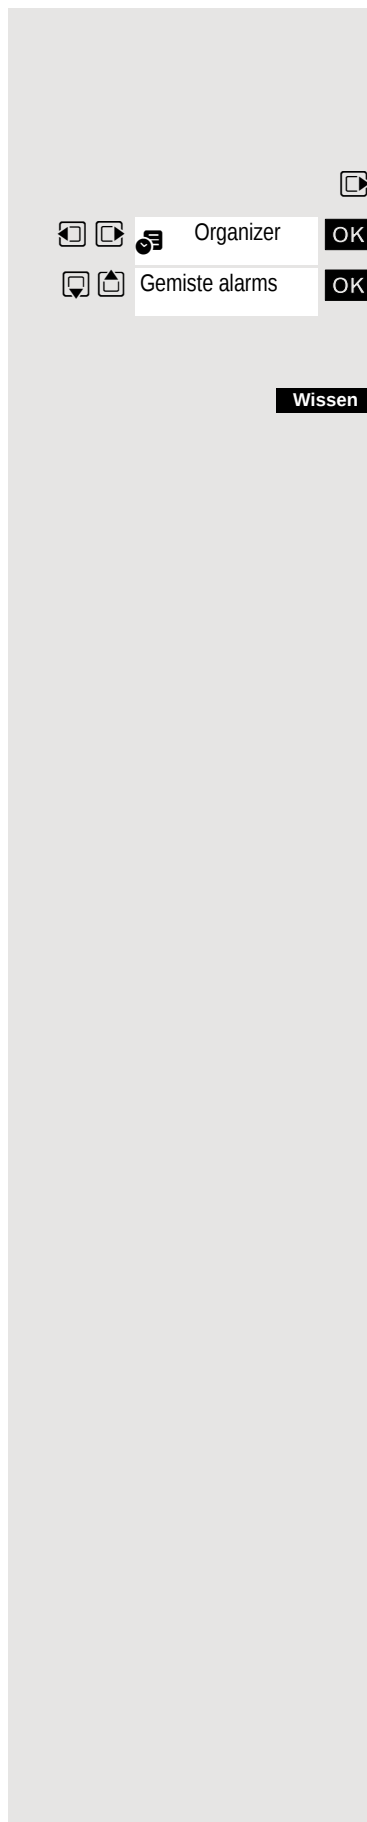

Een niet-bevestigde afspraak weergeven

Als u een afspraakoproep niet hebt bevestigd, wordt op het display het symbool  en het aantal **nieuwe** vermeldingen weergegeven. Bovendien wordt de niet-bevestigde afspraak opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De datum en de tijd van de niet-bevestigde afspraak worden weergegeven. Als de lijst 10 vermeldingen bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding verwijderd.

Verwijder de vermelding handmatig uit de lijst.

Afspraakfunctie van het systeem

Via de handset kunt u een eenmalige afspraak invoeren die binnen 24 uur plaatsvindt of een afspraak die elke dag plaatsvindt.

Als het tijdstip van de afspraak is aangebroken, hoort u gedurende circa 20 seconden een oproepsignaal op de handset om u aan de afspraak te herinneren. Op het display verschijnt de ingevoerde afspraak. De afspraakoproep wordt gewist als u de afspraak bevestigt. Als u dat niet doet, wordt de afspraakoproep vijf keer om de minuut herhaald en daarna automatisch gewist.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert
→ pagina 131.

Afspraak opslaan

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste tijd in.

Houd u daarbij aan de voorgeschreven notatie: afspraak om (HHMM); HH = twee posities voor het uur; MM = twee posities voor de minuten. Voorbeeld: 0905 voor 9.05 uur (= 9.05 a.m.) of 1430 voor 14.30 uur (= 2.30 p.m.).

Selecteer de menuoptie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Sla de instellingen op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

The screenshot shows the handset's menu system for setting an appointment. It starts with a 'menu' button. Below it, there are two options: 'service?' and '*46=afspraak in?'. The user selects '*46=afspraak in?'. Then, a screen appears asking for the appointment time in HHMM format. Below this, there are two options: 'Ofwel: eenmalig?' and 'Of: dagelijks?'. The user selects 'eenmalig?'. Finally, there is an 'opslaan' (save) button and a 'Vervolgens:' (next) screen.



Ingevoerde afspraak wissen/weergeven

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Afspraak bevestigen

Er klinkt een belsignaal op de handset en de afspraak wordt weergegeven.

Druk op de verbindingstoets.

Druk op de verbreektoets. De afspraak is bevestigd.

Basisstation selecteren

Als uw handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u de handset instellen op een vast basisstation of op het basisstation dat de beste ontvangst biedt. In het laatste geval wordt automatisch op het betreffende basisstation omgeschakeld.

U kunt de naam van het basisstation dat op de handset wordt weergegeven, op elk gewenst moment veranderen.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste basisstation en bevestig de selectie. Naast het geselecteerde basisstation wordt een vinkje weergegeven.

- Basis 1 - 4: door het selecteren van een basisstation n wordt precies één Hi-Path cordless-systeem vastgelegd, waarop de handset is aangemeld.
- Beste Basis: als de handset op meerdere cordless-systemen is aangemeld, wisselt deze automatisch naar het systeem binnen het bereik waarvan de handset zich bevindt.

Voorbeeld: de handset is zowel op het Gigaset-basisstation thuis aangemeld als op het zakelijke cordless-systeem.

Naam van het basisstation wijzigen

U kunt de naam van het basisstation die in het rustdisplay wordt weergegeven, wijzigen.

Druk op de displaytoets.

Tekst wissen.

Nieuwe tekst invoeren en met behulp van de displaytoets "Wissen" eventuele verkeerde tekens corrigeren.

Sla de instellingen op.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

De nieuwe naam van het basisstation verschijnt nu in het rustdisplay.

Het cordless-systeem overschrijft de displayweergave "Naam van het basisstation" met het eigen telefoonnummer, zodra er sprake is van een inkomende of uitgaande oproep. De naam van het basisstation wordt in dat geval pas weergegeven nadat de handset opnieuw is uit- en ingeschakeld.

Basisstation instellen

Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 28.

Afhankelijk van de configuratie van uw systeem, kunt u met uw handset afzonderlijke instellingen van het systeem configureren.



Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

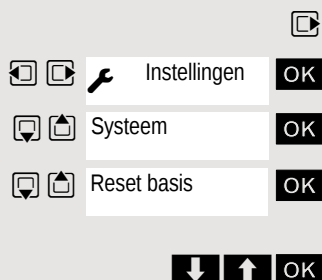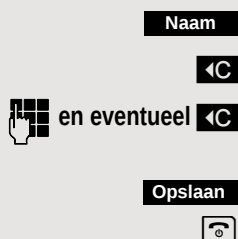

Snelkiezen

Onder de nummertoeetsen **0 +** en **2 ABC** t/m **9 WXYZ** kunt u eigen telefoonnummers programmeren. Het kiezen van een telefoonnummer gebeurt dan door een druk op de toets.

Snelkiezen instellen

Druk de gekozen nummertoeets **kort** in.

Als onder de toets nog geen functie is geprogrammeerd, kan onder de nummertoeets een nieuw telefoonnummer worden geprogrammeerd.

Druk op de displaytoets.

Als onder de toets al een functie is geprogrammeerd, wordt deze via de linker-displaytoets weergegeven.

Druk op de displaytoets.

Selecteer het telefoonnummer en bevestig de selectie.

Telefoonnummer kiezen

Druk de nummertoeets waaronder de gewenste functie is geprogrammeerd, **lang** in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Als onder de nummertoeets geen telefoonnummer is geprogrammeerd, verschijnt de lijst waaruit u een telefoonnummer kunt kiezen.

Sneltoetsen voor functies

U kunt onder beide displaytoetsen een functie programmeren. De functie wordt dan gestart door op de toets te drukken.

Sneltoetsen instellen

Druk de gewenste displaytoets **lang** in.

Er wordt een lijst weergegeven met functies die u onder de toets kunt programmeren. U hebt de keuze uit de volgende functies:

- INT
- Wekker
- Kalender
- Bluetooth
- Nummerherhaling

Functie oproepen

Druk de gewenste displaytoets **kort** in.

De functie wordt opgeroepen.

Datacommunicatie met de pc

Om de handset te laten communiceren met de pc, moet het programma "Gigaset QuickSync" op de pc zijn geïnstalleerd (gratis te downloaden van www.gigaset.com/gigasets790).

Na installatie van Gigaset QuickSync koppelt u de handset via Bluetooth → pagina 96 of via een USB-gegevenskabel → pagina 17 met de computer.

Als u de Bluetooth-verbinding op de pc wilt gebruiken, moet de pc zijn voorzien van een passende dongle.

Gegevens overdragen

Start het programma Gigaset QuickSync. U kunt nu het volgende:

- Het adresboek van uw handset synchroniseren met Outlook,
- CLIP-afbeeldingen (.bmp) van de computer downloaden naar de handset,
- Afbeeldingen (.bmp) als screensaver van de pc downloaden naar de handset.
- Geluiden (beltoonmelodieën) van de pc downloaden naar de handset.

Tijdens de gegevensoverdracht tussen de handset en de pc wordt in het display aangegeven dat de datatransmissie bezig is. Tijdens dit proces is geen invoer via de toetsen mogelijk en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

Let op:

Als de USB-gegevenskabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-gegevenskabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

Bluetooth-interface

Wanneer u op uw pc een Bluetooth-interface hebt ingesteld, kunt u via de Bluetooth-interface van uw handset eveneens met de pc-applicatie communiceren.

Let op:

Een Bluetooth-verbinding kan worden afgeluisterd.

Zie voor het overdragen van telefoonboekgegevens zonder Bluetooth tussen handsets of naar het systeem → pagina 52.

Zie voor het koppelen van een Bluetooth-headset → pagina 41.

Telefoonboekoverdracht

Voorwaarde: de Bluetooth-interface van de andere handset → pagina 98 moet geactiveerd zijn.

Wanneer er nog geen Bluetooth-verbinding tussen de handsets bestaat, gaat u als volgt te werk:

Op de handset

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt naar apparaten met Bluetooth. Dit kan enkele minuten duren. Als er apparaten gevonden zijn, worden deze in een lijst weergegeven.

Selecteer het gewenste apparaat, bijvoorbeeld de andere handset.

Druk de displaytoets in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de Bluetooth-pincode in en bevestig (standaard: 0000). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.

Op het andere apparaat

Voer binnen enkele seconden dezelfde Bluetooth-pincode in en bevestig (standaard: 0000). Mocht u niet snel genoeg zijn geweest, herhaal dan de vorige stappen.

Beantwoord de vraag bevestigend.

De Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht. Beide apparaten kunnen nu wederzijds gegevens in vCard-indeling uitwisselen.

Gegevens overdragen

Telefoonboek openen.

Selecteer de vermelding.

Druk de displaytoets in.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste apparaat of de andere handset en bevestig. De vCard-gegevens worden naar het gewenste toestel gestuurd.

Volg verder de aanwijzingen op het display van de handset.

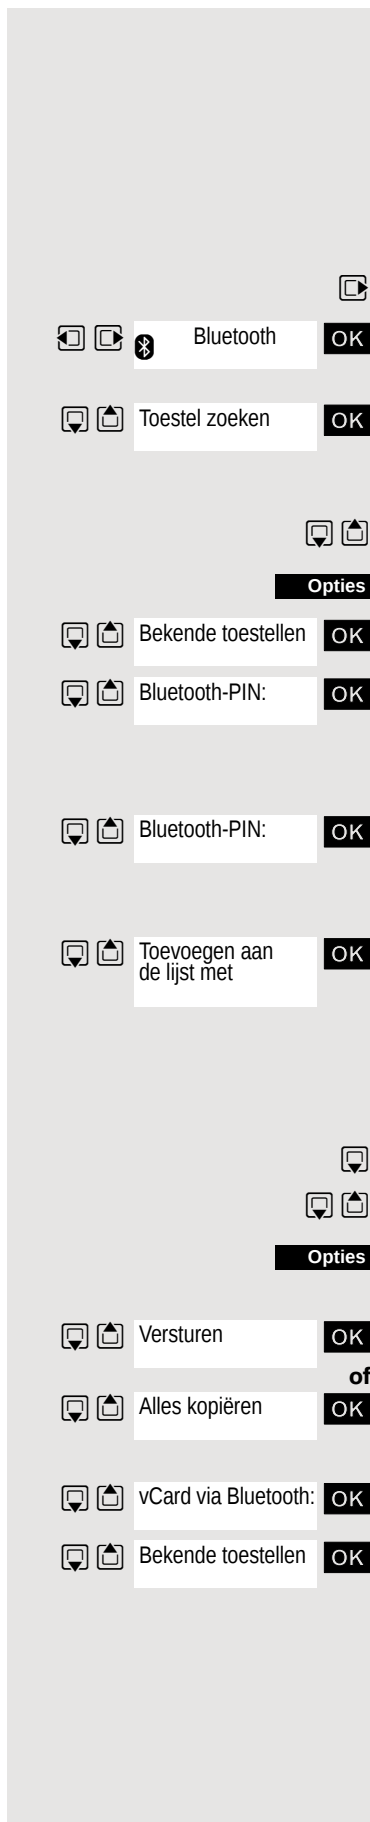

Bluetooth-interface deactiveren

Als u de Bluetooth-interface langere tijd niet gaat gebruiken, kunt u deze het beste deactiveren. Daarmee verlengt u de stand-bytijd van de handset.


Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

Voor activeren moet u opnieuw bevestigen.

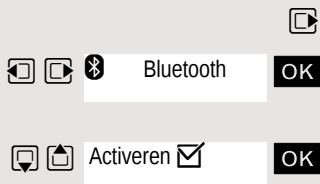

Codeslot

Codeslot van de handset

Let op:

Alleen instelbaar als deze menuoptie te zien is. Voor wijzigen zie → pagina 28.

U kunt de handset door een 4-cijferige PIN-code blokkeren en hem daarmee tegen onbevoegd gebruik beveiligen.

De PIN-code is bij levering "0000". Bij deze instelling hoeft u bij het inschakelen van de handset geen PIN-code in te voeren. Zodra u de PIN-code gewijzigd hebt, is dat wel noodzakelijk.

Als u de PIN-code wilt deactiveren, moet u haar weer terugzetten op "0000".

Let op:

Als u de PIN-code vergeten bent, neem dan contact op met uw leverancier. Deze kan de PIN tegen betaling voor u resetten.

Nieuwe PIN-code invoeren

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer het menupictogram en bevestig.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Oude PIN-code invoeren. Als er nog geen PIN-code is ingesteld, vervolgens "0000" invoeren.

Voer de nieuwe PIN-code in.

Verplaats de cursor één regel omlaag.


Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in.

Bevestig de ingevoerde gegevens.

Druk meerdere keren op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Accu opladen bij geactiveerde PIN-blokkering

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu's leeg waren, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u het toestel in de oplader plaatst. Het opladen begint. Als er een PIN-code is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd, zodat de handset oproepen kan ontvangen.

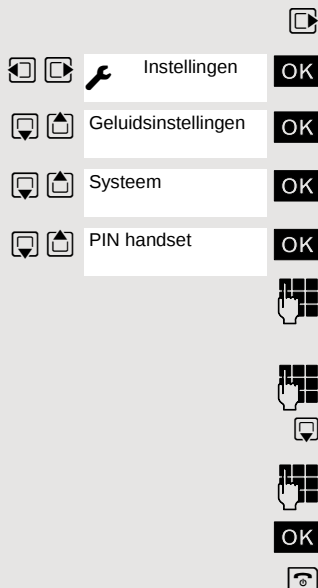

Codeslot programmeren

Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen kunt u de handset blokkeren zodat onbevoegden er geen gebruik van kunnen maken. Hiertoe voert u een toestelcode van vijf posities in waarmee u de handset kunt blokkeren en deblokkeren.

Als u de code wilt wijzigen, moet u eerst de oude code en vervolgens tweemaal de nieuwe code invoeren.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de oude code in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000").

Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld 11111 (vijf cijfers).

Voer de nieuwe code nogmaals in.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

Als u de toestelcode bent vergeten, kunt u een beroep doen op de servicetechnicus. Deze kan de code terugzetten naar "00000".

De handset kan ook worden gedeblokkeerd vanuit een centrale locatie, bijvoorbeeld een bedieningstoestel.

Handset blokkeren/deblokkeren

U kunt de handset tijdelijk blokkeren zodat het niet mogelijk is om externe telefoonnummers te kiezen of functies te programmeren. Op deze manier voorkomt u dat onbevoegden tijdens uw afwezigheid gebruik maken van uw handset.

Voorwaarde: u hebt een persoonlijke toestelcode ingesteld of gebruikt de vooraf ingestelde code "00000".

Handset blokkeren

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).


Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.




Let op:

Ook als de handset is geblokkeerd, kunt u externe oproepen beantwoorden en interne gesprekken voeren. Bij het tot stand brengen van een externe verbinding verschijnt in het display "codeslot ingeschakeld".

Uw toestel kan ook worden geblokkeerd vanuit een centrale locatie
→ pagina 100.

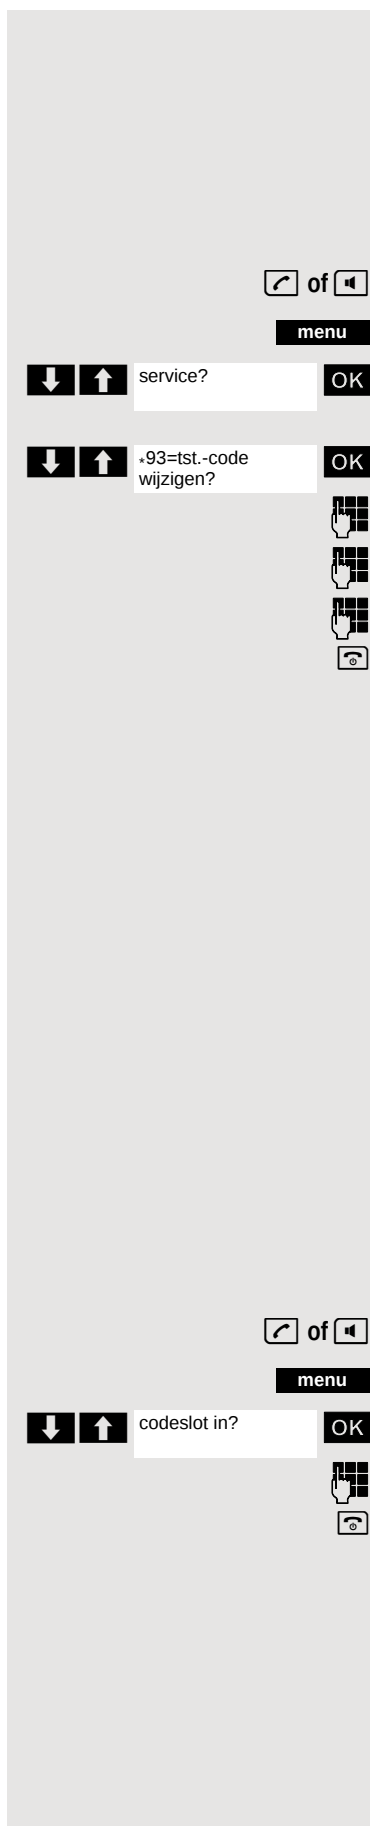

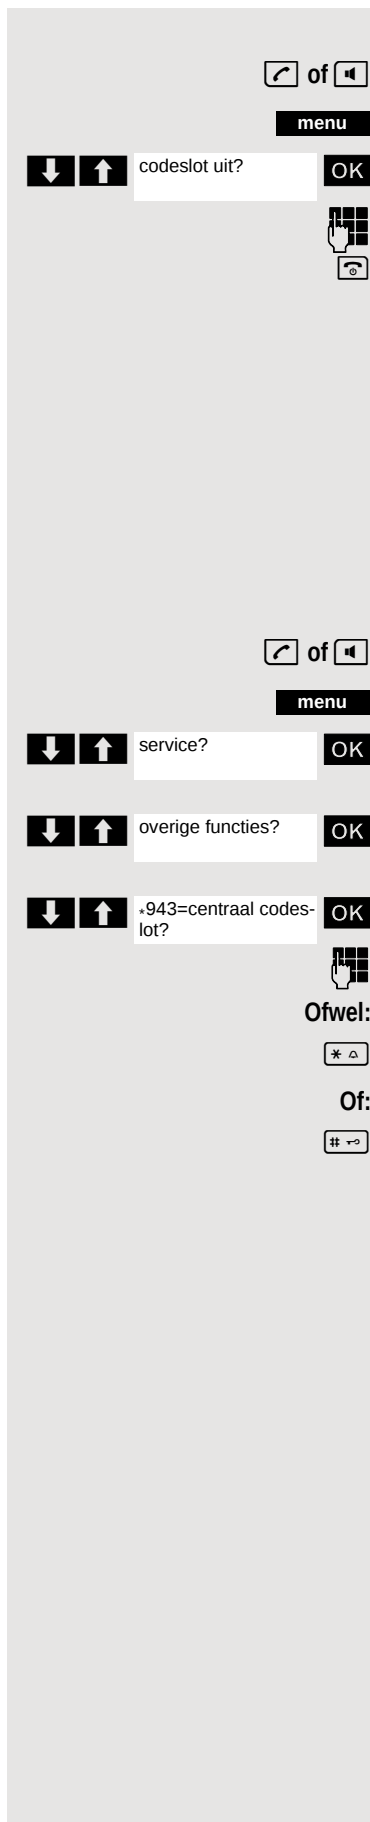

Handset deblokkeren

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Centraal codeslot/andere handsets blokkeren en deblokkeren

Mits u beschikt over de juiste bevoegdheid, kunt u ook andere handsets blokkeren en deblokkeren en daarmee beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.

Als een gebruiker zijn handset heeft geblokkeerd en zijn toestelcode is vergeten, kunt u de handset met deze functie weer deblokkeren.

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de handset in.

Ofwel:

* Δ

Blokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot ingeschakeld".

Of:

>

Deblokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot uitgeschakeld".


Systeemfuncties

De systeemfuncties zijn toegankelijk via het menu of door het invoeren van de functiecode.

Via het menu


Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.

Open het systeemmenu.



menu


Ofwel:



nr. weergave uit?

OK

Of:



service?


OK



*41=tel.nr. toewijzen?


OK

Of:



service?

OK



overige functies?

OK



#58=terugbelop-
drachten?

OK



Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.


Via een functiecode

Druk de verbindingstoets lang in of druk op de handsfree-toets.


Voer een functiecode in volgens de tabel → pagina 103.

Voer een functiecode in volgens de tabel → pagina 103.

Druk meerdere keren op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Ofwel:



Of:



Vervolgens:



Functies en functiecodes

Functie	Functiecodes
Automatisch aankloppen inschakelen	* Δ 490
Automatisch aankloppen uitschakelen	# ↻ 490
Aankloppen zonder toon	* Δ 87
Aankloppen met toon	# ↻ 87
Aankloppen aannemen	* Δ 55
Lijst met oproepen	
– openen	# ↻ 82
– telefoonnummer opslaan	* Δ 82
Antwoordtekst in	* Δ 69
Antwoordtekst uit	# ↻ 69
Niet-storen in	* Δ 97
Niet-storen uit	# ↻ 97
UCD (oproepverdeling)	
– aanmelden	* Δ 401
– afmelden	# ↻ 401
– afhandelen in	* Δ 403
– afhandelen uit	# ↻ 403
– beschikbaar	* Δ 402
– niet-beschikbaar	# ↻ 402
– nachtbestemming in	* Δ 404
– nachtbestemming uit	# ↻ 404
– aantal wachtende oproepen	* Δ 405
Opschakelen (mits daartoe bevoegd)	* Δ 62
Oproepomleiding voor MULAP aan	* Δ 501
Oproepomleiding voor MULAP uit	# ↻ 501
Intercom	* Δ 80
Vangen	* Δ 84
Tijdelijk toestel	* Δ 508
Info	
– zenden	* Δ 68
– verzonden info's	# ↻ 68
Conferentie	
– aan	* Δ 3
– uit	# ↻ 3
Kosten weergeven	* Δ 65
Verkort-kiesnummer centraal	* Δ 7
Verkort-kiesnummer wijzigen	* Δ 92
Makelen (wisselgesprek)	* Δ 2
DTMF-nakiezen	* Δ 53
Nachtstand in	* Δ 44
Nachtstand uit	# ↻ 44
Parkeren	
– Gesprek parkeren	* Δ 56
– parkeren terugnemen	# ↻ 56
Projectcode	* Δ 60
Terugbellen	* Δ 58
Terugbelopdrachten	# ↻ 58

Functie	Functiecodes
Nummerweergave uit	* Δ 86
Telefoonnummer toewijzen (MSN)	* Δ 41
Nummerweergave in	# ↗ 86
Oproep bijschakelen aan	* Δ 81
Oproep bijschakelen uit	# ↗ 81
Groepsschakeling/groepsoproep in	* Δ 85
Groepsschakeling/groepsoproep uit	# ↗ 85
Schakelaar in	* Δ 90
Schakelaar uit	# ↗ 90
Codeslot wijzigen	* Δ 93
Flashsignaal	* Δ 51
Taalkeuze	* Δ 48
Codeslot in	* Δ 66
Codeslot uit	# ↗ 66
Telefoonboek (systeem, LDAP)	* Δ 54
Telefoon/data-faciliteit	* Δ 42
Afspraak in	* Δ 46
Afspraak uit	# ↗ 46
Deurvrijgave in	* Δ 89
Deurvrijgave uit	# ↗ 89
Deuropener	* Δ 61
Overname in groep	* Δ 57
Gerichte overname	* Δ 59
Omleiding in	* Δ 1
Omleiding uit	# ↗ 1
Omleiding in netwerk in	* Δ 64
Omleiding in netwerk uit	# ↗ 64
Omleiding na tijd uit	# ↗ 495
Omleiding na tijd aan	* Δ 495
Centraal codeslot	* Δ 943
Terug naar wachtende gesprekspartner	* Δ 0

Bijlage

Storingen verhelpen

Bepaalde storingen kunt u zelf verhelpen. Deze storingen vindt u in de volgende tabel. Bij alle andere storingen dient u contact op te nemen met een bevoegde servicemonteur.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	Handset is niet ingeschakeld. Accu's zijn leeg.	Druk op de verbreekttoets tot u een bevestigingssignaal hoort. Laad de accu's op of vervang ze.
Telefoonnummer kan niet worden gekozen.	Handset is geblokkeerd.	Deblokkeer de handset.
Geen reactie als u een toets indrukt.	Toetsblokkering is ingeschakeld. Toets zit vast.	Druk op de hekje-toets tot u een bevestigingssignaal hoort. Verhelp de oorzaak van het vastzitten.
Aflopende reeks tonen hoorbaar bij invoer van gegevens.	Er zijn onjuiste gegevens ingevoerd.	Herhaal de toetsenvolgorde. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.
De tekst "Basis n" knippert (n= 1 - 4).	Handset bevindt zich buiten het zendbereik van de basisstations; de signalen zijn te zwak. Handset is niet aangemeld. Intervallen tussen de synchronisatiepogingen zijn te lang.	Verplaats u in de richting van een basisstation. Meld de handset aan. Schakel de handset uit en vervolgens weer in.
Geen beltoon op de handset.	Oproepsignaal is uitgeschakeld. Niet-storen is ingeschakeld.	Schakel het oproepsignaal in. Niet-storen uitschakelen
Tijdens een gesprek is niets meer te horen.	De ruggespraaktoets is ingedrukt. De microfoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld (mute).	Druk op de displaytoets "Wissen" om de microfoon en de luidspreker weer in te schakelen.
Direct na het indrukken van de verbindingstoets verschijnt de melding: Verbind.verbrek. Geen kiestoon hoorbaar; telefoneren niet mogelijk.	Het communicatiesysteem is volledig in gebruik genomen door de andere gebruikers.	Wacht even en probeer het opnieuw.
Er wordt bijvoorbeeld weergegeven: Basis 1 Uitgaande of inkomende oproepen, evenals in-/uitschakelen zijn niet mogelijk.	De handset is geblokkeerd.	Verwijder de accu's uit de handset en plaats ze weer terug. Ga verder te werk zoals bij de eerste keer dat de handset werd opgeladen → pagina 15.
Er wordt weergegeven: tijdsoverschrijding	Maximale invoertijd overschreden. De verbreekttoets werd niet ingedrukt.	Voer sneller in en vermijd te lange pauzes tussen het indrukken van de toetsen. Druk op de verbreekttoets.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er wordt weergegeven: herhalen a.u.b.	Het communicatiesysteem is overbelast.	Wacht en probeer het later opnieuw.
Er wordt weergegeven: momenteel niet bereikbaar	Functie is momenteel niet beschikbaar. Geen aansluiting onder het gekozen telefoonnummer aanwezig.	Wacht en probeer het later opnieuw. Voer het telefoonnummer correct in of bel de centrale.
Er wordt weergegeven: niet mogelijk Of: verkeerde invoer Of: niets geprogrammeerd	Verkort-kiesnummer bestaat niet, afspraak verkeerd ingevoerd, geblokkeerde of niet toegestane invoer, er wordt niet voldaan aan voorwaarde (bijvoorbeeld geen tweede gesprekspartner bij wisselgesprek), gekozen nummer onvolledig.	Corrigeer de invoer, kies de toegestane mogelijkheid, voer het telefoonnummer volledig in.
Er wordt weergegeven: niet geautoriseerd	Geblokkeerde functie gekozen	Vraag autorisatie voor de geblokkeerde functie aan bij de systeembeheerder.
Er wordt weergegeven: niet toegestaan	PIN verkeerd ingevoerd.	Voer de PIN correct in.
Er wordt weergegeven: niet aanwezig	Telefoonnummer onvolledig ingevoerd, sterretje- of hekjettoets niet ingedrukt.	Voer het telefoonnummer of de code correct in of zoals voorgeschreven.
Er wordt weergegeven: beveiligd	Gegevensoverdracht actief.	Wacht en probeer het later opnieuw.

Onderhoud aan de handset

Bij normale verontreiniging

Maak de handset en de lader schoon met een vochtige of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen!

Na contact met vloeistof

1. Schakel de handset direct uit. In geen geval inschakelen!
2. Verwijder de accu's direct. Laat het accuvak open.
3. Laat de vloeistof uit de handset druppelen:
 - Houd de handset horizontaal met geopend accuvak naar beneden.
 - Houd de handset verticaal met geopend accuvak naar beneden. Kantel de handset hierbij licht naar voor en achter en schud telkens licht.
 - Dep alle onderdelen droog en laat de handset vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvak en de toetsen naar beneden drogen op een droge, warme plek (niet magnetron, oven e.d.).

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Opslag/bewaren

Om beschadigingen te voorkomen, mag de handset niet samen met scherpe voorwerpen zoals messen of gereedschap worden opgeslagen of bewaard. Het gebruik van de beschermtas is aan te raden → pagina 107.

Documentatie

Deze gebruiksaanwijzing vindt u ook in PDF-indeling op het internet op

<http://www.unify.com>

Voor het weergeven en afdrukken van deze gebruiksaanwijzing in PDF-indeling hebt u een pc nodig waarop Acrobat Reader is geïnstalleerd. Deze toepassing kan gratis worden gedownload van de website van Adobe.

Voor het weergeven van de gebruiksaanwijzing in HTML-indeling hebt u een pc nodig met een internetbrowser, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.

Technische gegevens

Maximaal geluidsdrukkniveau conform TBR10, annex D:	minder dan 118 dB (A)
Gebruiks- en oplaadtijden:	→ pagina 16
Toegestane omgevingscondities tijdens bedrijf:	+5 °C t/m +45 °C 20 % t/m 75 % relatieve vochtigheid van de lucht
Gewicht incl. accu's:	ca. 125 g
Accu's:	→ pagina 16
Afmetingen (b x h x d):	ca. 49 x 146 x 26 mm

Laders

Europese Unie	S30852-H2181-R142
Verenigd Koninkrijk	S30852-H2181-L142
Australië	S30852-H2181-C442

Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijke problemen of materiële schade en zorgt u ervoor dat er aan alle relevante bepalingen wordt voldaan.

EU-richtlijn

De handset en de vermelde accessoires voldoen aan de volgende EU-richtlijn:

99/5/EG Radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

Conformiteitsverklaring

De handset is bedoeld voor gebruik in het land dat op de onderkant van het apparaat wordt vermeld. Er is rekening gehouden met de voorschriften in het land van gebruik.

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de R&TTE-richtlijnen.

Uittreksel uit de originele verklaring

"We declare that the product Gigaset S4 professional S30852-H2156-R*-* to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and European standards:
Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment."

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	5, 10
Aankloppen	66
automatisch ~	67
Aankloptoon uit-/inschakelen	67
Aannemen van een oproep	37
Accu's	
gebruikstijd	16
goedgekeurde ~	16
opladen	15
plaatsen	14
waarschuwingstoon	30
Accutoon, functie	30
Accuvak openen/sluiten	14
Accuwaarschuwingssignaal	
instellen	21
Afhandeltijd	78
Afmetingen	107
Afspraken	
~van de handset	89
~van het systeem	92
activeren	89
bevestigen	90, 93
deactiveren	90
invoeren.	92
weergeven	93
wissen	93
Afwijzen van een oproep	37
Algemeen verkort kiezen, centraal	44
Andere aansluiting	55
Anoniem bellen	55
Antwoordtekst	82
Attentietonen	21
Attentietoon	25, 70
Automatisch aankloppen	67
Automatisch nummerherhaling	43
Automatische oproepbeantwoording	25

B

Basisstation	
instellen	94
selecteren	93
weergegeven naam wijzigen	94
Bericht	82, 83
achterlaten	82
Bericht opvragen	84
Berichtenfuncties	82
Berichtenlijst	10
Berichtentoets	5
Beschermfolie	14
Beschermtas	107

Beschikbare geheugencapaciteit	52
Bevestigingssignaal	
instellen	21
Bevestigingstoon	
functie	30
Bewaren	107
Bluetooth	41
Bluetooth-interface	96

C

Centraal codeslot	101
Centraal verkort kiezen, individueel	45
Centrale, verkort kiezen	44
Clip	
monteren	17
Code invoeren	102
Code programmeren	100
Codeslot	100, 101
Conferentie	70
afsluiten	71
deelnemers verwijderen	72
deelnemers weergeven	72
opbouwen	71
partners verbinden	72
uitbreiden	71
verlaten	72
Conformiteitsverklaring	108

D

Datum instellen	26
Deurtelefoon	58
Deurvrijgave	
inschakelen	59
uitschakelen	59
Display	5
instellen	26
kleuren	27
screensaver (logo)	26
verlichting	27
Displaytaal van het systeem instellen	19
Displaytoetsen	5, 11
Doorkiesnummer bij verkort kiezen	45
Doorschakelen	68
Doorverbinden	68
Draagclip	
monteren	17
DTMF-nakiezen	64

E

Elektronische apparatuur, storing	3
EMC	3
EU-richtlijnen	107

F

Flash op netlijn	61
Fouten verhelpen	105
Functiecodes, tabel	103
Functies en functiecodes	103
Functietoetsen	10

G

Gebruikstijd handset	16
Geheugencapaciteit	52
Geluidsdrumniveau, maximaal	107
Geluidsfuncties	20
Gerichte overname	56
Gesprek afwijzen	37
Gesprek doorverbinden	68
Gesprek in de wacht zetten	69
Gesprekskosten	54, 57
Gesprekvolume	20
Goedgekeurde accu's	16
Groepsoproep uit-/inschakelen	74
Groepsschakeling	74

H

Handmatige nummerherhaling	34
Handset	
blokkeren/deblokkeren	100
blokkeren/deblokkeren, andere ~	101
Handsfree telefoneren	40
Handsfree-toets	5, 10
Headset	41
Headset aansluiten	17
Headsetbus	17
Hekje-toets	5, 10
Heroproep	65, 69
Herstellen	29

I

Individueel verkort kiezen	45
Info opvragen	84
Inschakelen	32
Instellingen herstellen	29
interface	96

K

Kiezen	
na beleggen van lijn	33
van telefoonboekvermelding	50
voor beleggen van lijn	33
Kiezen voorbereiden	33
Kleuren instellen	27
Kopiëren van het telefoonboek	52
Kosten weergeven	57

L

Laadniveau	15
LDAP-telefoondatabase	47
Lijn beleggen	33
Lijst met oproepen	86
Lijst verzenden	52
Logo instellen	26
Luidspreker	5
Luidsprekertoets	5

M

Makelen	70
Menuweergave instellen	28
Microfoon	5
MSN	54, 61
MSN-nummer toewijzen	54
MULAP-groep	
groepsoproep uit-/inschakelen	80
lijn omleiden	80
omleiding	
inschakelen	80
uitschakelen	81
Multiple Subscriber Number	54, 61
Mute-toets	5

N

Nachtstand	63
Nakiezen bij verkort kiezen	45
Navigatietoets	5, 11
Niet-storen	56
Nummer gebruiken	50
Nummer kiezen	50
Nummerherhaling	
automatisch	43
handmatig	34
lijst	34, 42
telefoonnummer kopiëren	44
vermelding/lijst wissen	43
Nummertoeetsen	5

O

Omgevingscondities	107
Omleiding, vaste bestemming	38
Onderhoud	106
Oproep	
aannemen	37
afwijzen	37
anonieme ~	55
beantwoorden	36
gericht overnemen	56
overnemen	37
uitvoeren	33
Oproep bijschakelen	75
Oproepdoorschakeling	61
Oproepgroep	37
Oproepomleiding	38
Oproepovername	56
Oproepovernamegroep	37
Oproepsignalen instellen	21
Oproepverdeling	76
Opschakelen	68
Opslaan van een telefoonnummer	49
Opvragen van bericht	84
Overnemen van een oproep	37

P

Parkeren	64
Partners verbinden	72
PIN	32, 99, 100, 101
Postbus-functie	82
Projectcode	54

R

Richtlijnen	107
Ruggespraak (tweede verbinding)	35
Ruggespraaktoets	5, 10

S

Schakelaar	60
Screensaver instellen	26
Servicecodes	103
Signalen	21
SMS-berichten	83
Snelkiezen	95
kiezen	51
Sneltoetsen voor functies	95
Sorteren van telefoonboek-	
vermeldingen	50
Spraakvolume	20
Standaardinstellingen	29
Sterretje-toets	5, 10

T

Taal instellen	
handset	18
Teamfuncties	74
Technische gegevens	107
Tekstbericht	83
Telefoneren	33
Telefoneren met headset	41
Telefonische conferentie	70
Telefoonboek	
~ van het systeem	46
~van de handset	49
LDAP	47
Telefoonboek kopiëren	52
Telefoonboekvermeldingen sorteren	50
Telefoondatafaciliteit TDF	60
Telefoonnummer	
kiezen	33
nummerweergave uit	55
opslaan	49
uit telefoonboek kiezen	50
wijzigen	51
Terugbellen	34
Tijd instellen	26
Tijdelijk toestel	55
Toebehoren	107
Toestel blokkeren/deblokkeren	100
Toestel, overzicht	5
Toestelcode	100
Toetsblokkering	39
Toetsen	
displaytoetsen	11
functietoetsen	10
navigatietoets	11
Toetsen programmeren	
snelkiezen	95
sneltoetsen voor functies	95
Toetsklik	
functie	30
Toetssignaal	
instellen	21
Toewijzen	68
Tonen	21
Tweede oproep	73
Tweede verbinding (ruggespraak)	35

U

UCD - nachtstand	78
Uitschakelen	32
USB-aansluiting	17

V

Vangen	58
vCard	49, 52
voorkiesnummers converteren	28
Veilige bewaarplaats	107
Verbindingskwaliteit	32
Verbindingstoets	5, 10
Verbreekttoets	5, 10
Verkenner	23
Verkort kiezen	
met systeem (centraal)	44
met systeem (individueel)	45
nakiezen/doorkiesnummer	45
Verlichting van het display	27
Vermelding	
bekijken.	51
kiezen	34, 43, 50
opslaan	49
wijzigen	51
wissen	43, 52
Vermelding verzenden	52
Verontreiniging	106
Verzenden	
lijst	52
vermelding	52
Vloeistof	106
Voicemailbericht beluisteren	84
Volume	20
Voorkiesnummers converteren	28

W

Wachtstand	69
Wekker	88
Wijzigen van een telefoonnummer	
Vermelding zoeken	51
Wisselen tussen gesprekken	70
Wissen	
nummerherhalingslijst	43
telefoonboek	52
vermelding	43, 52

Z

Zendbereik	32
Zendbereik verlaten/terugmelden	39
Zendbereik, problemen	32