



HiPath 3000 vanaf V3.0

**Gigaset M1 professional
achter
HiPath Cordless Office**

Gebruiksaanwijzing

SIEMENS

Global network of innovation

Veiligheidsvoorschriften voor de handset



Voorzichtig:


- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat!
 - Plaats de handset niet in de buurt van elektronische apparatuur om onderlinge storing te voorkomen!
 - Door de handset worden radiosignalen uitgezonden. Houd u aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften!
-



Opmerking:

- Als u een gehoorapparaat draagt, moet u er rekening mee houden dat radiosignalen het gehoorapparaat kunnen storen.
 - Draag de handset uitsluitend in combinatie met de gebruiksaanwijzing aan iemand anders over!
-

Overzicht van het toestel

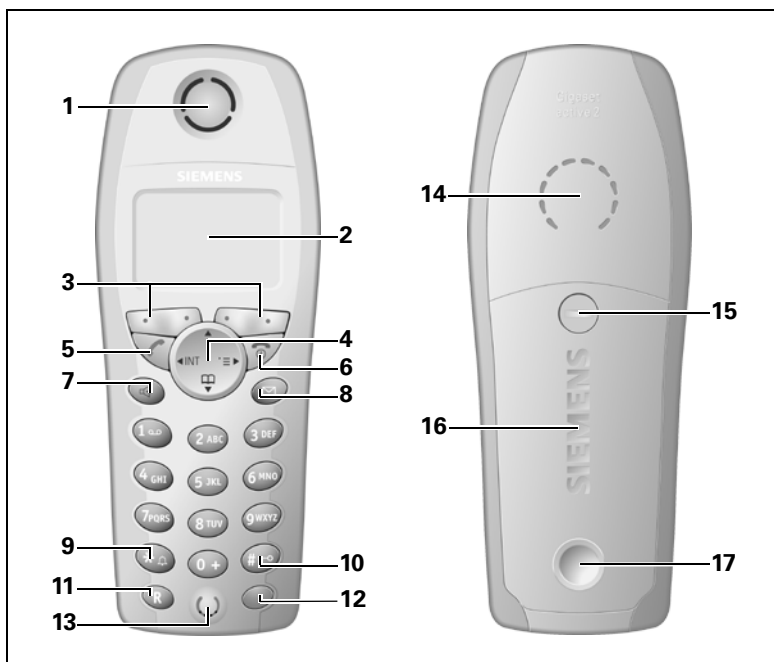

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Luidspreker | 10 Hekje-toets |
| 2 Display | 11 Netwerkaanbieder/
ruggespraaktoets |
| 3 Displaytoetsen | 12 Snelkiestoets |
| 4 Besturingstoets | 13 Microfoon |
| 5 Verbindingstoets | 14 Luidspreker voor oproepsignaal |
| 6 Verbreek- en aan/uit-toets | 15 Schroef van de accuvakklep |
| 7 Handsfree-toets | 16 Accuvakklep |
| 8 Bellerslijst | 17 Uitsparing voor draagclip |
| 9 Sterretje-toets | |

Gebruik van de toetsen: → pagina 11

Veiligheidsvoorschriften voor de accu



Voorzichtig:

- Gebruik uitsluitend goedgekeurde accu's!
- Dompel de accu niet in water en laat deze niet in aanraking komen met vuur!
- Gebruik voor het opladen uitsluitend de goedgekeurde netvoedingsadapter met typenr. C39280-Z4-C373!



Opmerking:

Oude en/of defecte accu's niet weggooien, maar inleveren als klein chemisch afval (KCA). Lever ook de handset, lader en netvoedingsadapter in als u deze niet meer gebruikt!



Inhoudsopgave

Overzicht van het toestel I

Over deze gebruiksaanwijzing 1

Telefoneren – basisfuncties 1

Handset in-/uitschakelen	1
Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren	2
Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen	3
Handmatige nummerherhaling	3
Terugbellen	4
Ruggespraak	5
Oproep beantwoorden	6
Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen	7
Gesprek beëindigen	7
Oproepomleiding	8
Snelkiezen gebruiken	9
Toetsblokkering in-/uitschakelen	10
Zendbereik van het netwerk verlaten	10

Overzicht van de toetsen 11

Functietoetsen	11
Netwerkaanbieder-/ruggespraaktoets	12
Besturingstoets	12
Displaytoetsen	13

Handset in gebruik nemen 14

Beschermfolie verwijderen	14
Accu plaatsen	14
Accu opladen en gebruiken	15
Gebruiks- en oplaadtijden van de accu	16
Toegelaten accu's	16
Draagclip monteren	17
Displaytaal van de handset instellen	17
Displaytaal van het systeem instellen	18

Handset instellen 19

Volume van de luidspreker	19
Volume en melodie van het oproepsignaal	19
Attentietonen	21

Oproepsignaal in-/uitschakelen	22
Attentiesignaal in-/uitschakelen	22
Trilalarm in-/uitschakelen	23
Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen	23
Datum en tijd instellen.	24
Nummer voor snelkiezen instellen	24
Standaardinstellingen herstellen	25

Telefoneren – comfortfuncties27

Handsfree telefoneren.	27
Nummerherhaling	28
Algemeen verkort kiezen	30
Individueel verkort kiezen	30
Telefoonboek van het systeem	31
Telefoonboek/netwerkenaanbiederslijst van de handset	32
MSN-nummer toewijzen	34
Gesprekken voeren met projectcode	34
Handset gebruiken als een andere aansluiting	35
Nummerweergave uitschakelen	36
Oproep gericht overnemen	36
Niet-storen in-/uitschakelen.	37
Gesprekskosten weergeven	38
Vangen.	39
Deurtelefoon	39
Telefoondatafaciliteit TDF	41
Schakelaar bedienen	42
Flash op netlijn	43
Oproep van een MSN-nummer doorschakelen.	43
Nachtstand gebruiken	44
DTMF-nakiezen gebruiken.	46
Gesprek parkeren/activeren.	47

Telefoneren met meerdere gesprekspartners48

Aankloppen	48
Aanklopton uit-/inschakelen.	49
Automatisch aankloppen verhinderen/toestaan	50
Opschakelen	50
Doorverbinden (toewijzen, doorschakelen)	51
Wachtstand	53
Makelen (wisselgesprek)	53
Conferentie voeren	54
Tweede oproep gebruiken	57

Teamfuncties	58
Groepsoproep uit-/inschakelen	58
Oproep bijschakelen	60
UCD / oproepen verdelen	61
MULAP-groep (Multiple Line Application)	65
 Berichtenfuncties	 67
Bericht achterlaten/antwoordtekst	67
Tekstbericht verzenden/opvragen	68
Info opvragen of voicemailbericht beluisteren	70
Lijst met oproepen	72
 Extra functies	 74
Wekker van de handset	74
Afspraakfunctie van de handset	75
Afspraakfunctie van het systeem	77
Babyfoon instellen	79
Walkie-talkie-modus	80
Basisstation selecteren	82
 Handset blokkeren	 83
Codeslot programmeren	83
Handset blokkeren/deblokkeren	84
Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren	85
 Systeemfuncties	 86
Via het menu	86
Via een functiecode	86
Functies en functiecodes	87
 Bijlage	 90
Storingen verhelpen	90
Handset onderhouden	91
Technische gegevens	91
Accessoires	92
Conformiteitsverklaring	93
 Trefwoordenregister	 94

Stap voor stap

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat een beschrijving van de handset en van de functies ervan in combinatie met uw communicatiesysteem.

Alle functies die u kunt uitvoeren via uw handset worden beschreven. Als bepaalde functies niet beschikbaar zijn op uw handset, kan dit door het volgende worden veroorzaakt:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw handset. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

Telefoneren – basisfuncties

Met de handset kunt u interne en externe gesprekken voeren.

Een gesprek is intern als het wordt gevoerd:

- binnen het bereik van een communicatiesysteem, bijvoorbeeld in uw bedrijf,
- tussen communicatiesystemen die deel uitmaken van een netwerk, bijvoorbeeld als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Een gesprek is extern als het wordt gevoerd via het openbare telefoonnet.

Handset in-/uitschakelen



Druk net zolang op de verbreeктоets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.



Opmerking:

- De handset kan alleen worden uitgeschakeld als deze niet in de lader is geplaatst!
- Als u de handset in de lader plaatst, wordt automatisch de modus AAN of de infomodus ingeschakeld.

Stap voor stap

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur (→ pagina 17).

Weergave van de verbindingskwaliteit

In de modus AAN of in de infomodus wordt de sterkte van het ontvangstsignaal aangegeven met een pictogram in het display:

	geen ontvangstsignaal
	sterkte van het ontvangstsignaal is gering
	sterkte van het ontvangstsignaal is 50%
	sterkte van het ontvangstsignaal is 100%

Het zendbereik is binnen en buiten verschillend (→ pagina 91). Als u problemen met het zendbereik ondervindt, moet u contact opnemen met de systeembeheerder!

Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren



of



Druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.



Voer het gewenste telefoonnummer in. De gesprekspartner wordt opgebeld. Eventueel onjuist ingevoerde tekens kunt u niet corrigeren. Als u een fout maakt, drukt u op de verbreektoets.



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

Stap voor stap



en eventueel



eventueel



Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen

Voer het gewenste telefoonnummer en corrigeer onjuiste tekens indien nodig met de displaytoets "Wissen".

Tijdens het invoeren van het telefoonnummer kunt u de volgende functies gebruiken:

- "Pauze invoegen" (het invoegen van een kiespauze, bijvoorbeeld tussen het nummer voor een buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox)
- "Ruggesp. invoegen" (niet van toepassing)
- "Nr. in telefoonb." (telefoonnummer opslaan in het telefoonboek van de handset)



Opmerking:

U kunt een gesprek ook op deze manier voorbereiden als u gebruikmaakt van nummerherhaling of als u een telefoonnummer kiest via het telefoonboek van de handset.



of



Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets of op de handsfree-toets. De gesprekspartner wordt opgebeld.



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

Handmatige nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de vijf laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen.



Open de nummerherhalingslijst.



of



Selecteer het gewenste telefoonnummer door op de boven- of onderkant van de besturingstoets te drukken.



Druk op de verbindingstoets.

Stap voor stap

Terugbellen

U belt een gesprekspartner, maar deze beantwoordt de oproep niet of is in gesprek. Met een terugbelopdracht wordt de verbinding tot stand gebracht, zodra de gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. Het systeem signaleert al dat de aansluiting in gesprek is, als iemand anders een verbinding tot stand probeert te brengen met uw gesprekspartner. Als u een terugbelopdracht hebt ingesteld, kunt u uw handset gewoon blijven gebruiken.

U kunt ook een info zenden dat u teruggebeld wilt worden (→ pagina 68). U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).

Terugbelopdracht achterlaten



Het nummer wordt gekozen. U hoort een in-gesprektoon of de gesprekspartner beantwoordt de oproep niet.

terugb.

Sla de terugbelopdracht op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Terugbelopdracht uitvoeren

U wordt teruggebeld zodra de gewenste gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. In het display van de telefoon verschijnt "Terugbel ...".



Druk op de verbindingstoets.
De verbinding wordt tot stand gebracht.



Opmerking:

Terugbelopdrachten worden net zo lang herhaald tot er een verbinding tot stand is gekomen of tot de terugbelopdracht wordt gewist. U kunt zelf maximaal vijf terugbelopdrachten achterlaten. Ook kunnen er voor uw handset maximaal vijf terugbelopdrachten worden achtergelaten. Boven dit aantal kunt u geen terugbelopdrachten meer achterlaten.

Stap voor stap**menu**

service?

OK

overige functies?

OK#58=terugbelop-
drachten?**OK****mnu**

wissen?

OK**Terugbelopdracht wissen**

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmnu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak voeren met een andere interne of externe gesprekspartner. Vervolgens gaat u weer verder met het eerste gesprek.



U voert een gesprek.

rspraak

Schakel de ruggespraak in. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer voor het ruggespraakgesprek in.



Het nummer wordt gekozen. De gesprekspartner beantwoordt de oproep en het ruggespraakgesprek begint.

Ruggespraakgesprek beëindigen en teruggaan naar het gesprek in de wacht**Ofwel:**

De tweede gesprekspartner verbreekt de verbinding. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Ofwel:**menu**

Open het systeemmenu.



beëindigen en terug?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

U kunt echter ook:

- afwisselend met de gesprekspartners spreken (→ pagina 53),
- een conferentie opbouwen (→ pagina 54) of
- een verbinding tot stand brengen tussen de gesprekspartner in de wacht en de tweede gesprekspartner (→ pagina 51).

De tweede gesprekspartner is in gesprek of beantwoordt de oproep niet



Beëindig de ruggespraak. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Tijdens het voeren van ruggespraak kunt u:

- een terugbelopdracht achterlaten (→ pagina 4),
- aankloppen (→ pagina 48) of
- opschakelen (→ pagina 50).

Oproep beantwoorden

Op de handset klinkt het oproepsignaal en/of er wordt een trilalarm weergegeven (→ pagina 23). In het display ziet u informatie over degene die u belt. U ziet bijvoorbeeld het telefoonnummer en/of de naam van de beller. U kunt een oproep op de volgende manieren beantwoorden:



Handset bevindt zich in de lader: neem de handset uit de lader (alleen als "aut. opr. aann." is ingeschakeld, → pagina 23).



of



Handset bevindt zich niet in de lader: druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Nadat u de oproep hebt beantwoord, kunt u:

- het gesprek doorverbinden (→ pagina 51),
- het gesprek in de wacht zetten en ruggespraak voeren met de mensen in uw onmiddellijke omgeving (→ pagina 53),
- het gesprek in de wacht zetten en een tweede gesprekspartner bellen (→ pagina 5), om het gesprek door te verbinden (→ pagina 51), om een wisselgesprek te voeren (→ pagina 53) of om een conferentie op te bouwen (→ pagina 54).

Stap voor stap

oproep afwijzen

Oproep afwijzen

Als u niet wilt worden gestoord, kunt u de oproep afwijzen.

Bevestig de melding in het display met een van de twee displaytoetsen. De oproep wordt afgewezen en de beller hoort een in-gesprektoon.

Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen

U kunt oproepen voor toestellen binnen een oproepovernamegroep op uw handset aannemen. Een oproepovernamegroep wordt geconfigureerd door de servicetechnicus. U kunt dergelijke oproepen ook aannemen tijdens het voeren van een gesprek.

Voorwaarde:

U hoort een oproepsignaal op een toestel dat behoort tot uw oproepovernamegroep.



Druk op de verbindingstoets. In het display verschijnt de melding "oproep bij:".

menu

Open het systeemmenu.



overname in groep?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het gesprek.

Gesprek beëindigen




of

Druk of de verbreektoets of plaats de handset in de lader.

Afhankelijk van de manier waarop het communicatiesysteem is ingesteld, worden de gesprekskosten weergegeven.

Stap voor stap

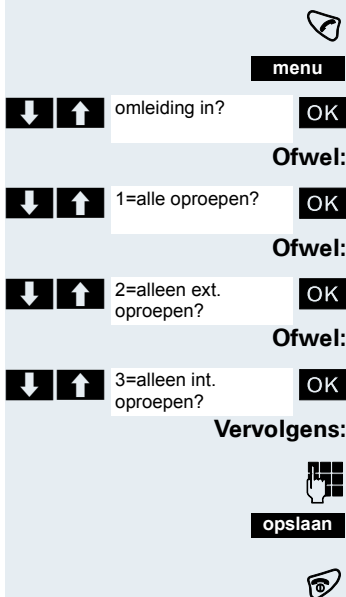

Oproepomleiding

U gaat even weg van uw werkplek en wilt dat oproepen die voor u zijn bestemd, worden omgeleid naar de locatie waar u zich tijdelijk bevindt. U kunt gesprekken naar elk willekeurig intern of extern telefoonnummer omleiden. Meestal stelt u een extern telefoonnummer in, omdat u intern altijd op uw handset te bereiken bent.

Oproepomleiding inschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.




Opmerking:

Voorafgaand aan een extern telefoonnummer moet u het toegangscijfer voor de buitenlijn invoeren, b.v. een "0".

Als DTMF-nakiezen door de servicetechnicus is ingeschakeld, kunt u oproepen ook naar dit externe telefoonnummer omleiden.

Stap voor stap

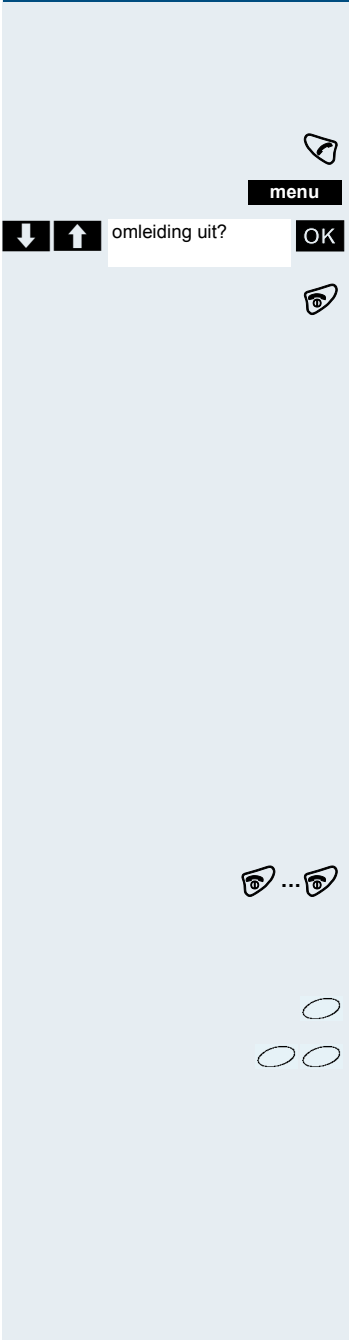

Oproepomleiding uitschakelen

Voorwaarde:

De omleiding is ingeschakeld.

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Snelkiezen gebruiken

Opmerking:

- Voordat u de snelkiestoets de eerste keer kunt gebruiken, moet u een nummer voor snelkiezen instellen in de babyfoon-functie (→ pagina 24, → pagina 79)!
- Als u deze functie afwisselend als babyfoon en als snelkiezen gebruikt, moet u het telefoonnummer telkens wijzigen!

Als u het nummer voor snelkiezen hebt ingesteld, kunt u de snelkiestoets gebruiken in de stand AAN, resp. de infostand. U kunt deze functie zelfs gebruiken als de toetsblokkering is ingeschakeld.



Als de handset zich in de kies-, oproep- of gesprekstoestand bevindt, drukt u meerdere keren op de verbreektoets om over te schakelen naar de stand AAN, resp. de infostand.



Druk op de snelkiestoets.



Als de automatische nummerherhaling is ingeschakeld, drukt u tweemaal op de snelkiestoets.

Stap voor stap



Opmerking:

In de volgende gevallen kunt u de snelkies-toets niet gebruiken:

- Op de handset zijn de standaardinstellingen nog niet gewijzigd.
- De handset bevindt zich in de kies-, oproep- of gesprekstoestand.
- Het nummer voor snelkiezen in de babyfoon-functie is gewist.
- De babyfoon-functie is ingeschakeld.
- De walkie-talkie-stand is ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

Met de toetsblokkering wordt voorkomen dat er onbedoeld toetsen worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de handset in uw binnenzak draagt. Als u een oproep ontvangt, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindiging van het gesprek weer ingeschakeld.



Druk net zolang op de hekje-toets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het pictogram van een sleutel.

Zendbereik van het netwerk verlaten

Na het verlaten van het zendbereik

In het display knippert de naam van het basisstation. De handset probeert herhaaldelijk een synchronisatie met een basisstation uit te voeren. Als gevolg van de geïntegreerde energiebesparingsfunctie worden de intervallen tussen de synchronisatiepogingen steeds langer.

Om de accu te sparen kunt u de handset uitschakelen. De ingestelde datum en tijd gaan dan wel verloren (→ pagina 24).

Overzicht van de toetsen

Functietoetsen

De handset is uitgerust met de volgende functietoetsen:

Toets	Naam	Gebruik
	Verbreek- en aan/uit-toets	- Gesprekken beëindigen - Functies annuleren - Naar het bovenliggende menu teruggaan (alleen na ) - Handset in- of uitschakelen
	Verbindings-toets	- Oproep beantwoorden - Telefoonnummer kiezen - Van handsfree telefoneren op de hoorn omschakelen - Systeemfuncties oproepen
	Handsfree-toets	- Oproep beantwoorden - Telefoonnummer kiezen - Van de hoorn op handsfree telefoneren omschakelen - Systeemfuncties oproepen
	Berichtenlijst	Berichtenlijsten openen
	Sterretje-toets	Oproepsignaal in-/uitschakelen
	Hekje-toets	Toetsblokkering in-/uitschakelen
	Netwerk-aanbieder-/ ruggespraak-toets	- Netwerkaanbiederslijst openen - Ruggespraak-toetsfunctie (→ pagina 12)
	Snelkiestoets	Een opgeslagen snelkiesnummer bellen (→ pagina 9)

Netwerkaanbieder-/ruggespraaktoets

Door de netwerkaanbieder-/ruggespraaktoets op verschillende manieren te bedienen kunt u de volgende functies uitvoeren:

Bediening	Functie
Kort indrukken	Netwerkaanbiederslijst openen
Lang indrukken (minstens 1 seconde)	Ruggespraak-toetsfunctie: • Kiespauze invoegen (bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox) • Verbinding met een voicemailbox verbreken (bijvoorbeeld bij ruggespraak, het opbouwen van een telefonische conferentie of het doorverbinden van een gesprek)

Besturingstoets

Afhankelijk van de situatie worden aan de besturingstoets verschillende functies toegewezen:

Besturings-toets	In rustmodus	In lijsten en menu's	In een invoerveld
		Bovenliggende menu	Cursor één regel omhoog
	Telefoonboek van de handset openen	Onderliggende menu	Cursor één regel omlaag
	Menu openen	Item selecteren (OK)	Cursor naar rechts
		Bovenliggende menu, annuleren	Cursor naar links

Displaytoetsen

Aan elke displaytoets kunnen maximaal twee functies worden toegewezen. De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de modus. Een functie kan met een tekst of een pictogram worden aangegeven.

Pictogram	Naam	Gebruik
	Menu	Menu van de handset openen
	Wissen	Invoer van rechts naar links wissen
	Nummerherhaling	Lijst van de laatste vijf telefoonnummers openen
	Berichtenlijst	Berichtenlijst openen
	Terug	Terug naar het bovenliggende menu, annuleren
	Intern	Invoer van het telefoonnummer na het eerste cijfer annuleren
	Omhoog/omlaag	Omhoog of omlaag bladeren om een menuoptie te selecteren
	OK	Geselecteerde menuoptie bevestigen
	Telefoonboek	Telefoonboek van het systeem openen
	Ruggespraak	Ruggespraak uitvoeren
	Makelen	Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)
	Oproep aannemen	Aankloppende oproep beantwoorden
	Terugbellen	Terugbellen naar een tweede gesprekspartner
	Wijzigen	Configuratie wijzigen
	Opslaan	Ingevoerde gegevens opslaan
	Kiezen	Ingevoerde cijfers kiezen
	Verzenden	Info verzenden
	Systeemmenu	Systeemmenu openen
	Vervolgmenu	Vervolgmenu openen

Handset in gebruik nemen

Beschermfolie verwijderen



Verwijder het beschermfolie van het display voordat u de handset in gebruik neemt.

Accu plaatsen

De meegeleverde accu is niet opgeladen. De accu wordt pas in de handset opgeladen.

Opmerking:


- Houd u aan de veiligheidsvoorschriften!
- Gebruik uitsluitend gecertificeerde en toegelaten accu's (→ pagina 16)!
- Open het accuvak alleen in een stofvrije omgeving!
- Als u de accu verwijderd, blijven de nummers in het telefoonboek en alle instellingen behouden. De ingestelde datum en tijd gaan wel verloren.

Accuvak openen

Draai de schroef van de accuvakklep los, bijvoorbeeld met een munt (1), en open de klep (2).

Accu plaatsen

Plaats de goedgekeurde accu (3).

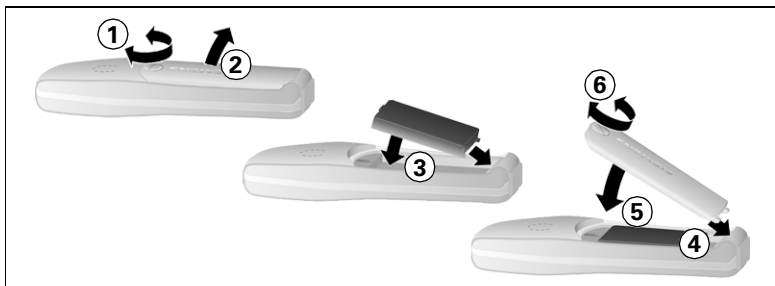

Accuvak sluiten

Steek de klep in de uitsparing (4) en plaats deze op het accuvak (5). Draai de schroef vast (6).

Accu opladen en gebruiken

Om de accu op te laden plaatst u de handset met de toetsen naar voren in de lader.



Voorzichtig:

Gebruik voor de lader uitsluitend de gecertificeerde en toegelaten netvoedingsadapter C39280-Z4-C373!

Het oplaadniveau wordt aangegeven door de oplaadniveau-indicatie. Deze knippert tijdens het opladen:

	Accu leeg
	Accu 33% opgeladen
	Accu 66% opgeladen
	Accu 100% opgeladen



Opmerking:

- Als u de accu de eerste keer oplaadt, moet u deze minstens 16 uur opladen, ongeacht de oplaadniveau-indicatie. Gebruik de handset vervolgens net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal wordt weergegeven, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen. Hierdoor wordt de oplaadniveau-indicatie op de gebruikstijden van de accu afgestemd.
- Als u gebruik wilt kunnen maken van de volledige gebruiks- en oplaadtijden (→ pagina 16) gebruikt u de handset meerdere keren net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal wordt weergegeven, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen.
- Daarna kunt u de handset in het vervolg telkens in de lader plaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de accu optimaal wordt opgeladen.

Gebruiks- en oplaadtijden van de accu

De maximale gebruikstijden zijn pas mogelijk nadat de accu een aantal malen geheel is opgeladen en ontladen.

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gesprekstijd (uur)	Oplaadtijd (uur)
500	maximaal 250	ruim 15	circa 5,5

Toegelaten accu's

In de handset mag uitsluitend de volgende accu worden gebruikt:

Nikkel-metaal-hydride (NiMH), 500 mAh
Bestelnummer V30145-K1310-X229

Stap voor stap

Draagclip monteren

Bij de handset wordt een tweede accuvakklep geleverd, waarop zich een uitsparing voor de draagclip bevindt. Monteer de draagclip als volgt:

Accuvak openen


Draai de schroef van de accuvakklep los, bijvoorbeeld met een munt (1), en open de klep (2).

Accuvak sluiten

Neem de tweede klep, waarop zich een uitsparing voor de draagclip bevindt (3) en plaats deze op het accuvak (4). Draai de schroef vast (5).

Draagclip bevestigen

Schuif de draagclip op de handset tot deze vastklikt in de uitsparing (6).

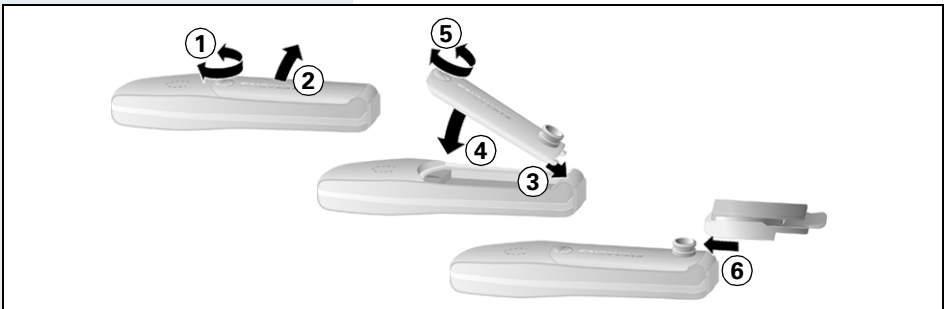

Displaytaal van de handset instellen

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur.

Hoofdmenu openen

Open het hoofdmenu van de handset.

Submenu openen



Ofwel:



Instell. Handset



Ofwel:



H/Set Settings



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

Taal

OK

Language

OK

Deutsch

OK

...

...

service?

OK

overige functies?

OK

*48=

OK

taalkeuze?

OK

11=Duits

OK

...

...

menu

Submenu openen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Taal selecteren

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Opmerking:

U kunt de standaardinstellingen van de handset herstellen (→ pagina 25).

Displaytaal van het systeem instellen

Als u de teksten in het display in een andere taal wilt weergeven, moet u niet alleen de instellingen van de handset wijzigen, maar ook de taal van het systeem. U kunt op het systeem voor elke handset een andere taal instellen.

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.


Stap voor stap

Handset instellen

U kunt de standaardinstellingen van de handset desgewenst wijzigen.

Volume van de luidspreker

Als u het menu selecteert, wordt het geluid in de hands-free-modus weergegeven met de huidige instelling. U kunt kiezen uit vijf verschillende volumes voor hands-free telefoneren en drie verschillende volumes voor het gebruik van de hoorn.

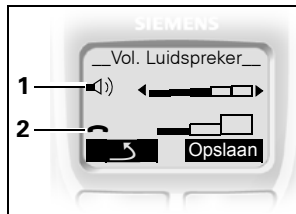

- 1 Volume bij hands-free-telefoneren
- 2 Volume bij gebruik van de hoorn

 **of** 

  Geluidsinstelling  **OK**

  Vol. Luidspreker  **OK**



...

 **Opslaan**

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Sla de instellingen op.

Volume en melodie van het oproepsignaal

Volume en melodie van het oproepsignaal instellen

Als u het menu selecteert, wordt het oproepsignaal weergegeven met de huidige instelling. U kunt kiezen uit vijf volumes voor het oproepsignaal, een crescendo-signaal (volume neemt stapsgewijs toe) en geen oproepsignaal. De tien melodien voor het oproepsig-

The diagram shows a Siemens alarm control panel with the following features:

- 1** points to the speaker icon.
- 2** points to the music icon.
- 3** points to the **Nacht** (Night) button.

Other visible features include the **Belsignaal** (Signal) label, a volume slider, a **Opstaan** (Get up) button, and a status display showing a bell icon, a battery level indicator, and the number **9**.

- 1 Volume van het oproepsignaal
- 2 Melodie van het oproepsignaal
- 3 Functie voor de tijdbesturing voor het oproepsignaalvolume

of

OK

OK


...

Opslaan

Ofwel:

In dit menu kunt u voor een bepaalde periode een ander volume van het oproepsignaal instellen (bijvoorbeeld voor 's nachts).

Houd rekening met de instellingen van de ingebouwde klok van de handset (→ pagina 24).

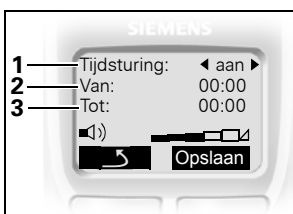

- 1 Status van de tijdbesturing
- 2 Begin van de periode
- 3 Einde van de periode

Stap voor stap

Nacht

Open het menu voor de tijdbesturing van het oproepsig-naal.



aan



Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

...

Opslaan

Sla de instellingen van de tijdbesturing op.


Opslaan

Sla de instellingen van het oproepsig-naal op.

Attentietonen

De attentietonen hebben de volgende betekenis:

Attentietoon	Betekenis
Toetssignaal	Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een signaal ter bevestiging.
Bevestigings-sig-naal	• Bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen) bij het opslaan van ingevoerde gegevens/instellin-gen en bij het terugplaatsen van de handset in de lader. • Foutsignaal (aflopende reeks tonen) als u een fout maakt bij het invoeren. • Signaal bij het einde van het menu.
Accuwaar-schuwingssig-naal	De accu moet worden opgeladen.

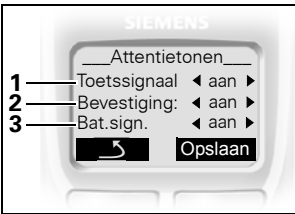

- 1 Status van het toetssignaal
- 2 Status van het bevestigingssignaal
- 3 Status van het accuwaarschuwingssignaal



of



Open het hoofdmenu van de handset.

Stap voor stap



Geluidsinstelling

OK



Attentietonen

OK





...

Opslaan

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Sla de instellingen op.

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal uitschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Het oproepsignaal is uitgeschakeld.

Oproepsignaal inschakelen

Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Opmerking:

Als u het oproepsignaal via het menu hebt uitgeschakeld, kunt u deze niet met de sterretje-toets weer inschakelen.

Attentiesignaal in-/uitschakelen

Als u het attentiesignaal inschakelt, worden alle andere signalen uitgeschakeld. Via dit korte signaal wordt u attent gemaakt op een eventuele oproep.

Ook als de handset deel uitmaakt van een oproepovernamegroep, wordt een oproep gesignaleerd door met het attentiesignaal.

Attentiesignaal inschakelen

Druk de toets enkele seconden in, tot u een bevestigingssignaal hoort.

Beep

Druk de displaytoets binnen drie seconden in.

Het attentiesignaal is ingeschakeld.

Stap voor stap

Attentiesignaal uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in, tot u een bevestigingssignaal hoort.



Opmerking:

U kunt het attentiesignaal niet inschakelen als u het oproepsignaal hebt uitgeschakeld.

Trilalarm in-/uitschakelen

U kunt het trilalarm naast of in plaats van het oproepsignaal inschakelen.

Als u het trilalarm hebt ingeschakeld, kunt u het oproepsignaal uitschakelen (→ pagina 22).

Open het hoofdmenu van de handset.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


Het trilalarm is ingeschakeld.

Naast een geselecteerde functie wordt een vinkje weergegeven. U kunt de functie uitschakelen door deze nogmaals te selecteren.

Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u oproepen beantwoorden door de handset uit de lader te nemen.

Open het hoofdmenu van de handset.

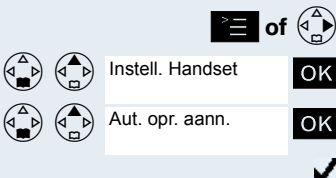

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Automatische oproepbeantwoording is ingeschakeld.

Naast een geselecteerde functie wordt een vinkje weergegeven. U kunt de functie uitschakelen door deze nogmaals te selecteren.

Stap voor stap









Afspraak/klok



Datum/tijd















Opslaan

Datum en tijd instellen

Voor een correcte tijdweergave van oproepen is het raadzaam de datum en tijd in te stellen in de ingebouwde klok van de handset. U kunt kiezen tussen een weergave in 12 uren (am, pm) en een weergave in 24 uren.

 **Opmerking:**
Schakel de handset niet meer uit om te voorkomen dat de ingestelde datum en tijd verloren gaan.

Controleer de datum en tijd regelmatig en stel deze zo nodig opnieuw in.

- Open het menu.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Voer de datum in, bijvoorbeeld 22.09.2002 = 220902.
- Verplaats de cursor één regel omlaag.
- Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.
- Verplaats de cursor één regel omlaag.
- Selecteer de gewenste weergavemodus (am, pm).
- Sla de instellingen op.

Nummer voor snelkiezen instellen

U kunt alleen snelkiezen met de handset als u een nummer daarvoor hebt ingesteld. Als nummer voor snelkiezen wordt het nummer van de babyfoon-functie gebruikt. Dit nummer wordt gekozen als u op de snelkiestoets drukt (→ pagina 9). De babyfoon-functie moet daarbij zijn uitgeschakeld.

Voer het nummer voor snelkiezen in via de babyfoon-functie (→ pagina 79).

In het telefoonboek van de handset kunt u het nummer voor snelkiezen opslaan als "Snelkiesnummer". Als u dit nummer hebt gebeld, wordt dit als "Snelkiesnummer" weergegeven in de nummerherhalingslijst.

Sla het nummer voor snelkiezen op in het telefoonboek van de handset als "Snelkiesnummer" (→ pagina 32).

Standaardinstellingen herstellen

Met deze functie kunt u de standaardinstellingen van de handset herstellen, bijvoorbeeld wanneer u de handset aan iemand anders overdraagt of opnieuw wilt instellen. In de volgende tabel worden de standaardinstellingen van de handset weergegeven.

Instelling	Betekenis/opmerkingen	Niveau	Standaardinstelling
Geluid	Volume van het oproepsignaal	5	5
	Melodie van het oproepsignaal	10	1
	Kort oproepsignaal	-	uit
	Volume van de hoorn	3	1
	Luidspreker	5	5
	Toetssignaal bij het indrukken van een toets	-	aan
	Accuwaarschuwingssignaal, circa 5 minuten voordat de accu leeg is.	-	aan
	Bevestigingssignalen om aan te geven of acties met succes zijn uitgevoerd of zijn mislukt.	-	aan
	Trilalarm	-	uit
Aut. oproep-beantwoording	Instellen of de verbindingstoets al dan niet moet worden ingedrukt als de handset uit de lader wordt genomen om een oproep te beantwoorden.	-	aan
Geluidsniveau babyfoon	Instellen vanaf welk volume de handset een telefoonnummer kiest.	2	hoog
Taal	Keuze uit diverse displaytalen.	14	Duitsch of English
Standaardinstellingen	Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden de telefoonnummers in de nummerherhalingslijst en het nummer voor direct kiezen gewist en worden de standaardinstellingen van het geluid hersteld. De aanmelding van de handset blijft behouden.	-	-

Stap voor stap

Als u de standaardinstellingen van de handset herstelt, heeft dit de onderstaande gevolgen voor de functies van de handset:

Functie	Gevolg
Geluidsinstellingen	standaardinstellingen worden hersteld
Nummer voor snelkiezen	wordt gewist
Systeemregistratie	blijft behouden
Telefoonboek	blijft behouden
Menu telefoondiensten	afhankelijk van versie
Nummerherhalingslijst	wordt gewist

**of**



Instell. Handset

OK



Reset handset

OK

Ja

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Bevestig de vraag. De standaardinstellingen van de handset worden hersteld.

26

Stap voor stap

Telefoneren – comfortfuncties

Handsfree telefoneren

Voordelen

Handsfree telefoneren biedt u de volgende voordelen:

- Andere mensen kunnen meeluisteren en deelnemen aan het gesprek.
- U hebt uw handen vrij.
- Bij het kiezen hoort u bijvoorbeeld de vrijtoon zonder dat u de handset bij uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren is zinvol in een omgeving waarin het geluidsniveau maximaal 50 dB (A) bedraagt.

Handsfree telefoneren inschakelen

U kunt de handsfree-modus inschakelen tijdens een gesprek, bij het kiezen van een telefoonnummer of bij het beantwoorden van een oproep.



Druk op de handsfree-toets.

Volume instellen

U kunt het volume tijdens het gesprek instellen.



Druk nogmaals op de handsfree-toets.



of



Druk binnen drie seconden op de linker- of rechterkant van de besturingstoets om een hoger of een lager volume in te stellen.

Opslaan

Druk desgewenst binnen drie seconden op deze displaytoets om het ingestelde volume op te slaan.

Stap voor stap

Handsfree telefoneren uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u van handsfree telefoneren op de hoorn overschakelen:



Druk op de verbindingstoets.



Opmerking:

Als u tijdens een gesprek de handset weer in de lader wilt terugplaatsen, bijvoorbeeld omdat de accu leeg is, wordt de verbinding niet verbroken als u hierbij de handsfree-toets ingedrukt houdt.

Nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de vijf laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen.

Als u hebt geprobeerd om een bepaalde gesprekspartner via het telefoonboek van de handset te bellen, wordt de naam van deze gesprekspartner weergegeven bij nummerherhaling.

Automatische nummerherhaling

Het telefoonnummer wordt automatisch tien keer opnieuw gekozen met een interval van 20 seconden. De handsfree-modus is automatisch ingeschakeld, de handsfree-toets knippert. Als het nummer tien keer zonder succes opnieuw is gekozen of als u in de tussentijd een gesprek voert, wordt de functie uitgeschakeld.



Open de nummerherhalingslijst.



of



Selecteer het gewenste telefoonnummer door op de boven- of onderkant van de besturingstoets te drukken.



Open het menu.



Autom. nr. herh.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Automatische nummerherhaling is ingeschakeld.

Ofwel:



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

Stap voor stap

Ofwel:

uit

Druk op deze displaytoets of op een willekeurige andere toets als u de functie wilt annuleren.

Telefoonnummer in de nummerherhalingslijst wissen



Open de nummerherhalingslijst.



of



Selecteer het gewenste telefoonnummer door op de boven- of onderkant van de besturingstoets te drukken.



Open het menu.



Invoer wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen



Open de nummerherhalingslijst.



of



Selecteer het gewenste telefoonnummer door op de boven- of onderkant van de besturingstoets te drukken.



Open het menu.



Nr. in telefoonb.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is aan het telefoonboek toegevoegd.



Voer de naam in (maximaal 16 tekens). Desgewenst kunt u ook het telefoonnummer wijzigen en de verjaardag invoeren.




Open het menu.

Opslaan



Sla de ingevoerde gegevens op.

Stap voor stap

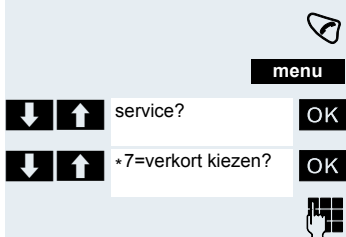

Algemeen verkort kiezen

Een algemeen verkort-kiesnummer is een centraal opgeslagen telefoonnummer dat u kunt kiezen met een code. Het externe telefoonnummer (0 28 21) 34 56 78 kunt u bijvoorbeeld kiezen door 243 in te toetsen. Algemene verkort-kiesnummers worden geconfigureerd door de systeembeheerder. Er kan gebruik worden gemaakt van een code tussen 000 en 999.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).

Algemeen verkort-kiesnummer kiezen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste code in (drie posities, 000 – 999).



Opmerking:

Als u wilt weten welke verkort-kiesnummers er beschikbaar zijn en welke codes u daarvoor moet gebruiken, moet u contact opnemen met de beheerder van het communicatiesysteem.

Individueel verkort kiezen

U kunt maximaal 10 externe telefoonnummers als individueel verkort-kiesnummer in de handset opslaan. Deze telefoonnummers kiest u vervolgens met een code van twee posities (00 tot 99). Houd er rekening mee dat u voorafgaand aan het telefoonnummer mogelijk een cijfer voor de buitenlijn moet opslaan.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).

Individueel verkort-kiesnummer instellen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Stap voor stap

  service? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  *92=VK-nr. wijzigen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

verkort kiesnummer: 

Geef het eerste telefoonnummer weer.



Geef het volgende telefoonnummer weer.

mnu

Open het vervolgmenu.

  wijzigen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het externe telefoonnummer in, inclusief het toegangscijfer (b.v. "0") voor de buitenlijn. Als u op de hekje-toets (#) drukt, worden alle cijfers die u daarna indrukt als DTMF-tonen verzonden (toonkiezen).

opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Individueel verkort-kiesnummer kiezen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

  service? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  *7=verkort kiezen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

verkort kiesnummer:



Voer de code van het verkort-kiesnummer in.

Telefoonboek van het systeem

Als de systeembeheerder voor minstens één interne gebruiker of voor één algemeen (centraal) verkort-kiesnummer een naam heeft ingevoerd, kunt u een telefoonnummer kiezen via het telefoonboek van het systeem.

Telefoonboek van het systeem openen



Druk op de verbindingstoets.

telboek

Open het telefoonboek van het systeem. De eerste vermelding wordt weergegeven.

Stap voor stap



Vermelding zoeken

Voer de eerste letter van de gewenste naam in. De naam wordt gezocht. Door telkens opnieuw een letter in te voeren wordt de zoekbewerking verfijnd. Dit wil zeggen dat er telkens minder namen worden weergegeven. U kunt alleen de eerste letter van een toets invoeren.



Selecteer de gewenste gesprekspartner.



Nummer kiezen

Bevestig de geselecteerde naam. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.



Telefoonboek sluiten

Druk op de displaytoets.



Opmerking:

Telefoonnummers die u via het telefoonboek van het systeem kiest, worden niet opgeslagen in de nummerherhalingslijst.


Telefoonboek/netwerkaanbiederslijst van de handset

In het telefoonboek en de netwerkaanbiederslijst van de handset kunt u maximaal 200 vermeldingen opslaan.

Bij dit communicatiesysteem hoeft u geen carrier select codes op te slaan van netwerkaanbieders, telefoonmaatschappijen of andere vestigingen. U kunt de netwerkaanbiederslijst dan ook gebruiken als een tweede telefoonboek, bijvoorbeeld voor uw persoonlijke telefoonnummers.

Het telefoonboek en de netwerkaanbiederslijst worden op dezelfde manier bediend. In de netwerkaanbiederslijst is de verjaardagfunctie echter niet beschikbaar. Voor externe telefoonnummers moet u het toegangscijfer van de buitenlijn invoeren, bijvoorbeeld "0".




Stap voor stap



Ofwel:



Ofwel:



Vermelding opslaan

Open het telefoonboek of de netwerkaanbiederslijst.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer in.

Verplaats de cursor naar het naamveld en voer de naam en eventueel de verjaardag in.

Open het menu.

Sla de vermelding op.

Vermelding zoeken en kiezen

Open het telefoonboek of de netwerkaanbiederslijst.

Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

Druk op de verbindingstoets. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het nummer wordt weergegeven.

Vul het telefoonnummer aan of wijzig het.

Druk op de verbindingstoets.

Vermelding in het telefoonboek/de netwerkaanbiederslijst wissen

Open het telefoonboek of de netwerkaanbiederslijst.

Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Stap voor stap

↓

↑

service?

OK

↓

↑

*41=tel.nr.
toewijzen?

OK

MSN-nr. 111

111:

menu

↓

↑

service?

OK

MSN-nummer toewijzen

MSN-nummers zijn de telefoonnummers van een eenvoudige ISDN2-aansluiting waarop meerdere randapparaten zijn aangesloten. Deze nummers worden gebruikt voor de adressering van toestellen, zodat u bijvoorbeeld een apart nummer voor de fax kunt configureren. Voordat u een externe verbinding tot stand brengt, kunt u een geconfigureerd MSN-nummer toewijzen. Dit nummer wordt vervolgens weergegeven in het display van degene met wie u belt.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste MSN-nummer in.

Voer het gewenste externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprekken voeren met projectcode

Als u gesprekken voert met externe gesprekspartners, kunt u de gesprekskosten registreren en verrekenen door gebruik te maken van projectcodes. Een projectcode kan betrekking hebben op een medewerker, een klant, een project of op privégebruik. Een projectcode kan maximaal 11 posities lang zijn en wordt afgedrukt op gegevensoverzichten. De kosten worden na afloop van een gesprek onder de projectcode geregistreerd. U kunt de projectcode zowel voor als tijdens een extern gesprek invoeren.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

↓ ↑ *60=projectcode? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

projectcode: 

Voer de gewenste projectcode in (optioneel).

opslaan

Sla de instellingen op.

kiezen a.u.b. 

Voer het externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.



Opmerking:

Ook als u het gesprek doorverbindt, worden de gesprekskosten onder de projectcode geregistreerd.

Handset gebruiken als een andere aansluiting

Tijdens een uitgaand gesprek kunt u de handset tijdelijk gebruiken als een andere aansluiting (tijdelijk toestel).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ *508=tijdelijk toestel? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

eigen toestelnr: 

Voer het interne telefoonnummer van de betreffende aansluiting in.

PIN voor : 
<naam>

Voer de code (toestelcode) van de betreffende aansluiting in (→ pagina 83).
Als er voor deze aansluiting nog geen persoonlijke code is ingesteld, wordt u door het systeem gevraagd om deze code alsnog in te voeren.

<naam>:... 

Voer het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Na afloop van het gesprek wordt de functie "Tijdelijk toestel" weer uitgeschakeld.

Stap voor stap

↓

↑

nr. weergave uit?

OK

nummerweergave uit



menu

↓

↑

nr. weergave in?

OK

nummerweergave in



menu

↓

↑

service?

OK

↓

↑

+59=gerichte overname?

OK

Nummerweergave uitschakelen

De servicetechnicus kan instellen dat uw telefoonnummer of uw naam bij uitgaande externe gesprekken niet wordt weergegeven in het display van degene met wie u belt. U kunt de nummerweergave van uw telefoon ook zelf in- en uitschakelen.

Nummerweergave uitschakelen

- Druk op de verbindingstoets.
- Open het systeemmenu.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Nummerweergave inschakelen

- Druk op de verbindingstoets.
- Open het systeemmenu.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Oproep gericht overnemen

U kunt oproepen voor andere toestellen overnemen op de handset. Het is ook mogelijk om dergelijke oproepen over te nemen als u een gesprek voert.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).

Oproepsignaal op een andere telefoon

- Druk op de verbindingstoets.
- Open het systeemmenu.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Degene die wordt gebeld, wordt weergegeven.

Stap voor stap

mnu

Open het vervolgmenu.

Ofwel:



oproep overnemen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:

**Opmerking:**

Als meerdere gebruikers tegelijk worden opgeroepen, ziet u alleen de gebruiker die het eerst is opgeroepen. U kunt echter wel de oproepen van elk willekeurig ander toestel overnemen door het telefoonnummer van dat toestel in te voeren.



tel.nr. invoeren?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Voer het gesprek.

Niet-storen in-/uitschakelen

U kunt instellen dat u tijdelijk geen oproepen op uw handset ontvangt. In dat geval kunt u nog steeds zelf opbellen. Interne bellers horen een in-gesprektoon. Externe bellers worden doorgeschakeld naar een ander toestel dat door de servicetechnicus is geconfigureerd (telefonistetoestel). Interne bellers met de juiste bevoegdheid krijgen automatisch na vijf seconden toch een vrijtoon (oproeptoon).

Niet-storen inschakelen

Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



niet storen in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Niet-storen uitschakelen

Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

Stap voor stap

↓

↑

niet storen uit?

OK



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Gesprekskosten weergeven

In het display worden standaard na afloop van een gesprek de gesprekskosten weergegeven. Als u wilt dat de gesprekskosten al tijdens het voeren van een gesprek worden weergegeven, moet u dit aanvragen bij de netwerkprovider.



Opmerking:

Als een gesprek wordt doorverbonden, komen vanaf dat moment de kosten voor rekening van het toestel waarnaar het gesprek is doorverbonden.

U kunt het totaal van de gesprekskosten van uw toestel gedurende een bepaalde periode opvragen. Deze periode kan door de servicetechnicus worden ingesteld.

Eerst worden de gesprekskosten weergegeven van het laatst gevoerde telefoongesprek waarvoor kosten verschuldigd zijn. Nu vijf seconden ziet u het totaal van de gesprekskosten.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

↓

↑

service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓

↑

*65=kosten weergeven?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Vangen

Bij uw netwerkprovider kunt u verzoeken om het "vangen" van bellers die u lastigvallen. Via een aangesloten toestel met de juiste bevoegdheid kan het nummer dan worden achterhaald.

Dit is mogelijk tot 30 seconden nadat de beller de verbinding heeft verbroken. U mag zelf de verbinding echter niet verbreken.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).



U ontvangt een oproep van een beller die u lastigvalt. Verbreek de verbinding niet!

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*84=vangen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De beller wordt in de openbare telefooncentrale geïdentificeerd.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Deurtelefoon

Als de servicetechnicus een deurtelefoon heeft geconfigureerd, kunt u via de handset spreken met de deurtelefoon en de deuropener bedienen.

Als u bevoegd bent om de deurvrijgave in te schakelen, kan een bezoeker de deur zelf openen door een code van vijf posities in te voeren (bijvoorbeeld via een DTMF-zender of een geïnstalleerd toetsenblok).

Een aantal van de functies die hieronder worden beschreven, zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecode (→ pagina 86).

Met een bezoeker spreken via de deurtelefoon

Er klinkt een oproepsignaal op de handset.

Ofwel:



Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets. U hebt direct verbinding met de deurtelefoon.

Stap voor stap

Ofwel:



Druk als er meer dan 30 seconden zijn verstreken op de verbindingstoets.



Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon in. U hebt verbinding met de deurtelefoon.

Deur openen tijdens een gesprek via de deurtelefoon



deuropener?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Deur openen zonder een gesprek te voeren via de deurtelefoon



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*61=deuropener?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het interne telefoonnummer van de deuropener in. De deur wordt geopend.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Deurvrijgave inschakelen

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*89=deurvrijgave in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon, de code en de soort deurvrijgave in:

- 1=vrijgeven met oproep,
- 2=vrijgeven zonder oproep,
- 3=toestelcode veranderen.

OK

Bevestig de ingevoerde gegevens.

Stap voor stap



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Opmerking:

De standaardcode is 00000. Als u deze code wilt wijzigen, selecteert u de optie "3=toestelcode veranderen". Houd u aan de aanwijzingen.



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*89=deurvrijgave uit?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Telefoondatafaciliteit TDF

Met de handset kunt u aangesloten computers bedienen, evenals de programma's die daarop worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld hoteldiensten bestellen of een informatiesysteem raadplegen.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*42=telefoon data
faciliteit?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

TDF-code:



Druk op de hekje-toets (#) en voer de gewenste code in (0... 9).

Er wordt verbinding gemaakt met de aangesloten computer. Bij het invoeren van de gegevens krijgt u aanwijzingen van de computer. De ingevoerde gegevens worden onmiddellijk verwerkt.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Schakelaar bedienen

De servicetechnicus kan maximaal vier schakelaars configureren waarmee u verschillende installaties (bijvoorbeeld de deuropener) kunt in- en uitschakelen.

Het is mogelijk om de schakelaars stuk voor stuk te bedienen. Afhankelijk van de configuratie kunnen de schakelaars

- worden ingeschakeld en handmatig worden uitgeschakeld,
- worden ingeschakeld en na een bepaalde tijd automatisch worden uitgeschakeld.

Voorwaarde: er moet minstens één schakelaar zijn geconfigureerd door de servicetechnicus.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).

Schakelaar inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*90=schakelaar in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Schakelaar uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#90=schakelaar uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Flash op netlijn

Als u beschikt over een analoge netlijn en gebruik wilt maken van diensten en functies zoals WisselGesprek van KPN Telecom (Call Waiting) moet u tijdens het gesprek of voorafgaand aan de functiecode en/of het telefoonnummer een flashsignaal op de netlijn sturen.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).

U hebt een externe verbinding.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer indien nodig de functiecode en/of het telefoonnummer in.

Oproep van een MSN-nummer doorschakelen

Als uw communicatiesysteem is aangesloten op een enkelvoudige ISDN2-aansluiting met meerdere randapparaten en MSN-nummers, kunt u alle oproepen die u vanuit het openbare netwerk via een van uw MSN-nummers ontvangt, direct omleiden naar een externe bestemming in het openbare netwerk.

Hierbij kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

- Oproepen worden onmiddellijk omgeleid (1=direct).
- Oproepen worden pas na een bepaalde tijd omgeleid (2=bij niet beantwoorden).
- Oproepen worden alleen omgeleid als het nummer in gesprek is (3=bij bezet).

Omleiding in netwerk inschakelen


Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het eigen MSN-nummer in en bevestig dit.

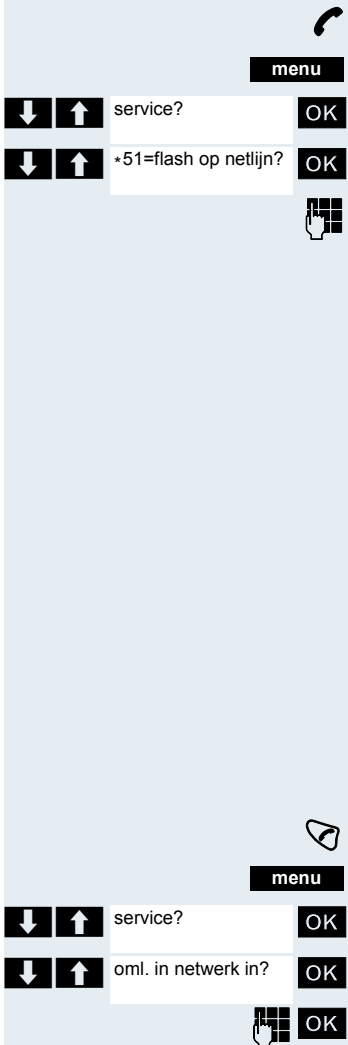

Stap voor stap

Ofwel:

↓↑

1=direct?

OK

Ofwel:

↓↑

2=bij niet beantw.?

OK

Ofwel:

↓↑

3=bij bezet?

OK

Vervolgens:

opslaan

menu

↓↑

service?

OK

↓↑

omleiding in netwerk uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in (zonder het nummer voor de buitenlijn).

Sla de instellingen op.

In Nederland werkt de dienst "Doorschakelen" van KPN Telecom met het keypad protocol.
Inschakelen met *210*telefoonnummer#
Uitschakelen met #210#

Omleiding in netwerk uitschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem (voer het MSN-nummer of het doorkiesnummer en het type omleiding in).

Bevestig de ingevoerde gegevens.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Nachtstand gebruiken

Als u de nachtstand inschakelt, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of buiten kantooruren, worden alle externe oproepen direct omgeleid naar een bepaald intern toestel (nachttoestel). Het nachttoestel kan worden geconfigureerd door de servicetechnicus (=nachtstand

Stap voor stap

standaard) of door u zelf (=nachtstand tijdelijk). Als de nachtstand is ingeschakeld, functioneert het nachttoestel als telefonistetoestel.

Nachtstand inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



nachtstand in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



*=standaard?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
De functie "Nachtstand standaard" is geconfigureerd.

Ofwel:



Voer het interne telefoonnummer in.

opslaan

Sla de instellingen op.
De functie "Nachtstand tijdelijk" is geconfigureerd.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Nachtstand uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



nachtstand uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

DTMF-nakiezen gebruiken

Uw telefoon werkt met digitaal overgedragen informatie. Sommige apparaten en diensten, zoals antwoordapparaten, kunnen echter alleen analoog worden bestuurd. Daartoe moet u signalen via DTMF-nakiezen verzenden.

Afhankelijk van de manier waarop uw centrale is geconfigureerd (automatisch DTMF-nakiezen actief of niet-actief, dit wordt door de servicetechnicus geconfigureerd) moet u al dan niet eerst omschakelen op DTMF-nakiezen. Zo kunt u communiceren met verschillende applicaties en diensten.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de betreffende toepassingen.

Automatisch DTMF-nakiezen is niet-actief

Terwijl u verbinding hebt, moet u eerst omschakelen op DTMF-nakiezen.

U voert een gesprek.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

Automatisch DTMF-nakiezen is actief

Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

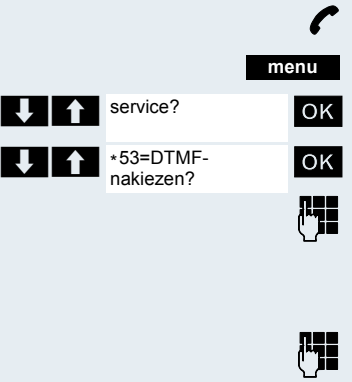

Stap voor stap

Gesprek parkeren/activeren

U kunt maximaal tien gesprekken parkeren (in de wacht zetten) en deze weer terugnemen op een ander toestel dat deel uitmaakt van het communicatiesysteem.

Gesprek parkeren



U voert een gesprek dat u wilt parkeren.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*56=parkeren?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de parkeerpositie in (0... 9) en onthoud dit nummer.

Als de ingevoerde parkeerpositie bezet is, moet u een ander nummer invoeren.

Gesprek weer terugnemen uit de parkeerstand

Voorwaarde:

Er zijn een of meer gesprekken geparkeerd. De handset bevindt zich in de rustmodus.



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

#56=parkeren
terugnemen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de parkeerpositie in die u hebt onthouden.



Opmerking:

Als een gesprek niet wordt teruggenomen uit de parkeerstand, komt het na verloop van tijd weer terecht bij het toestel dat het gesprek heeft geparkeerd (= heroproep). In het display verschijnt "heroproep: (tel.nr. of naam)" of "terug van (tel.nr. of naam)".

Stap voor stap

Telefoneren met meerdere gesprekspartners

Aankloppen

U wilt dringend spreken met een andere gebruiker van uw communicatiesysteem die in gesprek is. Om deze gebruiker erop attent te maken dat u hem wilt spreken, kunt u zorgen dat er een aankloptoon wordt weergegeven tijdens het gesprek dat hij voert. De gebruiker kan direct reageren of u wordt automatisch met hem verbonden als hij het huidige gesprek heeft beëindigd.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.

De gesprekspartner is in gesprek. U wilt aankloppen.



Wacht tot in het display "U klopt aan!" wordt weergegeven (vrijtoon).

Er wordt bij u aangeklopt (tweede oproep).

Als u een telefoongesprek voert, blijft u bereikbaar voor iemand die u wil bellen. Door een aankloptoon wordt u tijdens een gesprek attent gemaakt op de tweede oproep. U kunt deze oproep tijdens het gesprek beantwoorden.



U voert een gesprek en hoort een aankloptoon.

Als u de tweede oproep wilt beantwoorden, kunt u het eerste gesprek in de wacht zetten of beëindigen.

Eerste gesprek in de wacht zetten, tweede oproep aannemen

aannem.

Neem de tweede oproep aan.

U voert een gesprek met de tweede gesprekspartner. De eerste gesprekspartner wacht, zijn gesprek is in de wacht gezet. U kunt nu:

- afwisselend met de twee gesprekspartners spreken (→ pagina 53) of
- een conferentie opbouwen (→ pagina 54).

Stap voor stap

Ofwel:

menu



beëindigen en terug?

OK

Ofwel:



Druk op de verbreektoets. In het display verschijnt "heroproep". Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Eerste gesprek beëindigen



Druk op de verbreektoets. Het eerste gesprek wordt beëindigd. Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets en beantwoord de tweede oproep.

Aanklopton uit-/inschakelen

U kunt de aanklopton bij externe oproepen onderdrukken.

Aanklopton uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



aankloppen z. toon?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Aanklopton inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.



aankloppen m. toon?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Automatisch aankloppen verhinderen/ toestaan

U kunt verhinderen of toestaan dat u tijdens een gesprek attent wordt gemaakt op een tweede oproep door middel van automatisch aankloppen.

Aanklopton voorkomen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Aanklopton toestaan

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Opschakelen

U wilt dringend spreken met een interne gesprekspartner die in gesprek is. Met de functie "Opschakelen" bent u in staat om in te breken in het gesprek en een bericht door te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar na het invoeren van de functiecode en als deze voor u is geconfigureerd door de servicetechnicus.

De gesprekspartner is in gesprek.

Open het functie.



Stap voor stap

opschakelen



<naam>

Telefoonnummer invoeren van de gesprekspartner die in gesprek is.

De opschakelverbinding is tot stand gekomen. De naam of het telefoonnummer van de opgeschakelde gesprekspartner wordt weergegeven.

De functie Opschakelen wordt beëindigd, zodra u de hoorn oplegt.



Opmerking:

Terwijl u opschakelt:

- horen alle gesprekspartners een opschakeltoon en alles wat er wordt gezegd,
- zien alle gesprekspartners in hun display de tekst "opgeschak.:".

Doorverbinden (toewijzen, doorschakelen)

Doorverbinden betekent dat u een gesprek voert op uw handset en dit wilt doorschakelen naar iemand anders.

Doorverbinden (zonder aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen.

Ofwel:




Druk op de verbreektoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

Ofwel:

menu

Open het systeemmenu.

Stap voor stap



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

U ontvangt een heroproep:

- direct als u de functie verkeerd hebt gebruikt,
- 45 seconden na het doorverbinden als de betreffende gesprekspartner de oproep niet beantwoordt.

Als u de heroproep niet beantwoordt, wordt het gesprek doorverbonden naar het toestel dat door de servicetechnicus als telefonistetoestel is geconfigureerd.


Doorverbinden (met aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.



Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen. De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u kondigt het gesprek aan.

Ofwel:




Druk op de verbreeктоets. De tweede gesprekspartner neemt het gesprek over.

Ofwel:



Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

Wachtstand

U kunt een gesprek tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als u even overleg wilt voeren met iemand anders in uw directe omgeving. Het gesprek wordt dan "in de wachtstand gezet".



rspraak

U voert een gesprek.

Druk op de displaytoets.

Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.

Gesprek met de wachtende gesprekspartner weer voortzetten

menu

Open het systeemmenu.



beëindigen en terug?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
U bent weer verbonden met de gesprekspartner.

Makelen (wisselgesprek)

Met de functie "Makelen" kunt u wisselen tussen twee gesprekspartners, zonder dat deze direct met elkaar spreken. Het kan hierbij zowel om externe als om interne gesprekspartners gaan. Bovendien is het mogelijk om zelf niet meer deel te nemen aan het gesprek en de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden. Ook kunt u een conferentie opbouwen.



menu

U voert een gesprek.

Open het systeemmenu.

rspraak

Druk op de displaytoets.

Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in.



makelen

De tweede gesprekspartner beantwoordt de oproep.

Druk op de displaytoets om te wisselen tussen de twee gesprekken.

Als u het gesprek beëindigt, zijn de beide gesprekspartners met elkaar verbonden (dit is niet mogelijk bij twee externe gesprekspartners).

Stap voor stap

Conferentie voeren

In een telefonische conferentie kunt u maximaal vijf interne of externe gesprekspartners met elkaar verbinden. Er kunnen maximaal vier externe gesprekspartners aan de conferentie deelnemen.

Tijdens een conferentiegesprek hoort u om de 30 seconden een attentiesignaal (raadpleeg de servicetechnicus als u wilt dat dit wordt uitgeschakeld).

Conferentie opbouwen

Tijdens een gesprek met iemand besluit u om een conferentie op te bouwen.



U voert een gesprek en wilt een conferentie activeren.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie
activeren?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.



De deelnemer is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met twee gesprekspartners neemt u deel aan een conferentie.

Overstappen op een conferentie

Er is nog geen conferentieschakeling tot stand gebracht. U bent echter al verbonden met twee gesprekspartners en voert afwisselend met hen beiden een gesprek (makelen/wisselgesprek). Nu wilt u alle gesprekspartners laten deelnemen aan een conferentie.



U voert een gesprek met een van beide.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

Stap voor stap

Conferentie uitbreiden

U kunt een bestaande conferentie uitbreiden tot maximaal vijf deelnemers.



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

menu

Open het systeemmenu.



conf. uitbreiden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie wordt in de wachtstand gezet, de deelnemers wachten.



Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.



De deelnemer is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nieuwe gesprekspartner neemt deel aan de conferentie.

Conferentie afsluiten



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

menu

Open het systeemmenu.



conf. beëindigen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie is beëindigd.

Conferentie verlaten



Druk op de verbreektoets. U verlaat de conferentie.

Als een deelnemer de conferentie verlaat, blijven de andere deelnemers met elkaar verbonden.

Deelnemers aan de conferentie weergeven

Degene die de conferentie heeft gestart, kan een deelnemerlijst weergeven.



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Stap voor stap

mnu

Deelnemerlijst tonen

Open het vervolgmenu.

↓ ↑ dln.-lijst tonen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.

↓

Geef de andere deelnemers weer.

Deelnemerlijst sluiten

Open het vervolgmenu.

mnu

↓ ↑ lijst sluiten? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De deelnemerlijst wordt gesloten.

Deelnemers verwijderen uit de conferentie

Degene die de conferentie heeft gestart, kan deelnemers uit de conferentie verwijderen



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ dln.-lijst tonen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.

↓

Geef de gewenste deelnemer weer.


mnu

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ dln. verwijderen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De betreffende deelnemer wordt uit de conferentie verwijderd.

Stap voor stap



Partners verbinden

Degene die de conferentie heeft gestart, kan de conferentie verlaten en de andere deelnemers met elkaar verbinden. Als er meer dan twee gesprekspartners aan de conferentie deelnemen, blijft de conferentiemodus behouden. Anders voeren de twee overblijvende deelnemers een gewoon gesprek.



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Druk op de verbreekttoets. U verlaat de conferentie. De verbinding tussen de andere deelnemers blijft behouden.

Tweede oproep gebruiken

Een tweede oproep is een inkomend gesprek. Als de handset zich in een gespreksmodus bevindt, hoort u een oproepsignaal en kunt u de oproep beantwoorden (bijvoorbeeld → pagina 48).

U kunt een tweede oproep in de volgende gespreksmodi beantwoorden:

- U voert een gesprek,
- U voert een ruggespraakgesprek,
- U neemt deel aan een conferentie,
- U voert een gesprek om een conferentie uit te breiden,
- U spreekt afwisselend met twee gesprekspartners (makelen).

Stap voor stap

Teamfuncties

Groepsoproep uit-/inschakelen

De servicetechnicus kan uw toestel zo configureren, dat u deel uitmaakt van een of meer groepen die bereikbaar zijn via een groepsschakeling of een groepsnummer.

Er wordt na elkaar (groepsschakeling) of tegelijk (groepsoproep) een oproepsignaal weergegeven op alle toestellen die tot de groep behoren, totdat een groepslid de oproep beantwoordt.

Ieder lid van de groep blijft bovendien bereikbaar via zijn eigen telefoonnummer.

U maakt deel uit van een groepsschakeling of een groepsoproep.



menu

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De groepsoproep is uitgeschakeld.

Ofwel:



in groepsschak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De groepsoproep is ingeschakeld.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

U maakt deel uit van meerdere groepen.

Afzonderlijke groepen in- of uitschakelen



menu

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

Ofwel:



in groepsschak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



groep 1
groep 2

mnu

Selecteer de gewenste groep en open het vervolgmenu.

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



in groepsschak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Alle groepen uit- of inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



in groepsschak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:

groep 1
groep 2

De lijst met groepen verschijnt.



Druk op de hekje-toets. De groepsoproep is voor alle groepen uitgeschakeld.

Ofwel:



Ster-toets indrukken. De groepsoproep is voor alle groepen ingeschakeld.

Vervolgens:



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

↓

↑

service?

OK

↓

↑

*81=oproep bij-schak.?

OK

↓

↑

meer tst. bij-schake-len?

OK

menu

mnu

opslaan

mnu

opslaan

mnu

menu

toestel bij-schakelen?

OK

toestel bij-schakelen?

OK

toestel bij-schakelen?

OK

Oproep bijschakelen

U kunt instellen dat er bij oproepen voor uw handset een oproepsignaal klinkt op maximaal vijf andere toestellen. Degene die de oproep het eerst beantwoordt, krijgt het gesprek.

Toestellen toevoegen

Eerste toestel

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Bevestig de selectie.

Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

Sla de instellingen op.

Andere toestellen

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Toestel verwijderen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

60

Stap voor stap

  weergeven/wissen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het eerste bijgeschakelde toestel wordt weergegeven.



Blader omlaag naar het gewenste toestel.

mnu

Open het vervolgmenu.

  wissen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bijschakeling van het eerste toestel wordt gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

UCD / oproepen verdelen

Met deze functie kunnen oproepen worden verdeeld in een groep of team. Een inkomende oproep komt altijd terecht bij de agent of het teamlid dat gedurende de langste tijd geen gesprek heeft gevoerd (longest idle). Teamleden hoeven niet in dezelfde kamer te werken. Ze kunnen zich ook in een andere kamer in het gebouw bevinden of op een telewerkplek. De teams (UCD-groepen) en de agents/teamleden worden door de servicetechnicus geconfigureerd.

Aanmelden/afmelden

Aan het begin en aan het einde van uw werkdag moet u zich aanmelden of afmelden.

Aanmelden



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

  service? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  UCD menu? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  *401=aanmelden? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer uw identificatienummer in (dit nummer wordt door de servicetechnicus geconfigureerd).



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD menu?

OK

↓

↑

#401=afmelden?

OK

menu

↻

↻

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD menu?

OK

↓

↑

*402=aanmelden?

OK

menu

↻

↻

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD menu?

OK

↓

↑

#402=niet beschikbaar?

OK

menu

↻

↻

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Afmelden

- Druk op de verbindingstoets.
- Open het systeemmenu.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Tijdelijk aanmelden/afmelden

Ook terwijl u aan het werk bent, kunt u zich bij het systeem aanmelden en afmelden, bijvoorbeeld als u even pauze neemt.

Aanmelden

- Druk op de verbindingstoets.
- Open het systeemmenu.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Afmelden

- Druk op de verbindingstoets.
- Open het systeemmenu.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Afhandeltijd

Als u meer tijd nodig hebt tussen het laatste gesprek en de volgende oproep, kunt u voor het laatste gesprek een afhandeltijd inschakelen. Dit kan een vaste tijdsduur zijn of een afhandeltijd die u zelf weer uitschakelt (bij terugmelden).

Tijd inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ UCD menu? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ *403=afhandelen in? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Terugmelden



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ UCD menu? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ #403=afhandelen uit? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

UCD - nachtstand

De UCD-nachtstand is een eigen nachtstand voor de UCD. Deze stand is ondergeschikt aan de nachtstand van het systeem.

Alle inkomende oproepen voor de UCD-groep worden omgeleid naar een speciale bestemming.

Nachtbestemming inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

Stap voor stap

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD menu?

OK

↓

↑

*404=nachtbestem.
in?

OK

📞

📞

menu

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD menu?

OK

↓

↑

#404=nachtbestem.
uit?

OK

📞

📞

menu

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD menu?

OK

↓

↑

*405=wachtende op-
roepen?

OK

📞

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

Nachtbestemming uitschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

Aantal wachtende oproepen opvragen

U kunt opvragen hoeveel wachtende oproepen er voor de UCD-groep zijn.

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

MULAP-groep (Multiple Line Application)

Als de aansluiting van uw handset deel uitmaakt van een MULAP-groep (Multiple Line Application), kunt u het volgende doen:

- Oproepen voor de groep beantwoorden (door bij een groepsoproep op de verbindingstoets te drukken),
- Extern telefoneren via het telefoonnummer van de groep (dit telefoonnummer wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de lijst met oproepen van degene die wordt gebeld),
- De groepsoproep in- en uitschakelen voor de aansluiting van uw handset,
- De lijnen van de MULAP-groep doorschakelen naar een interne of externe bestemming.

Groepsoproep uit-/inschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ overige functies? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:

↓ ↑ #85=uit groeps-schak.? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:

↓ ↑ *85=in groeps-schak.? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

MULAP-lijn omleiden

U kunt interne en/of externe oproepen die via uw lijnen binnenkomen direct omleiden naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen). U kunt ook een externe bestemming instellen, mits de systeemconfiguratie daarvoor geschikt is.

Stap voor stap

↓

↑

service?

OK

↓

↑

overige functies:

OK

↓

↑

*501=oml. MULAP in?

OK

Ofwel:

↓

↑

1=alle oproepen?

OK

Ofwel:

↓

↑

2=alleen ext. oproepen?

OK

of:

↓

↑

3=alleen int. oproepen?

OK

opslaan

Omleiding inschakelen

↓

↑

service?

OK

↓

↑

overige functies:

OK

↓

↑

#501=oml. MULAP uit?

OK

Omleiding uitschakelen

Als u een oproepomleiding voor een lijn activeert, heeft dit effect op alle lijntoetsen van de groep voor deze lijn.

Omleiding inschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het lijnnummer in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Omleiding uitschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het lijnnummer in.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

66

Stap voor stap

Berichtenfuncties

Met de berichtenfuncties kunt u reageren op voicemailberichten/terugbelfuncties van het communicatiesysteem of van andere gesprekspartners. Ook kunt u zelf info-functies activeren.

Bericht achterlaten/antwoordtekst

In uw communicatiesysteem zijn antwoordteksten opgeslagen, die bij een niet-beantwoorde interne oproep automatisch naar de beller kunnen worden verzonden (als deze beschikt over een handset of een systeemtoestel met een display). U kunt deze antwoordteksten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terug om:
- 1 = vakantie tot:
- 2 = op reis tot:
- 3 = gehele dag afwezig
- 4 = vanmorgen afwezig
- 5 = ben niet bereikbaar
- 6 = privé:
- 7 = vervanger:
- 8 = nu:
- 9 = ben in kamer:

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor antwoordberichten in uw communicatiesysteem door de beheerder van het systeem gewijzigd.

Antwoordtekst inschakelen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste antwoordtekst.

Vul de tekst indien nodig aan.

Sla de instellingen op.



menu



antwoordtekst in?

OK

Ofwel:



0 = terug om:
1 = vakantie tot:

OK

eventueel



opslaan

Ofwel:

Stap voor stap

↓ ↑ andere tekst invoeren OK



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste antwoordtekst in. Eventueel onjuist ingevoerde tekens kunt u niet corrigeren.

Opmerking:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets driemaal kort na elkaar in.

opslaan

Vervolgens:



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Antwoordtekst uitschakelen



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ antwoordtekst uit? OK



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Tekstbericht verzenden/opvragen

U kunt tekstberichten verzenden naar een andere handset of naar een systeemtoestel met een display. U kunt deze tekstberichten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terugbellen a.u.b.
- 1 = bezoek wacht
- 2 = uw afspraak
- 3 = dringende oproep
- 4 = niet storen
- 5 = fax/telex afhalen
- 6 = brief opnemen
- 7 = komen a.u.b.
- 8 = koffie a.u.b.
- 9 = niet aanwezig

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor tekstberichten in uw communicatiesysteem gewijzigd.

Stap voor stap



menu

↓ ↑ info zenden? **OK**

info aan: 

Ofwel:

↓ ↑ 0 = terugbellen a.u.b.
1 = bezoek wacht **OK**

Ofwel:

↓ ↑ andere tekst invoeren **OK**



Vervolgens:

zenden







info van: **mnu**

↓ ↑ tekst? **OK**



Tekstbericht verzenden

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de gewenste interne gesprekspartner in.

Selecteer het gewenste tekstbericht.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste tekstbericht in. Eventueel onjuist ingevoerde tekens kunt u niet corrigeren.



Opmerking:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets driemaal kort na elkaar in.

Druk op de displaytoets.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Ontvangen tekstbericht opvragen

Als u op de handset een tekstbericht ontvangt, wordt er een attentiesignaal en een attentietekst weergegeven. Vervolgens ziet u het pictogram Berichtenlijst. Voor de datum en tijd van de ontvangen tekstberichten wordt uitgegaan van de ingebouwde klok van de handset. Indien nodig kunt u deze klok instellen (→ pagina 24).

Druk op de toets Berichtenlijst.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tekstbericht wordt weergegeven.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Er zijn nieuwe berichten

Ofwel:

Ofwel:

infos ontvangen

menu

↓

↑

info weergeven?

OK

↓

OK

Vervolgens:

info van:

mnu

↓

↑

tekst?

OK

mnu

↓

↑

wanneer?

OK

Ofwel:

mnu

↓

↑

afzender bellen?

OK

Ofwel:

↓

↑

wissen?

OK

Vervolgens:

Info opvragen of voicemailbericht beluisteren

Als u een info of een voicemailbericht hebt ontvangen, wordt u daarop attent gemaakt met een tekst.

Nieuwe info opvragen

Druk op de toets Berichtenlijst.

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste bericht en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

70

Stap voor stap

Ofwel:



Druk op de toets Berichtenlijst.

Ofwel:



Druk op de verbindingstoets.

infos ontvangen

menu

Open het systeemmenu.



info weergeven?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem!



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Oud bericht opvragen

Oude berichten die u nog niet hebt gewist, kunt u niet opvragen met de toets Berichtenlijst (✉). Deze berichten kunt u als volgt opvragen:



Druk op de verbindingstoets.

infos ontvangen

menu

Open het systeemmenu.



info weergeven?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

info van:
...

mnu

Selecteer het gewenste bericht selecteren en open het vervolgmenu.



tekst?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



<tekst>

mnu

Open het vervolgmenu.

wanneer?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.



om: ...

mnu

Open het vervolgmenu.

Ofwel:




afzender bellen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

Stap voor stap

Ofwel:



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

Vervolgens:



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Lijst met oproepen

Als u niet in staat bent om een externe en/of interne oproep te beantwoorden, wordt deze oproep opgeslagen in een lijst met oproepen. Ook als u deel uitmaakt van een groepsschakeling worden groepsoproepen in deze lijst opgeslagen.

Er worden maximaal tien oproepen in volgorde van ontvangst opgeslagen. Ook het tijdstip waarop de oproep is ontvangen, wordt vastgelegd. De oproep die het meest recent is ontvangen, wordt als eerste in de lijst weergegeven. Bij oproepen van dezelfde beller wordt het aantal oproepen vermeld.

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner zelf in de lijst met oproepen opslaan.



Opmerking:

Als dit door de servicetechnicus is geconfigureerd, worden de telefoonnummers van alle beantwoorde externe oproepen automatisch opgeslagen.


Oproep selecteren



Druk op de verbindingstoets.

menu

Open het systeemmenu.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.



Selecteer de gewenste oproep.

Stap voor stap



Beller terugbellen

Open het menu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De verbinding wordt tot stand gebracht.



Opmerking:

Als de verbinding tot stand is gekomen, wordt de beller automatisch in de lijst met oproepen gewist. Ook oproepen voor groepen (groepsschakeling/groepsoproep) worden gewist, zodra iemand die deel uitmaakt van de groep een verbinding tot stand heeft gebracht.

Als de optie "tel.nr. opslaan?" niet wordt weergegeven, worden alle externe inkomende oproepen automatisch opgeslagen.




Oproepen toevoegen aan de lijst met oproepen

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner toevoegen aan de lijst met oproepen, bijvoorbeeld om het nummer direct bij de hand te hebben als u later wilt terugbellen.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer van de beller wordt opgeslagen.




Telefoonnummer in de lijst met oproepen wissen

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.



Selecteer de gewenste oproep.

Open het menu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproep wordt gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Extra functies

Wekker van de handset

Als u de wekker inschakelt, ontvangt u dagelijks op het ingestelde tijdstip een wekoproep. Als u de automatische nummerherhaling of de babyfoonfunctie hebt ingeschakeld, is de wekker uitgeschakeld.

 Opmerking:

- Houd rekening met het volgende:
- Stel eerst de datum en de tijd in. Hierdoor wordt de ingebouwde klok van de handset ingesteld.
 - Schakel de handset hierna niet meer uit om te voorkomen dat de ingestelde datum en tijd verloren gaan. Als u dat wel doet, ontvangt u de wekoproep op de verkeerde tijd.
 - Controleer de datum en tijd regelmatig en stel deze zo nodig opnieuw in.

Wekker inschakelen

De handset bevindt zich in de rustmodus.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Selecteer een melodie voor de wekoproep.

Sla de instellingen op.

De wekker is ingeschakeld.



Afspraak/klok



Wekker



in





Opslaan



Stap voor stap



Afspraak/klok



OK



Wekker



OK



uit



Opslaan

Wekoproep uitschakelen

Bij een wekoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.



Druk tijdens de wekoproep op een willekeurige toets.

Wekker uitschakelen

De handset bevindt zich in de rustmodus.



Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Sla de instellingen op.

Afspraakfunctie van de handset

U kunt zich door de handset aan een afspraak laten herinneren. Er kan slechts één afspraak worden ingesteld. De handset moet zich tijdens de afspraakoproep in de rustmodus bevinden. Als u de automatische nummerherhaling of de babyfoonfunctie hebt ingeschakeld, is de afspraakfunctie uitgeschakeld.



Opmerking:

Houd rekening met het volgende:

- Stel eerst de datum en de tijd in. Hierdoor wordt de ingebouwde klok van de handset ingesteld.
- Schakel de handset hierna niet meer uit om te voorkomen dat de ingestelde datum en tijd verloren gaan. Als u dat wel doet, ontvangt u de afspraakoproep op de verkeerde tijd.
- Controleer de datum en tijd regelmatig en stel deze zo nodig opnieuw in.

Stap voor stap



Afspraakfunctie inschakelen

De handset bevindt zich in de rustmodus.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de datum in, bijvoorbeeld 11 november = 1111.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Selecteer een melodie.

Sla de instellingen op.

De afspraakfunctie is ingeschakeld.

Afspraakoproep bevestigen

Bij een afspraakoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.

Druk tijdens de afspraakoproep op een willekeurige toets.

Als u de afspraakoproep niet bevestigt, wordt deze opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Afspraakfunctie uitschakelen

De handset bevindt zich in de rustmodus.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Sla de instelling op.

Stap voor stap

Datum

OK

Een niet-bevestigde afspraak weergeven

Als een afspraakoproep niet is bevestigd, wordt dit aangegeven met de displaytoets "Datum". Bovendien wordt de niet-bevestigde afspraak opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Geef de afspraak weer.

Open de afspraak. De datum en de tijd van de niet-bevestigde afspraak worden weergegeven.

Een niet-bevestigde afspraak en niet-bevestigde verjaardag weergeven

Afspraken en verjaardagen die niet door u zijn bevestigd, worden opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

>≡

Open het menu.



Afspraak/klok

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Gemiste Afsprkn

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



OK

Selecteer de niet-bevestigde afspraak of de niet-bevestigde verjaardag. De gegevens van deze afspraak of verjaardag worden weergegeven.

Afspraakfunctie van het systeem

Via de handset kunt u een eenmalige afspraak invoeren die binnen 24 uur plaatsvindt of een afspraak die elke dag plaatsvindt.

Als het tijdstip van de afspraak is aangebroken, hoort u gedurende circa 20 seconden een oproepsignaal op de handset om u aan de afspraak te herinneren. In het display ziet u om welke afspraak het gaat. De afspraakoproep wordt gewist als u de afspraak bevestigt. Als u dat niet doet, wordt de afspraakoproep vijf keer om de minuut herhaald en daarna automatisch gewist.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 86).

Stap voor stap

↓

↑

service?

OK

↓

↑

*46=afspraak in?

OK

↓

↑

afspraak om (HHMM):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

#

Ofwel:

↓

↑

eenmalig?

OK

Ofwel:

↓

↑

dagelijks?

OK

Vervolgens:

opslaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

#

menu

↓

↑

service?

OK

↓

↑

#46=afspraak uit?

OK

↓

↑

afspraak om

mnu

Ofwel:

↓

↑

wissen?

OK

Ofwel:

↓

↑

beeindigen?

OK

Afspraak invoeren

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste tijd in.
Houd u daarbij aan de voorgeschreven notatie: afspraak om (HHMM); HH = twee posities voor het uur; MM = twee posities voor de minuten. Voorbeeld: 0905 voor 9.05 uur (= 9.05 a.m.) of 1430 voor 14.30 uur (= 2.30 p.m.).

Selecteer de menuoptie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Ingevoerde afspraak wissen/weergeven

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmnu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

78

Stap voor stap

Afspraak bevestigen

Er klinkt een belsignaal op de handset en de afspraak wordt weergegeven.



Druk op de verbindingstoets.



Druk op de verbreekttoets. De afspraak is bevestigd.

Babyfoon instellen

Met deze functie kunt u geluiden in een ruimte vanaf een andere locatie beluisteren. De afstand van de handset tot de vermoedelijke geluidsbron moet ten minste 1 tot 2 meter bedragen. Als het geluid in de betreffende ruimte een bepaald, vooraf ingesteld volume bereikt, kiest de handset het ingestelde telefoonnummer. Als degene die wordt gebeld de oproep beantwoordt, hoort deze de geluiden in deze ruimte.



Opmerking:

- Controleer vooraf of u geen geblokkeerd extern telefoonnummer hebt opgegeven en bij het opgeslagen telefoonnummer geen antwoordapparaat is ingeschakeld.
- Als de babyfoon-functie is uitgeschakeld, wordt het telefoonnummer dat u hier opslaat gebruikt als nummer voor snelkiezen. U kunt dit nummer gebruiken door de snelkiestoets in te drukken (→ pagina 9).




Let op:

- Als de babyfoon-functie is ingeschakeld, is snelkiezen niet mogelijk!
- Als u deze functie afwisselend als babyfoon of voor snelkiezen toepast, moet u het telefoonnummer telkens wijzigen als u voor elk van beide toepassingen een ander telefoonnummer gebruikt!

Een oproep die binnenkomt terwijl de babyfoonfunctie van de handset is ingeschakeld, wordt alleen in het display weergegeven. Er klinkt geen oproepsignaal en het display en de toetsen worden niet verlicht.

De gebruiksduur van de handset neemt aanzienlijk af wanneer de babyfoonfunctie ingeschakeld is.

Stap voor stap



Open het hoofdmenu van de handset.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Leg de instelling vast.




Verplaats de cursor één regel omlaag.




Open een veld voor het invoeren van het telefoonnummer.



Voer het gewenste telefoonnummer en corrigeer de afzonderlijke tekens indien nodig met de displaytoets "Wissen".



Open het menu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Stel de gevoeligheid in.



Sla de instellingen op. De babyfoon-functie is ingeschakeld.

Met de displaytoets "Uit" kunt u de babyfoon-functie uitschakelen.

Walkie-talkie-modus

Met deze functie kunnen de handsets buiten het zendbereik van het draadloze netwerk worden gebruikt.

In de walkie-talkie-modus zijn de handsets niet meer bereikbaar voor oproepen. Het zendbereik tussen de deelnemende handsets bedraagt maximaal 300 meter. In deze modus neemt de gebruiksduur van de handsets aanzienlijk af.

Als u de handset als walkie-talkie wilt gebruiken, gelden de volgende voorwaarden:

- De gebruikte handsets moeten op hetzelfde basisstation zijn aangemeld en dit basisstation hebben geselecteerd.

of:

- De gebruikte handsets moeten op "Beste basis (station)" zijn ingesteld.

Stap voor stap



Uit

Oproep.

Bel Uit



of:

- De gebruikte handsets zijn niet aangemeld.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, worden alle handsets opgeroepen die op de walkie-talkie-modus zijn ingesteld en die zich binnen het zendbereik bevinden.

Walkie-talkie-modus inschakelen

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De walkie-talkie-modus is ingeschakeld.

Walkie-talkie-modus uitschakelen

Met de displaytoets "Uit" kan de walkie-talkie-modus worden uitgeschakeld.

Oproepen en oproep beantwoorden

Handset die opbelt

Verzend een oproep.

Handset die wordt gebeld

U hoort het oproepsignaal en de oproep wordt in het display weergegeven.

Schakel het oproepsignaal uit. De oproep wordt nog wel weergegeven in het display.

Druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Er is een verbinding tot stand gebracht tussen de twee handsets.



Opmerking:

- De oproep duurt slechts 20 seconden en kan niet worden afgewezen.
- Alle handsets worden opgeroepen, maar er is slechts tussen twee handsets een gesprek mogelijk.

Druk op de verbreektoets om het gesprek te beëindigen.

Stap voor stap

Basisstation selecteren

Als uw handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u de handset instellen op een vast basisstation of op het basisstation dat de beste ontvangst biedt. In het laatste geval wordt automatisch op het betreffende basisstation omgeschakeld.

Open het hoofdmenu van de handset.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste basisstation en bevestig de selectie. Naast het geselecteerde basisstation wordt een vinkje weergegeven.

 of 

 	Instell. Handset	
 	Basis selecter.	
 	Basis 1 Beste basis	

Stap voor stap

Handset blokkeren

Codeslot programmeren

Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen kunt u de handset blokkeren zodat onbevoegden er geen gebruik van kunnen maken. Hiertoe voert u een toestelcode van vijf posities in waarmee u de handset kunt blokkeren en deblokkeren.

Als u de code wilt wijzigen, moet u eerst de oude code en vervolgens tweemaal de nieuwe code invoeren.

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de oude code in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).

Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld 11111 (vijf cijfers).

Voer de nieuwe code nogmaals in.



menu



service?

OK



*93=tst.-code wijzigen?

OK

**Opmerking:**

Als u de toestelcode bent vergeten, kunt u een beroep doen op de servicetechnicus. Deze kan de code terugzetten naar "00000".

De handset kan ook worden gedeblokkeerd vanuit een centrale locatie, bijvoorbeeld een bedieningstoestel.

Stap voor stap

Handset blokkeren/deblokkeren

U kunt de handset tijdelijk blokkeren zodat het niet mogelijk is om externe telefoonnummers te kiezen of functies te programmeren. Op deze manier voorkomt u dat onbevoegden tijdens uw afwezigheid gebruik maken van uw handset.

Voorwaarde: u hebt een persoonlijke toestelcode ingesteld of gebruikt de vooraf ingestelde code "00000".

Handset blokkeren

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Opmerking:

Ook als de handset is geblokkeerd, kunt u externe oproepen beantwoorden en interne gesprekken voeren. Bij het tot stand brengen van een externe verbinding verschijnt in het display "codeslot ingeschakeld".

Uw handset kan ook worden geblokkeerd vanuit een centrale locatie (→ pagina 83).

Handset deblokkeren

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



menu



codeslot in?

OK



menu



codeslot uit?

OK



Stap voor stap

Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren

Mits u beschikt over de juiste bevoegdheid, kunt u ook andere handsets blokkeren en deblokkeren en daarmee beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.

Als een gebruiker zijn handset heeft geblokkeerd en zijn toestelcode is vergeten, kunt u de handset met deze functie weer deblokkeren.



menu

↓	↑	service?	OK
↓	↑	overige functies?	OK
↓	↑	*943=centraal codeslot?	OK



Ofwel:



Blokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot ingeschakeld".

Ofwel:



Deblokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot uitgeschakeld".

Stap voor stap

Systeemfuncties

De systeemfuncties zijn toegankelijk via het menu of door het invoeren van de functiecode.

Via het menu

Druk op de verbindingstoets.

Open het systeemmenu.



menu

Ofwel:

↓

↑

nr. weergave uit?

OK

Ofwel:

↓

↑

service?

OK

↓

↑

*41=tel.nr. toewijzen?

OK

Ofwel:

↓

↑

service?

OK

↓

↑

overige functies?

OK

↓

↑

#58=terugbelopdrachten?

OK

Vervolgens:

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Via een functiecode

Druk op de verbindingstoets.

Voer een functiecode in volgens de tabel (→ pagina 87).

Voer een functiecode in volgens de tabel (→ pagina 87).

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Functies en functiecodes

Functie	Functiecode
Automatisch aankloppen inschakelen	 490
Automatisch aankloppen uitschakelen	 490
Aankloppen zonder toon	 87
Aankloppen met toon	 87
Aankloppen aannemen	 55
Lijst met oproepen	
- openen	 82
- telefoonnummer opslaan	 82
Antwoordtekst in	 69
Antwoordtekst uit	 69
Niet-storen in	 97
Niet-storen uit	 97
UCD (oproepverdeling)	
- aanmelden	 401
- afmelden	 401
- afhandelen in	 403
- afhandelen uit	 403
- beschikbaar	 402
- niet-beschikbaar	 402
- nachtbestemming in	 404
- nachtbestemming uit	 404
- aantal wachtende oproepen	 405
Opschakelen (mits daartoe bevoegd)	 62
Vangen	 84
Info	
- zenden	 68
- verzonden info's	 68

Functie	Functiecode
Conferentie	
- in	 3
- uit	 3
Kosten weergeven	 65
Verkort-kiesnummer centraal	 7
Verkort-kiesnummer wijzigen	 92
Makelen (Wisselgesprek)	 2
DTMF-nakiezen	 53
Nachtstand in	 44
Nachtstand uit	 44
Parkeren	
- gesprek parkeren	 56
- parkeren terugnemen	 56
Projectcode	 60
Terugbellen	 58
Terugbelopdrachten	 58
Nummergave uit	 86
Telefoonnummer toewijzen (MSN)	 41
Nummerweergave in	 86
Oproep bijschakelen	 81
Groepsschakeling in	 85
Groepsschakeling uit	 85
Schakelaar in	 90
Schakelaar uit	 90
Codeslot wijzigen	 93
Flashsignaal	 51
Codeslot in	 66
Codeslot uit	 66
Telefoon/data-faciliteit	 42

Functie	Functiecode
Afspraak in	 46
Afspraak uit	 46
Deurvrijgave in	 89
Deurvrijgave uit	 89
Deuropener	 61
Overname in groep	 57
Gerichte overname	 59
Omleiding in	 1
Omleiding uit	 1
Omleiding in netwerk in	 64
Omleiding in netwerk uit	 64
Centraal codeslot	 943
Terug naar wachtende gesprekspartner	 0

Bijlage

Storingen verhelpen

Bepaalde storingen kunt u zelf verhelpen. Deze storingen vindt u in de volgende tabel.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	Handset is niet ingeschakeld. Accu is leeg.	Druk op de verbreekttoets tot u een bevestigingssignaal hoort. Laad de accu op of vervang deze.
Geen reactie als u een toets indrukt.	Toetsblokkering is ingeschakeld.	Druk op de hekje-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.
Aflopende reeks tonen hoorbaar bij invoer van gegevens.	Er zijn onjuiste gegevens ingevoerd.	Herhaal de toetsenvolgorde. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.
De tekst "Basis n" knippert (n= 1 - 4).	Handset bevindt zich buiten het zendbereik van de basisstations; de signalen zijn te zwak. Handset is niet aangemeld. Intervallen tussen de synchronisatiepogingen zijn te lang.	Verplaats u in de richting van een basisstation. Meld de handset aan. Schakel de handset uit en vervolgens weer in.
Geen oproepsignaal op de handset.	Oproepsignaal is uitgeschakeld.	Schakel het oproepsignaal in.
Tijdens een gesprek is niets meer te horen.	De linkerkant van de besturingstoets is ingedrukt – de microfoon en luidspreker zijn uitgeschakeld.	Druk op de displaytoets "Terug" om de microfoon en de luidspreker weer in te schakelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Direct na het indrukken van de verbindingstoets verschijnt de melding: Verbind.verbrek. Geen kiestoon hoorbaar; telefoneren niet mogelijk.	Het communicatiesysteem is volledig in gebruik genomen door de andere gebruikers.	Wacht even en probeer het opnieuw.
De volgende melding wordt bijvoorbeeld weergegeven: Basis 1 Uitgaande of inkomende oproepen, evenals in-/uitschakelen zijn niet mogelijk.	Handset is geblokkeerd.	Verwijder de accu uit de handset en plaats deze weer terug (→ pagina 14).

Handset onderhouden

Maak de handset en de lader schoon met een vochtige of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen!

Technische gegevens

Communicatiesysteem

Standaarden	DECT conform ETSI TBR 6/10/22
Aantal kanalen	120 duplex-kanalen
Radiofrequentiebereik	1,88 GHz tot 1,90 GHz
Duplex-gebruik	Tijdduplex met 10 msec. framelengte
Kanaalraster	1728 kHz
Bit-rate	1152 kbit/sec.
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/sec. (ADPCM)
Zendbereik	Buiten in het vrije veld ca. 300 meter Binnen ca. 50 meter

Handsets

EU-richtlijnen

89/336/EG "EMC-richtlijn";

73/23/EG "Laagspanningsrichtlijn"



Gehoorscherming: 118 dB (A)
maximaal geluidsdruk-
niveau conform TBR10,
bijlage D

Gebruikstijden met → pagina 16
volledig opgeladen accu

Max. omgevingscondi- -10 °C tot +40 °C
ties bij gebruik 100 % relatieve luchtvochtigheid en bescher-
ming spatwater (IP 64)

Gewicht incl. accu ca. 141 g

Afmetingen zonder ca. 150 x 57 x 27 mm
draagclip (L x B x H)

Accessoires

Lader

De lader met het typenr. S30807-K6718-X dient voor het opladen van de accu en voor het veilig opstellen van de handset. Meer informatie wordt u op aanvraag toegestuurd. Neem hiervoor contact op met het Siemens-verkooppunt bij u in de buurt.

Netvoedingsadapter

Met de netvoedingsadapter sluit u de lader aan op de netvoeding. U mag uitsluitend gebruikmaken van de goedgekeurde netvoedingsadapter met het typenr. C39280-Z4-C373.

Headset

Gebruik voor de handset Gigaset M1 professional uitsluitend goedgekeurde handsets.

Gebruik bij geluidsniveaus hoger dan 75 dB (A) headsets met geluidsisolatie.

Verwijder voor het aansluiten van de headset het rubberen beschermingsdopje en steek de stekker in de connector.

Plaats het rubberen beschermingsdopje weer terug als de headset niet meer is aangesloten op de handset. Vervolgens kunt u de akoestische eigenschappen weer gebruiken en kunt u weer handsfree telefoneren met de handset.

Conformiteitsverklaring

De handset is bedoeld voor gebruik in het land dat op de onderkant van het apparaat wordt vermeld. Er is rekening gehouden met de voorschriften in het land van gebruik.

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de R&TTE-richtlijnen.

Uittreksel uit de originele verklaring

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.



Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	11
Aankloppen	48
automatisch ~	50
Aanklopton uit-/inschakelen	49
Aannemen van een oproep	7
Accessoires	92
Accu	
capaciteit	16
gebruikstijd	16
gesprekstijd	16
oplaadtijd	16
opladen	15
plaatsen	14
standby-tijd	16
waarschuwingssignaal	25
Accu's	
goedgekeurde ~	16
Accuniveau	15
Accuvakklep	1
Accuwaarschuwingssignaal	
functie	25
instellen	21
Afhandeltijd	63
Afspraak	
bevestigen	79
weergeven	78
wissen	78
Afwijzen van een oproep	7
Algemeen verkort kiezen	30
Andere aansluiting	35
Anoniem telefoneren	36
Antwoordtekst	67
Attentiesignaal	22, 54
Attentietonen	21
Automatisch aankloppen	50
Automatische oproepbeantwoording	23

B

Babyfoon	79
Basisstation selecteren	82
Bellerslijst	1
Belsignaal	19

Bericht	67, 68
Bericht achterlaten	67
Bericht opvragen	70
Berichtenfuncties	67
Berichtenlijst	11
Beschermfolie	14
Besturingstoets	1, 12
Bevestigingssignaal	
functie	25
instellen	21

C

Capaciteit	16
Centrale, verkort kiezen	30
clip	1
Code invoeren	86
Codeslot	85
Codeslot programmeren	83
Conferentie	54
afsluiten	55
deelnemers verwijderen	56
deelnemers weergeven	55
opbouwen	54
partners verbinden	57
uitbreiden	55
verlaten	55

D

Datum instellen	24
Deurtelefoon	39
Deurvrijgave	
inschakelen	40
uitschakelen	40
Display	1
Displaytoetsen	1, 13
Doorschakelen	51
Doorverbinden	51
Draagclip	1
Draagclip monteren	17
DTMF-nakiezen	46

E

Elektronische apparatuur, storing	II
Eléments du poste	I
EMC	II

F

Flash op netlijn	43
Fouten verhelpen	90
Functiecodes, tabel	87
Functies en functiecodes	87
Functietoetsen	11

G

Gebruikstijd handset	16
Gebruikstijd van handset	92
Geluidsfuncties	19
Gericht overnemen van een oproep	36
Gerichte overname	36
Gesprek afwijzen	7
Gesprek in de wacht zetten	53
Gesprek voorbereiden	3
Gesprekskosten	34, 38
Gesprekstijd	16
Goedgekeurde accu's	16
Groepsoproep uit-/inschakelen	58
Groepsschakeling	58

H

Handset	
blokkeren/deblokkeren	84
blokkeren/deblokkeren, andere ~	85
Handset blokkeren	83
Handset blokkeren/deblokkeren	84
Handsfree telefoneren	27
Handsfree-toets	I, 11
Headset	92
Hekje-toets	I, 11
Heroproep	47, 52
Herstellen	25

I

Individueel verkort kiezen	30
Info opvragen	70
Inschakelen	1
Instellingen herstellen	25

K

Kosten weergeven	38
------------------------	----

L

Lader	92
Lijn beleggen	2, 3
Luidspreker	I
Luidspreker voor oproepsignaal	I

M

Mailboxfunctie	67
Makelen (wisselgesprek)	53
Microfoon	I
MSN	34, 43
MSN-nummer toewijzen	34
MULAP-groep	
groepsoproep uit-/inschakelen	65
lijn omleiden	65
omleiding inschakelen	66
omleiding uitschakelen	66
Multiple Subscriber Number	34, 43

N

Nachtstand	39
Netvoedingsadapter	92
Netwerkaanbieder-	
ruggespraaktoets	I
Netwerkaanbiederslijst	32
Netwerkaanbiedertoets	11, 12
Niet-storen	37
Nummerherhaling	28
handmatig	3
invoer wissen	29
lijst	3, 28
nummer wissen	33
telefoonnummer toevoegen	29
Nummerweergave uit	36

O

Omleiding, vaste bestemming	8
Onderhoud	91
Oplaadtijd	16

Oproep	
aannemen	7
afwijzen	7
anonieme ~	36
beantwoorden	6
gericht overnemen	36
overnemen	7
uitvoeren	2, 3
Oproep bijschakelen	60
Oproepdoorschakeling	43
Oproepen, lijst	72
Oproepgroep	7
Oroepomleiding	8
Oroepovername	36
Oroepovernamegroep	7
Oroepsignaal instellen	19
Opschakelen	50
Opvragen van bericht	70
Overnemen van een oproep	7

P

Parkeren	47
Partners verbinden	57
Projectcode	34

R

R-toets	11, 12
Ruggespraak (tweede verbinding)	5
Ruggespraaktoets	11, 12

S

Schakelaar	42
Servicecodes	87
Signaaltoets	12
Signalen	19, 21
Snelkiezen	
gebruiken	9
nummer instellen	24
snelkiestoets	1, 11
Standaardinstellingen	25
Standby-tijd	16
Sterretje-toets	1, 11

T

Taal instellen	23
handset	17
systeem	18
Teamfuncties	58
Technische gegevens	91
Telefoneren	2, 3
Telefonische conferentie	54
Telefoonboek	
~ van het systeem	31
~ van de handset	32
Telefoondatafaciliteit (TDF)	41
Telefoonnummer invoeren	
na beleggen van lijn	2
voor beleggen van lijn	3
Terugbellen	4
Tijd instellen	24
Tijdbesturing	20
Tijdelijk toestel	35
Toestelcode	83
Toetsblokkering	10
Toetsen	
besturingstoets	12
displaytoetsen	13
functietoetsen	11
Toetssignaal	
functie	25
instellen	21
Toewijzen	51
Trilalarm	23
Tweede oproep	57
Tweede verbinding (ruggespraak)	5

U

UCD	61
UCD - nachtstand	63
Uitschakelen	1

V

Vangen	39
Verbindingskwaliteit	2
Verbindingstoets	1, 11
Verbreek- en aan/uit-toets	1
Verbreektoets	11

Verjaardag	33
Verkort kiezen	30
Voicemailbericht beluisteren	70
Volume	19

W

Wachtstand	53
Walkie-talkie-modus	80

Z

Zendbereik	2, 91
Zendbereik verlaten/terugmelden	10
Zendbereik, problemen	2

www.hipath.com



Dit toestel is geproduceerd volgens de richtlijnen van ons gecertificeerde milieubeheersysteem (ISO 14001). Hierbij wordt gegarandeerd dat er zo min mogelijk grondstoffen en energie worden verbruikt en dat er zo weinig mogelijk afvalstoffen worden geproduceerd.

© Siemens AG 2004
Information and Communication Networks
Hofmannstr. 51 • D-81359 München

Bestelnr.: A31003-G1531-C200-1-5419

Deze publicatie bevat uitsluitend een algemene beschrijving van de functies. Bij gebruik van het toestel kan de functionaliteit afwijken van de beschrijving, omdat het product inmiddels verder is ontwikkeld of omdat deze functionaliteit voor de betreffende markt niet van toepassing is.

De beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden.

Gedrukt in de Bondsrepubliek Duitsland.

14.04.2004