



HiPath 3000 vanaf V4.5

**Gigaset S2 professional
voor HiPath Cordless
Office**

Gebruiksaanwijzing

SIEMENS

Global network of innovation

Veiligheidsvoorschriften

Handset

Voorzichtig:

- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat!
- Plaats de handset niet in de buurt van elektronische apparatuur om onderlinge storing te voorkomen!
- Gebruik de handset niet in een vochtige omgeving! Het toestel is niet bestand tegen spatwater.
- Door de handset worden radiosignalen uitgezonden. Houd u aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften!

Let op:

De beltoon, de attentietonen en het handsfree telefoneren worden weergegeven via luidsprekers. Houd de telefoon niet tegen het oor, wanneer het afgaat resp. wanneer u de handsfree-modus heeft geactiveerd. Dit kan zwaarwegende, duurzame gehoorschade ten gevolg hebben.

Let op:

- Als u een gehoorapparaat draagt, moet u er rekening mee houden dat radiosignalen het gehoorapparaat kunnen storen.
- Draag de handset uitsluitend in combinatie met de gebruiksaanwijzing aan iemand anders over!

Accu's

Voorzichtig:


- Gebruik uitsluitend toegelaten en gecertificeerde accu's!
- Gebruik geen batterijen! Het kan gevaarlijk zijn als u zich niet aan deze voorschriften houdt.
- Dompel de accu's niet in water en laat deze niet in aanraking komen met vuur!
- Gebruik voor de lader uitsluitend de goedgekeurde netvoedingsadapter!

Let op:

Oude en/of defecte accu's niet weggooien, maar inleveren als klein chemisch afval (KCA). Lever ook de handset, lader en netvoedingsadapter in als u deze niet meer gebruikt.




Overzicht van het toestel

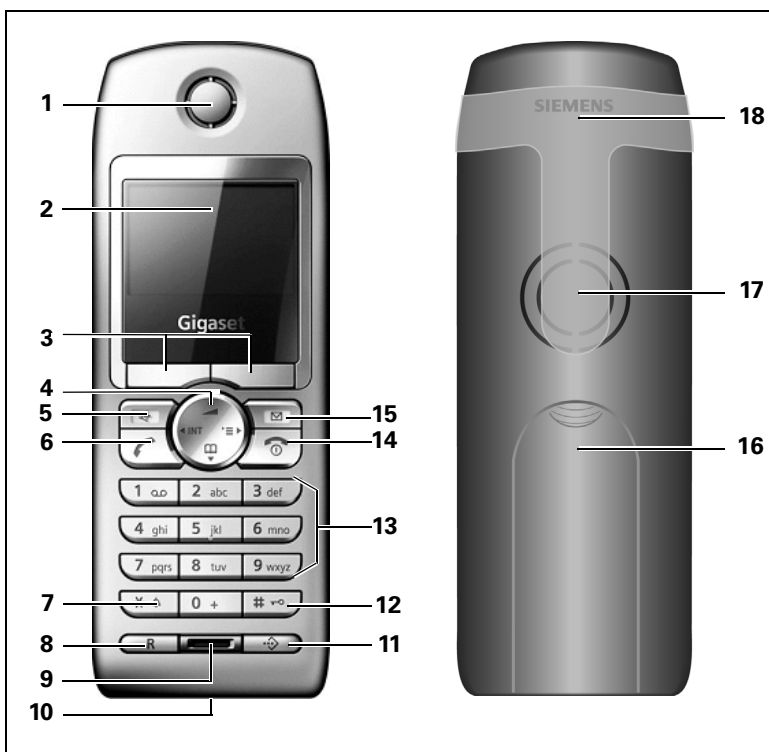

- | | |
|--------------------|---|
| 1 Luidspreker | 10 Aansluiting voor headset PC-inter-
face |
| 2 Display | 11 Snelkieslijst-toets |
| 3 Displaytoetsen | 12 Hekje-toets |
| 4 Navigatietoets | 13 Nummertoeetsen |
| 5 Handsfree-toets | 14 Verbreekttoets en Aan/Uit-toets |
| 6 Verbindingstoets | 15 Berichten-toets |
| 7 Sterretje-toets | 16 Deksel accucompartiment |
| 8 Ruggespraaktoets | 17 Oproepsignaal-/handsfree-luidspre-
ker |
| 9 Microfoon | 18 Draagclip |

Gebruik van de toetsen: → pagina 12



Inhoudsopgave

Overzicht van het toestel I

Over deze gebruiksaanwijzing 1

Telefoneren – De basisfuncties 1

Handset in-/uitschakelen	2
Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren	3
Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen	3
Noodnummer kiezen	4
Handmatige nummerherhaling	5
Terugbellen	6
Ruggespraak	7
Oproep beantwoorden of afwijzen	8
Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen.	9
Gesprek beëindigen.	9
Oproepen omleiden.	10
Toetsblokkering in-/uitschakelen	11
Zendbereik van het netwerk verlaten	11

Overzicht van de toetsen 12

Functietoetsen.	12
Ruggespraakttoets	13
Navigatietoets	13
Displaytoetsen.	14
Menupictogrammen in het hoofdmenu.	15

Handset in gebruik nemen. 16

Beschermfolie verwijderen	16
Accu's plaatsen	16
Accu's opladen en gebruiken	17
Gebruiks- en oplaadtijden van de accu	17
Goedgekeurde accu's	18
Draagclip monteren	18
Displaytaal van de handset instellen	19
Taal instellen: systeem	20

Handset instellen21

Gespreksvolume instellen 21

Oproepsignalen instellen 22

Attentietonen instellen 23

Belsignalen vastleggen met de Geluidsmanager 24

Oproepsignaal in- of uitschakelen 25

Attentiesignaal in-/uitschakelen 26

Noodnummer wijzigen 27

Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen 27

Datum en tijd instellen 28

Display instellen 29

Standaardinstellingen herstellen 32

Telefoneren – comfortfuncties34

Handsfree telefoneren 34

Voice dialing 35

Nummerherhaling 37

Algemeen verkort kiezen, centraal 38

Centraal verkort kiezen, individueel 40

Telefoonboek van het systeem 41

Telefoondatabase (LDAP) 42

Telefoonboek/snelkieslijst van de handset 44

E-maillijst 50

Gericht een MSN-nummer (Multiple Subscriber Number) toewijzen .. 52

Gesprekken voeren met projectcode 52

Handset gebruiken als een andere aansluiting 53

Nummerweergave uitschakelen 54

Oproep gericht overnemen 54

Niet-storen in-/uitschakelen 55

Gesprekskosten weergeven 56

Vangen 57

Deurtelefoon 57

Telefoondatafaciliteit TDF 59

Schakelaar bedienen 60

Flash op netlijn 61

Oproep van een MSN-nummer doorschakelen 61

Nachtstand gebruiken 63

DTMF-nakiezen gebruiken 64

Gesprek parkeren/activeren 65

Telefoneren met meerdere gesprekspartners 66

Aankloppen	66
Aankloptoon uit-/inschakelen	67
Automatisch aankloppen verhinderen/toestaan	68
Opschakelen	68
Gesprek doorverbinden	69
Wachtstand	70
Makelen (wisselgesprek)	71
Conferentie voeren	72
Tweede oproep gebruiken	75

Teamfuncties 76

Groepsoproep uit-/inschakelen	76
Oproep bijschakelen	78
UCD-oproepverdeling (Universal Call Distribution)	80
MULAP (Multiple Line Application)	84

Berichtenfuncties 86

Bericht achterlaten/antwoordtekst	86
Tekstbericht verzenden/opvragen	87
Info opvragen of voicemailbericht beluisteren	89
Lijst met oproepen	91

Extra functies 93

Wekker van de handset	93
Afspraakfunctie van de handset	94
Afspraakfunctie van het systeem	97
Basisstation selecteren	99
Sneltoetsen voor functies en telefoonnummers	99

Codeslot 101

Codeslot van de handset	101
Codeslot programmeren	102
Handset blokkeren/deblokkeren	103
Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren	104

Systeemfuncties 105

Via het menu	105
Via een functiecode	105
Functies en functiecodes	106

Appendix109

Storingen verhelpen 109

PC-interface inrichten 111

Handset onderhouden..... 112

Documentatie 113

Technische gegevens 114

Toebehoren 114

EU-richtlijnen 114

Conformiteitsverklaring 115

Trefwoordenregister116

Stap voor stap

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat een beschrijving van de handset en van de functies ervan in combinatie met uw communicatiesysteem.

Alle functies die u kunt uitvoeren via uw handset worden beschreven. Als bepaalde functies niet beschikbaar zijn op uw handset, kan dit door het volgende worden veroorzaakt:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw handset. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

Telefoneren – De basisfuncties

Met de handset kunt u interne en externe gesprekken voeren.

Een gesprek is intern als het wordt gevoerd:

- binnen het bereik van een communicatiesysteem, bijvoorbeeld in uw bedrijf,
- tussen communicatiesystemen die deel uitmaken van een netwerk, bijvoorbeeld als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Een gesprek is extern als het wordt gevoerd via het openbare telefoonnet.

Stap voor stap

Handset in-/uitschakelen



Druk net zolang op de verbreekttoets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.

PIN

Wanneer de PIN zich in leveringstoestand (0000) bevindt, is de handset na het inschakelen operationeel. Als er een PIN is ingesteld, moet de PIN worden ingevoerd.

Weergave van de verbindingskwaliteit

In de modus AAN of in de infomodus wordt de sterkte van het ontvangstsignaal aangegeven met een pictogram in het display:

	geen ontvangstsignaal
	sterkte van het ontvangstsignaal is gering
	sterkte van het ontvangstsignaal is 50%
	sterkte van het ontvangstsignaal is 100%

Het zendbereik is binnen en buiten verschillend (→ pagina 114). Als u problemen met het zendbereik ondervindt, moet u contact opnemen met de systeembeheerder!

Accu's opladen


Een handset die in de lader staat, wordt ook opgeladen als deze is uitgeschakeld. In het display ziet u de oplaadniveau-indicatie.

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu's leeg waren, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u hem in de oplader plaatst. De handset is dan operationeel. Het opladen begint. Als er een PIN is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd.

Taal

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur (→ pagina 19).

Stap voor stap



of

Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.



Voer het gewenste telefoonnummer in. De gesprekspartner wordt opgebeld. Typefouten kunt u niet corrigeren. Als u een fout maakt, drukt u op de verbreekttoets.



De gebruiker beantwoordt de oproep. Voer het gesprek.

Of:

momenteel niet mogelijk

De gebruiker is in gesprek of beantwoordt de oproep niet.

verbreken a.u.b.



Verbreekttoets kort indrukken.

Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen



en eventueel



Voer het gewenste telefoonnummer en corrigeer onjuiste tekens indien nodig met de displaytoets "Wissen".

eventueel




Tijdens het invoeren van het telefoonnummer kunt u de volgende functies gebruiken:

- "Nr. in telefoonb." (telefoonnummer opslaan in het telefoonboek van de handset)
- "Pauze invoegen" (het invoegen van een kiespauze, bijvoorbeeld tussen het nummer voor een buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox)
- "Ruggesp. invoegen" (niet van toepassing)



Let op:

U kunt een gesprek ook op deze manier voorbereiden als u gebruikmaakt van nummerherhaling of als u een telefoonnummer kiest via het telefoonboek van de handset.



of

Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets of op de handsfree-toets. De gesprekspartner wordt opgebeld.

Stap voor stap



De gebruiker beantwoordt de oproep. Voer het gesprek.

Of:

momenteel niet mogelijk

De gebruiker is in gesprek of beantwoordt de oproep niet.

verbreken a.u.b.



Verbreektoets kort indrukken.

Noodnummer kiezen

Op uw handset is een noodnummer opgeslagen dat u ook kunt kiezen als de toetsblokkering is ingeschakeld. Standaard is het nummer „112” gedefinieerd als noodnummer. U kunt het noodnummer wijzigen (→ pagina 27).



Noodnummer invoeren, bijvoorbeeld 112.



of



Verbindingstoets of handsfree-toets indrukken.

Stap voor stap

Handmatige nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de tien laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.



Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



of



Gewenste telefoonnummer selecteren.

Ofwel:



of



Verbindingstoets of handsfree-toets kort indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Of:



Open het menu voor nummerherhaling. Het menu bevat de volgende functies (→ pagina 37):

- Autom. nr. herh.
- Nummer gebruiken
- Nr. in telefoonb.
- Invoer wissen
- Lijst wissen



Nummer gebruiken

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Telefoonnummer wijzigen of voltooiën, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.



of



Verbindingstoets of handsfree-toets kort indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Stap voor stap

Terugbellen

U belt een gesprekspartner, maar deze beantwoordt de oproep niet of is in gesprek. Met een terugbelopdracht wordt de verbinding tot stand gebracht, zodra de gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. Het systeem signaleert al dat de aansluiting in gesprek is, als iemand anders een verbinding tot stand probeert te brengen met uw gesprekspartner. Als u een terugbelopdracht hebt ingesteld, kunt u uw handset gewoon blijven gebruiken.

U kunt ook een info zenden dat u teruggebeld wilt worden (→ pagina 87). U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 105).

Terugbelopdracht achterlaten



Het nummer wordt gekozen. U hoort een in-gesprektoon of de gesprekspartner beantwoordt de oproep niet.

terugb.

Laat terugbelopdracht achter.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Terugbelopdracht uitvoeren

U wordt teruggebeld zodra de gewenste gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. In het display van de telefoon verschijnt "Terugbel ...".



Verbindingstoets of handsfree-toets kort indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.



Let op:

Terugbelopdrachten worden net zo lang herhaald tot er een verbinding tot stand is gekomen of tot de terugbelopdracht wordt gewist. U kunt zelf maximaal vijf terugbelopdrachten achterlaten. Ook kunnen er voor uw handset maximaal vijf terugbelopdrachten worden achtergelaten. Boven dit aantal kunt u geen terugbelopdrachten meer achterlaten.

Stap voor stap



of



menu



service?

OK



overige functies?

OK

#58=terugbelop-
drachten?

OK



mnu



wissen?

OK



Terugbelopdracht wissen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Open het vervolgmnu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak voeren met een andere interne of externe gesprekspartner. Vervolgens gaat u weer verder met het eerste gesprek.



U voert een gesprek.

R of

rspraak

Schakel de ruggespraak in. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer voor het ruggespraakgesprek in.



Het nummer wordt gekozen. De gebruiker beantwoordt de oproep. Het ruggespraakgesprek begint.

Ruggespraakgesprek beëindigen en teruggaan naar het gesprek in de wacht

Ofwel:

De tweede gesprekspartner verbreekt de verbinding. U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.

Of:

menu

Open het systeemmenu.

beëindigen en
terug?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden. De tweede gesprekspartner hoort het bezetsignaal en verbreekt de verbinding. Een Gigaset-toestel verbreekt de verbinding zelfstandig.

U kunt echter ook:

- afwisselend met de gesprekspartners spreken (→ pagina 71),
- een conferentie opbouwen (→ pagina 72) of
- een verbinding tot stand brengen tussen de gesprekspartner in de wacht en de tweede gesprekspartner (→ pagina 69).

De tweede gesprekspartner is in gesprek of beantwoordt de oproep niet



Beëindig de ruggespraak. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Tijdens het voeren van ruggespraak kunt u:

- een terugbelopdracht achterlaten (→ pagina 6),
- aankloppen (→ pagina 66) of
- opschakelen (→ pagina 68).

Oproep beantwoorden of afwijzen

Oproep beantwoorden

Uw handset gaat over (→ pagina 27). De bellersinformatie verschijnt op het display. Het telefoonnummer van de opbeller en/of diens naam kunnen worden weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden om de oproep te beantwoorden:



Handset bevindt zich in de lader: neem de handset uit de lader (alleen als "aut. opr. aann." is ingeschakeld, → pagina 27).



of



Handset bevindt zich niet in de lader: druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Nadat u de oproep hebt beantwoord, kunt u:

- het gesprek doorverbinden (→ pagina 69),
- het gesprek in de wacht zetten en ruggespraak voeren met de mensen in uw onmiddellijke omgeving (→ pagina 70),

Stap voor stap

- het gesprek in de wacht zetten en een tweede gesprekspartner bellen (→ pagina 7), om het gesprek door te verbinden (→ pagina 69), om een wisselgesprek te voeren (→ pagina 71) of om een conferentie op te bouwen (→ pagina 72).

Oproep afwijzen

Als u niet wilt worden gestoord, kunt u de oproep afwijzen.

oproep afwijzen

Bevestig de melding in het display met een van de twee displaytoetsen. De oproep wordt afgewezen en de bel-ler hoort een in-gesprektoon.

Oproep binnen een oproepovername-groep aannemen

U kunt oproepen voor toestellen binnen een oproep-overnamegroep op uw handset aannemen. Een oproepovernamegroep wordt geconfigureerd door de servicetechnicus. U kunt dergelijke oproepen ook aan-nemen tijdens het voeren van een gesprek.

Voorwaarde:

U hoort een oproepsignaal op een toestel dat behoort tot uw oproepovernamegroep.



Verbindingstoets lang indrukken. In het display ver-schijnt de melding "oproep bij:" .

menu

Open het systeemmenu.



overname in groep?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het gesprek.

Gesprek beëindigen



Druk kort of de verbreektoets of plaats de handset in de lader.

Afhankelijk van de manier waarop het communicatie-systeem is ingesteld, worden de gesprekskosten weer-gegeven.

Stap voor stap



menu



omleiding in?

OK

Ofwel:



1=alle oproepen?

OK

Of:



2=alleen ext. oproepen?

OK

Of:



3=alleen int. oproepen?

OK

Vervolgens:



opslaan



Oproepen omleiden

U gaat even weg van uw werkplek en wilt dat oproepen die voor u zijn bestemd, worden omgeleid naar de locatie waar u zich tijdelijk bevindt. U kunt gesprekken naar elk willekeurig intern of extern telefoonnummer omleiden. Meestal stelt u een extern telefoonnummer in, omdat u intern altijd op uw handset te bereiken bent.

Oproepomleiding inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

Sla de instellingen op.


Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

Voorafgaand aan een extern telefoonnummer moet u het toegangscijfer voor de buitenlijn invoeren, b.v. een "0". Als DTMF-nakiezen door de servicetechnicus is ingeschakeld, kunt u oproepen ook naar dit externe telefoonnummer omleiden.

Stap voor stap



menu



omleiding uit?

OK



Oproepomleiding uitschakelen

Voorwaarde:

De omleiding is ingeschakeld.

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk kort op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering is bedoeld om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als het toestel zich in uw jas- of broekzak bevindt. Bij een binnenkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindiging van het gesprek weer ingeschakeld.

Druk net zolang op de hekje-toets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het pictogram van een sleutel.



Let op:

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u toch een vooraf vastgelegd noodnummer kiezen.

Zendbereik van het netwerk verlaten

Na het verlaten van het zendbereik

In het display knippert de naam van het basisstation. De handset probeert herhaaldelijk een synchronisatie met een basisstation uit te voeren. Als gevolg van de geïntegreerde energiebesparingsfunctie worden de intervallen tussen de synchronisatiepogingen steeds langer.

Om de accu te sparen kunt u de handset uitschakelen.

Overzicht van de toetsen

Funcfietoetsen

De handset is uitgerust met de volgende funcfietoetsen:

Toets	Naam	Gebruik
	Verbreektoets en Aan/Uit-toets	• Gesprekken beëindigen • Functies annuleren • Naar het bovenliggende menu teruggaan (alleen na ) • Handset in- of uitschakelen
	Verbindings-toets	• Oproep beantwoorden • Telefoonnummer kiezen • Nummerherhalingslijst openen • Systeemfuncties oproepen
	Handsfree-Toets	• Oproep beantwoorden • Telefoonnummer kiezen • Wisselen tussen de hoorn en hands-free telefoneren • Systeemfuncties oproepen
	Berichtenlijst	Berichtenlijsten openen
	Sterretje-toets	Oproepsignaal in-/uitschakelen
	Hekje-toets	Toetsblokkering in-/uitschakelen
	Snelkieslijst-toets	Lijst openen
	Ruggespraak-toets	Ruggespraak-toetsfunctie (→ pagina 13)

Ruggespraaktoets

Via de ruggespraaktoets hebt u toegang tot de volgende functies:

Bediening	Functie
Kort indrukken	Ruggespraakfunctie: - Ruggespraak houden (alternatief voor display-toets „rspraak“) en weer beëindigen - Gesprek beëindigen
Lang indrukken (minstens 1 seconde)	Ruggespraak-toetsfunctie: - Kiespauze invoegen (bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox) - Verbinding met een voicemailbox verbreken (bijvoorbeeld bij ruggespraak, het opbouwen van een telefonische conferentie of het doorverbinden van een gesprek)

Navigatietoets

Afhankelijk van de situatie worden aan de navigatietoets verschillende functies toegewezen:

Situatie	 Boven indrukken	 Onder indrukken	 Links indrukken	 Rechts indrukken
In rustmodus	Kort: Oproepsignalen instellen Lang: Voice dialing beginnen	Telefoonboek van de handset openen		Hoofdmenu van de handset openen
Tijdens een gesprek	Gespreksvolume instellen	Telefoonboek van de handset openen		Hoofdmenu van de handset openen
In het hoofdmenu	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren
In lijsten en menu's	Bovenliggende menu	Onderliggende menu	Bovenliggende menu, annuleren	Item selecteren (OK)
In het invoerveld	Cursor één regel omhoog	Cursor één regel omlaag	Cursor naar links	Cursor naar rechts
Waarden wijzigen			Waarden verlagen	Waarden verhogen

Displaytoetsen

De handset heeft twee displaytoetsen, waar telkens één of twee functies onder zijn geprogrammeerd. Als onder een toets twee functies zijn geprogrammeerd, kan de gewenste functie al naar gelang de programmering met de linker- of rechterzijde van de displaytoets worden gekozen. De programmering van displaytoetsen is afhankelijk van de bedrijfstoestand. Een functie kan door een tekst of door een symbool worden weergegeven:

Pictogram	Naam	Gebruik
	Menu	Hoofdmenu van de handset of een contextgevoelig menu openen
	Wissen	Invoer teken voor teken van rechts naar links wissen
	Terug	Terug naar het bovenliggende menu, annuleren
	OK	Geselecteerde menuoptie bevestigen
	Omhoog/ omlaag	Omhoog of omlaag bladeren om een menuoptie te selecteren
	Functie vast- leggen	Functie toewijzen aan linker-displaytoets. Wordt weergegeven als er nog geen functie is geprogrammeerd.
	Beep	Attentiesignaal inschakelen
	Set	Nummer-toets instellen
	Stil	Afspraakoproep van de handset bevestigen
	Afspraak	Afspraakfunctie van de handset openen
	wekker	Wekfunctie openen
	Tijd	Tijd en datum invoeren. Wordt aangegeven zolang tijd en datum nog niet zijn ingesteld.
	Weergeven	Vermelding of afbeelding weergeven
	Afspelen	Melodie afspelen
	Einde	Het afspelen van een melodie beëindigen
	Ja	Vraag bevestigen
	Uit	Automatische nummerherhaling beëindigen/functie deactiveren
	Opslaan	Ingevoerde gegevens opslaan

Pictogram	Naam	Gebruik
	Telefoonboek	Telefoonboek van het systeem openen
	Ruggespraak	Ruggespraak uitvoeren
	Makelen (wisselge- sprek)	Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)
	Oproep aan- nemen	Aankloppen aannemen
	Terugbellen	Terugbellen naar een tweede gespreks- partner
	Wijzigen	Configuratie wijzigen
	Opslaan	Ingevoerde gegevens opslaan
	Kiezen	Ingevoerde cijfers kiezen

Door een functie te programmeren onder de linker-displaytoets kunnen er meer pictogrammen worden weergegeven, bijvoorbeeld de naam van een vermelding in een telefoonboek of een snelkieslijst (→ pagina 99).


Menupictogrammen in het hoofdmenu



Het hoofdmenu van de handset wordt geopend door te drukken op de displaytoets „Menu“ of door te drukken op de rechterkant van de navigatietoets.

Het hoofdmenu is een grafisch menu. Het heeft de volgende menupictogrammen:

Pictogram	Gebruik
	Menu „Instellingen“ openen
	Menu „Geluidsinstellingen“ openen
	Menu „Afspraak/klok“ openen
	Menu „Geluidsmanager“ openen



U selecteert de menupictogrammen door de navigatietoets aan de linker-, rechter-, boven- of onderzijde in te drukken.

Handset in gebruik nemen

Beschermfolie verwijderen



Verwijder het beschermfolie van het display voordat u de handset in gebruik neemt.

Accu's plaatsen

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde accu's. Deze accu's zijn niet geladen. Ze worden pas in de handset opgeladen.



Let op:

- Let op: Houd u aan de veiligheidsvoorschriften (→ achterkant van het titelblad)!
- Gebruik uitsluitend de goedgekeurde accu's (→ pagina 18)!
- Vervang altijd beide accu's tegelijk en plaats uitsluitend accu's van hetzelfde type/merk!
- Open het accuvak alleen in een stofvrije omgeving!
- Als u de accu's verwijderd, blijven de nummers in het telefoonboek en alle instellingen behouden. De ingestelde datum en tijd gaan wel verloren.
- Verwijder de accu's alleen, als ze defect zijn. Onnodig verwijderen van de accu's vermindert de levensduur ervan..

Accuvak openen

Druk op het geribbelde oppervlak en schuif de klep van het accuvak open.



Accu's plaatsen

Breng vervolgens de goedgekeurde accu's aan. Let hierbij op de markering +/-.

Accuvak sluiten

Plaats de klep en schuif deze op het accuvak tot u een klik hoort.

Accu's opladen en gebruiken

Om de accu's op te laden, plaatst u de handset met de toetsen naar voren in de lader.



Let op:

Gebruik voor de lader uitsluitend een goedgekeurde netvoedings-adapter (bestelnummers zie → pagina 114).

Het oplaadniveau wordt aangegeven door de oplaadniveau-indicatie. Deze knippert tijdens het opladen:

	Accu's leeg
	Accu's 33% geladen
	Accu's 66% geladen
	Accu's 100% geladen



Let op:

- De eerste keer opladen: De accu's moet u de eerste keer minstens 5 uur zonder onderbreking opladen, ongeacht de oplaadniveau-indicatie. Gebruik de handset vervolgens net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal wordt weergegeven, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen. Hierdoor wordt de oplaadniveau-indicatie op de gebruikstijden van de accu afgestemd en gecalibreerd.
- Volledige bedrijfs- en laadtijden bereiken(→ pagina 17): Gebruik de handset meermaals net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal wordt weergegeven, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen.
- De volgende keren opladen: Vervolgens kunt u de handset na gebruik telkens in de lader plaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de accu optimaal wordt opgeladen.

Gebruiks- en oplaadtijden van de accu

De maximale gebruikstijden zijn pas mogelijk nadat de accu's een aantal malen geheel zijn opgeladen en weer ontladen.

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Spreektijd (uren)	Oplaadtijd (uren)
700 („Sanyo Twicell 650“: 650)	ca. 150 (6 dagen)	ca. 10	ca 5 tot 6


Goedgekeurde accu's

Voor de handset mag u uitsluitend de volgende accu's gebruiken:

Nikkel Metaal Hydride (NiMH)
Sanyo Twicell 700
Sanyo Twicell 650
Sanyo HR-4U 800 mAh
Panasonic 700 mAh
GP 700 mAh
GP GP85AAAHC 850 mAh
YDT AAA SUPER 700
YDT Yuasa Delta AAA 800 800 mAh
VARTA PhonePower AAA 700 mAh

Draagclip monteren

Druk de draagclip in de uitsparingen aan de achterkant van de handset tot deze vastklikt.

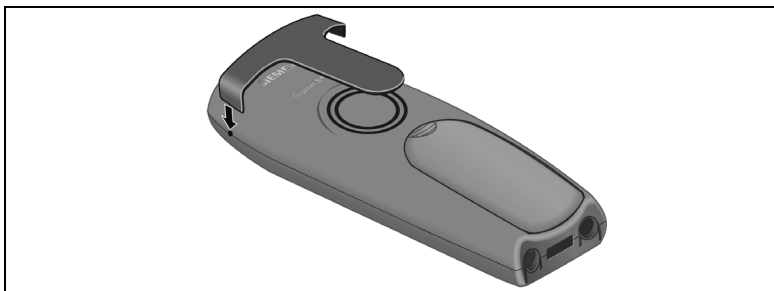

Stap voor stap



Ofwel:



OK

Of:



OK

Ofwel:




OK

Of:



OK

Ofwel:



OK

Of:



OK



OK



Displaytaal van de handset instellen

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur.

Hoofdmenu openen

Open het hoofdmenu van de handset.

Eerste submenu openen

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Tweede submenu openen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Derde submenu openen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Taal selecteren

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

- Als u per ongeluk de verkeerde taal hebt ingesteld, drukt u op „5 3 1“ en selecteert u vervolgens opnieuw de taal.
- Als u de displaytaal wilt terugzetten in de toestand bij levering, zie → pagina 32.

Stap voor stap

Taal instellen: systeem

Als u de teksten in het display in een andere taal wilt weergeven, moet u niet alleen de instellingen van de handset wijzigen, maar ook de taal van het systeem. U kunt op het systeem voor elke handset een andere taal instellen.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu


Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Handset instellen

U kunt de standaardinstellingen van de handset desgewenst wijzigen.

Gespreksvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het volume wijzigen. U kunt de volgende volumes instellen:

- Volume bij gebruik van de hoorn. Er zijn drie volumeniveaus mogelijk.
- Volume bij handsfree telefoneren. Er zijn vijf volumeniveaus mogelijk. U kunt het volume voor handsfree-telefoneren als wijzigen als de functie handsfree is ingeschakeld (→ pagina 34).



U voert een gesprek.

Ofwel:



Open het menu voor de instelling van het volume. Het volumemenu voor telefoneren met de hoorn of handsfree telefoneren wordt weergegeven.

Of:



Menu openen, als onder „navigatietoets boven indrukken“ een andere functie is geprogrammeerd, bijvoorbeeld bij makelen.



Vol. Luidspreker



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Leg de instelling vast.

Opslaan

Druk op de displaytoets als de instelling wilt opslaan.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.


Stap voor stap

Oproepsignalen instellen

Volume en melodie van de oproepsignalen instellen

Op uw handset zijn tonen en melodieën opgeslagen. U kunt ook melodieën van een computer op de handset laden (→ pagina 111) en daar beheren (→ pagina 24).

Als u het menu selecteert, wordt het oproepsignaal weergegeven met de huidige instelling. U kunt kiezen uit vijf volumes voor het oproepsignaal, een crescendo-signaal (volume neemt stapsgewijs toe) en geen oproepsignaal.

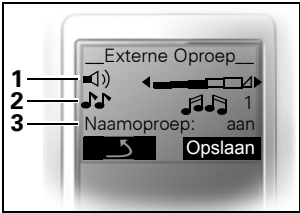

- 1 Volume oproepsig-naal
- 2 Melodie oproepsig-naal
- 3 Naam van beller mel-den door het opgesla-gen profiel weer te geven (niet onder-steund)

Om de oproepsignalen van uw handset gemakkelijker te kunnen onderscheiden, selecteert u de volgende instellingen:

- Externe Oproep
- Interne Oproep
- Afspraken
- Wekker
- Alle oproepen

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Volume bepalen.

Verplaats de cursor één regel omlaag.



Stap voor stap



Melodie van het oproepsignaal vastleggen, indien door systeembeheerder geconfigureerd:

- bijvoorbeeld tonen 1 tot 3 voor interne oproepen
- bijvoorbeeld melodieën 4 tot 20 [+16 oplaadbare] voor externe oproepen



Zorg ervoor dat u het gesprek heeft opgenomen, voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Hierdoor voorkomt u gehoorschade door een harde ringtoon.


Opslaan

Sla de instellingen op.

Attentietonen instellen

De attentietonen hebben de volgende betekenis:


Attentietoon	Betekenis
Toetssignaal	Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een signaal ter bevestiging.
Bevestigings-signaal	• Bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen) bij het opslaan van ingevoerde gegevens/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset in de lader. • Foutsignaal (aflopende reeks tonen) als u een fout maakt bij het invoeren. • Signaal bij het einde van het menu.
Accuwaarschuwingssignaal	De accu's moeten worden opgeladen

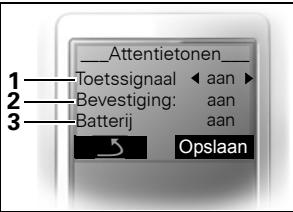

- 1 Status van het toetssignaal
- 2 Status van het bevestigingssignaal
- 3 Status van het accuwaarschuwingssignaal



Open het hoofdmenu van de handset.

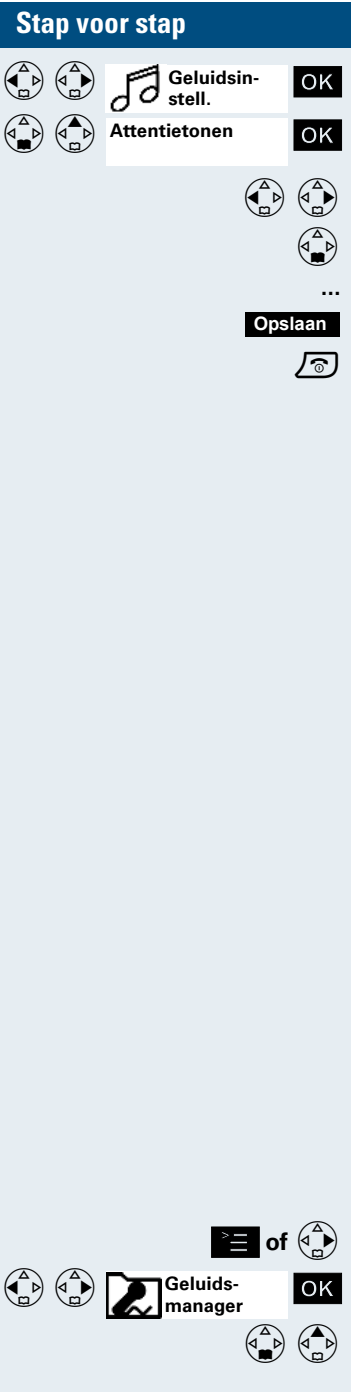

- Menupictogram selecteren en bevestigen.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Leg de instelling vast.
- Verplaats de cursor één regel omlaag.
- Sla de instellingen op.
- Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Belsignalen vastleggen met de Geluidsmanager

Met de Geluidsmanager van de handset beheert u tonen en melodieën die u kunt gebruiken als belsignalen. De volgende toon- en melodietypen worden beheerd:

Picto-	Type	Formaat
	monofoon belsignaal	standaard
	polyfone melodie	P2CM
	polyfone melodie	.psf
	monofone melodie	iMelody

De handset wordt geleverd met 3 monofone belsignalen en 17 polyfone melodieën. U kunt deze belsignalen en melodieën niet een andere naam geven of wissen.

U kunt melodieën in P2CM-, .psf- en iMelody-formaat van een computer naar de handset laden (→ pagina 111). Er kunnen tot 16 nieuwe melodieën in de handset worden opgeslagen met elk een maximale duur van 4 seconden.

Melodie afspelen

- Open het hoofdmenu van de handset.
- Menupictogram selecteren en bevestigen.
- Melodie selecteren.

Stap voor stap

Afspelen

Druk op de displaytoets. Tijdens het beluisteren kunt u bovendien het volume instellen.

Einde

Druk op de displaytoets.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Melodie bewerken

Deze functie is alleen beschikbaar voor melodieën die u zelf op de handset hebt geladen.

Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Melodie selecteren




Submenu openen.

Ofwel:



Menuoptie selecteren en bevestigen om de naam van de melodie te wijzigen.

Of:



Menuoptie selecteren en bevestigen om de melodie te wissen.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Oproepsignaal in- of uitschakelen

Oproepsignaal uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.



Het oproepsignaal is uitgeschakeld.

Oproepsignaal inschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Belsignaal voor de actuele oproep uitschakelen

Bel Uit

Druk op de displaytoets.

Stap voor stap

Attentiesignaal in-/uitschakelen

Als u het attentiesignaal inschakelt, worden alle andere signalen uitgeschakeld. Via dit korte signaal wordt u attent gemaakt op een eventuele oproep.

Ook als de handset deel uitmaakt van een oproepovernamegroep, wordt een oproep gesignaleerd door met het attentiesignaal.

Attentiesignaal inschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Beep




Het attentiesignaal is ingeschakeld. Het volume van de attentietoon is gelijk aan het volume van het externe oproepsignaal.

Attentiesignaal uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Stap voor stap

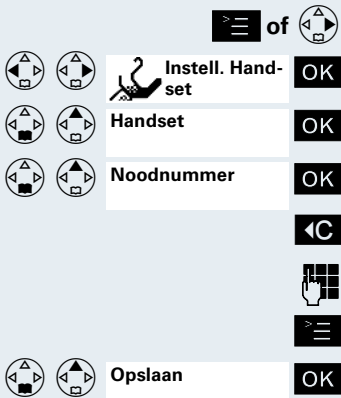

Noodnummer wijzigen

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Oud noodnummer wissen.

Nieuw noodnummer invoeren.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u oproepen beantwoorden door de handset uit de lader te nemen.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Automatische oproepbeantwoording is ingeschakeld.

Naast een geselecteerde functie wordt een vinkje weergegeven. U kunt de functie uitschakelen door deze nogmaals te selecteren.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Datum en tijd instellen

De datum en de tijd van de handset worden automatisch ingesteld als u een toestel belt. Als uw communicatiesysteem deze functie niet ondersteunt, kunt u de datum en tijd handmatig instellen. Als u datum en tijd niet instelt op de handset kan de correcte tijd van een oproep niet worden geregistreerd.

Ofwel:



Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of: Als datum en tijd nog niet zijn ingesteld:

Tijd

Druk op de displaytoets.

Vervolgens:



Voer de datum in, bijvoorbeeld 22.09.2004 = 220904.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

Opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Let op:

Als uw communicatiesysteem het instellen van datum en tijd niet ondersteunt, moet u de instelling regelmatig controleren en zo nodig corrigeren.

Stap voor stap

Display instellen

Voor het display zijn er diverse instelmogelijkheden. U kunt het logo, de kleuren en het contrast instellen. U kunt de nachtmodus activeren of deactiveren en de naam van het basisstation wijzigen.

Logo instellen

U kunt voor de rustmodus van de handset een logo instellen. Het logo vervangt de weergave in de rustmodus en het is mogelijk dat daardoor datum, tijd en naam van het basisstation niet zichtbaar zijn. Het logo wordt niet weergegeven tijdens een gesprek en als de handset is afgemeld.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Activeren: **aan**

Activering in- of uitschakelen.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

Ofwel:

Logo: **PictureN**

Afbeelding selecteren.

Of:

Weergyn

De geselecteerde afbeelding wordt weergegeven.



Afbeelding selecteren.

OK

Bevestig de geselecteerde naam.

Vervolgens:


Opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

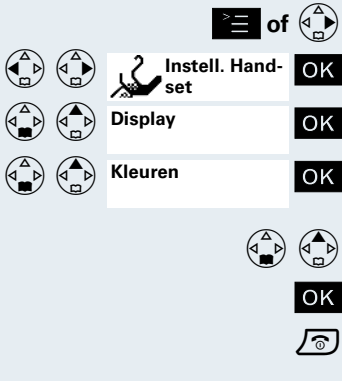

Kleuren instellen

Op uw handset zijn verschillende kleurinstellingen opgeslagen. Door een kleurinstelling te kiezen, legt u vast in welke kleur de lettertekens, de menupictogrammen en de achtergrond worden weergegeven.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Kleurinstelling selecteren.

Bevestig de geselecteerde naam.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Contrast instellen

Met deze functie legt u vast hoe groot het contrast is tussen lettertekens en menupictogrammen enerzijds en de achtergrond anderzijds.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Contrast instellen.


Sla de instelling op.

Nachtmodus activeren/deactiveren

Als de handset in de lader staat, is het display halfverlicht. Als u dat storend vindt, kunt u de nachtmodus activeren. Bij geactiveerde nachtmodus is het display donker.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

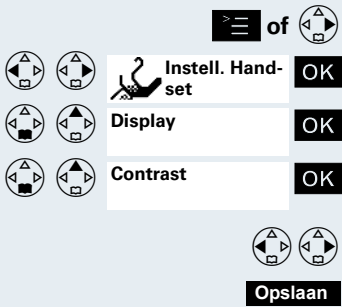

Stap voor stap



Display

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Nachtmodus

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

OK

Nachtmodus activeren (of deactiveren).



De nachtmodus is geactiveerd.

Een vinkje geeft aan of de nachtmodus is geactiveerd. U schakelt de nachtmodus uit door de menuoptie nogmaals te selecteren.

Naam van het basisstation wijzigen

U kunt de naam van het basisstation die in het rustdisplay wordt weergegeven, wijzigen. Om dat te doen, moet de handset wel op het betreffende basisstation aangemeld zijn.



Instell. Handset

OK

Open het hoofdmenu van de handset.



Handset

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Kies basis

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



<Basis>

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Het geselecteerde basisstation is geactiveerd. Het geactiveerde basisstation is herkenbaar aan het vinkje en kan door het selecteren/aanvinken van een ander basisstation weer worden uitgeschakeld.

Wijzigen

Instellingen wijzigen.

Naam wijzigen: <C>

Tekst wissen.



en eventueel <C>

Nieuwe tekst invoeren en met behulp van de displaytoets "Wissen" eventuele verkeerde tekens corrigeren.

Opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Verbreektoets twee maal indrukken om de handset uit- en weer in te schakelen.

De nieuwe naam van het basisstation verschijnt nu in het rustdisplay. Als u een toestel belt, wordt deze naam vervangen door de naam van de gebruiker of door het gekozen telefoonnummer. De naam van het basisstation wordt pas weergegeven nadat de handset opnieuw is uit- en ingeschakeld.

Stap voor stap

Standaardinstellingen herstellen

Met deze functie kunt u de standaardinstellingen van de handset herstellen, bijvoorbeeld wanneer u de handset aan iemand anders overdraagt of opnieuw wilt instellen.

Dit heeft de onderstaande gevolgen voor de functies van de handset:


Functie	Gevolg
Geluidsinstellingen	standaardinstellingen worden hersteld
Snelkieslijst	blijft behouden
Systeemregistratie	blijft behouden
Telefoonboek	blijft behouden
Nummerherhalingslijst	wordt gewist

Standaardinstellingen herstellen

- Open het hoofdmenu van de handset.
- Menupictogram selecteren en bevestigen.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.
- Bevestig de vraag. De standaardinstellingen van de handset worden hersteld.

 **Let op:**

Wanneer u ook het telefoonboek wilt wissen:
→ pagina 46.

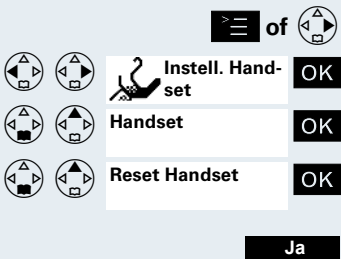

Standaardinstellingen van de handset

Instelling	Uitleg/Toelichting	Niveaus	Standaard-instelling
Geluidsinstell.	Volume oproepsignaal Melodie oproepsignaal, extern Melodie oproepsignaal, intern Attentietoon Volume luidspreker Volume bij handsfree telefoneren Naammelding Wekker/afspraken Naam afspraak Hoorbare klik bij elke toets die wordt ingedrukt. Accutoon, circa 5 min. voor de accu leeg is. Bevestigingstonen die aangeven of een actie met succes is uitgevoerd.	5 20 (+16) 20 (+16) - 3 5 - - - - - -	5 1 3 uit 1 3 uit uit gewist aan aan aan
Auto aanne- men	Oproep wordt automatisch beantwoord als de handset uit het laadstation wordt genomen.	-	aan
Kies basis	Selecteren van het basisstation	4	blijft
Noodnummer	Noodnummer, kiesbaar bij toetsblokkering.	-	112
Nachtmodus	Display donkerder maken	-	uit
Logo	Displayweergave in rust	-	uit
Tekenset	Beschikbare tekenset	-	standaard
Taal	Keuze uit diverse displaytalen.	19	Duits of Engels
Standaardin- stelling	De telefoonnummers in de nummerherhalingslijst zijn gewist, de standaardinstellingen van het geluid zijn hersteld. De aanmelding van de handset op het basisstation blijft behouden.	-	-

Stap voor stap

Telefoneren – comfortfuncties

Handsfree telefoneren

Kenmerken

Handsfree telefoneren biedt u de volgende voordelen:

- Andere mensen kunnen meeluisteren en deelnemen aan het gesprek.
- U hebt uw handen vrij.
- Bij het kiezen hoort u bijvoorbeeld de vrijtoon zonder dat u de handset bij uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren is zinvol in een omgeving waarin het geluidsniveau maximaal 50 dB (A) bedraagt.

Handsfree telefoneren inschakelen

U kunt de handsfree-modus inschakelen tijdens een gesprek, bij het kiezen van een telefoonnummer of bij het beantwoorden van een oproep.



Druk op de handsfree-toets. De handsfree-toets brandt. Breng uw gesprekspartner op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.



Let op:

Zorg dat de handsfree-modus is uitgeschakeld voor u de telefoon weer tegen het oor houdt. Op die manier voorkomt u gehoorschade.

Tussen handsfree telefoneren en gebruik van de hoorn wisselen



Druk op de handsfree-toets. De handset wisselt van handsfree telefoneren naar gebruik van de hoorn of omgekeerd.

De handsfree-toets brandt als de functie handsfree-toets is ingeschakeld. De toets brandt niet als de functie handsfree is uitgeschakeld en het gebruik van de hoorn is ingeschakeld.



Let op:

Als u tijdens een gesprek de handset weer in de lader wilt terugplaatsen, bijvoorbeeld omdat de accu leeg is, wordt de verbinding niet verbroken als u hierbij de handsfree-toets ingedrukt houdt.

Stap voor stap

Volume voor handsfree instellen

U kunt het volume tijdens het gesprek instellen (→ pagina 21).

Voice dialing

Met deze functie kunt u een telefoonnummer kiezen door de naam van de gewenste persoon uit te spreken. U hoeft het betreffende telefoonnummer dus niet handmatig in te voeren. Er wordt gewerkt met een profiel, waarbij de door u uitgesproken naam in de handset wordt opgeslagen.

Er kunnen in totaal 29 profielen voor telefoonboekvermeldingen worden opgeslagen.

Profielen voor een reeds bestaande telefoonboekvermelding opnemen

Het beste kunt u uw profiel in een rustige omgeving opnemen, met een afstand van ca. 25 cm tot de handset. Het profiel kan tot 1,5 s lang zijn.

Let op:

Als u voice dialing voornamelijk met een headset gebruikt, raden we u aan het profiel via de headset op te nemen.



Telefoonboek van de handset openen.

Gewenste vermelding selecteren.

Telefoonboek-menu van de handset openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Spreek de naam in, zodra u daar via het display om wordt gevraagd. Doe dit opnieuw, zodra u daar via het display om wordt gevraagd. Het profiel wordt automatisch opgeslagen.



Een vermelding die samen met een profiel is opgeslagen, wordt in het telefoonboek als vermelding voor voice dialing gemarkeerd.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Telefoonnummer kiezen met voice dialing



Navigatietoets lang indrukken en na de signaaltoon de naam van de gewenste gesprekspartner zeggen.

Als de naam gelijk is aan het opgeslagen profiel, herhaalt handset de naam en kiest deze vervolgens het nummer.

Profiel beluisteren



Telefoonboek van de handset openen.



Gewenste vermelding voor voice dialing selecteren. Deze vermelding moet zijn voorzien van een markering voor voice dialing.



Telefoonboek-menu van de handset openen.



Profiel weergeven
...



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het profiel wordt afgespeeld in de handsfree-modus.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Profiel wijzigen of wissen

Nadat het profiel is gewist, kan er een nieuw profiel worden opgenomen.



Telefoonboek openen.



Gewenste vermelding voor voice dialing selecteren.



Open het menu.



Profiel wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

Na het wissen van een profiel blijft de vermelding zelf in het telefoonboek staan.

Stap voor stap


Nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de tien laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.

Als u hebt geprobeerd om een bepaalde gesprekspartner via het telefoonboek van de handset te bellen, wordt de naam van deze gesprekspartner weergegeven bij nummerherhaling. Handmatige nummerherhaling, zie (→ pagina 5).

Automatische nummerherhaling

Het telefoonnummer wordt automatisch tien keer opnieuw gekozen met een interval van 20 seconden. De handsfree-modus is automatisch ingeschakeld, de handsfree-toets knippert. Als het nummer tien keer zonder succes opnieuw is gekozen of als u in de tussentijd een gesprek voert, wordt de functie uitgeschakeld.

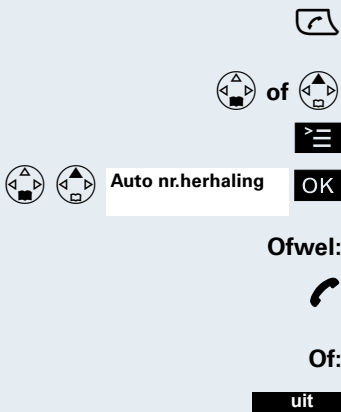

Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.

Gewenste telefoonnummer selecteren.

Open het menu voor nummerherhaling.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Automatische nummerherhaling is ingeschakeld.

Ofwel:



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

Of:

uit

Als u de functie wilt annuleren: Displaytoets of willekeurige toets indrukken.

Vermelding of nummerherhalingslijst wissen



Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.

Gewenste telefoonnummer selecteren.

Open het menu voor nummerherhaling.

Stap voor stap

Ofwel:



Invoer wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Of:



Lijst wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nummerherhalingslijst is gewist.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen



Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



of

Gewenste telefoonnummer selecteren.



Open het menu voor nummerherhaling.



Naar tel.boek



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.



Voer de naam in (maximaal 16 tekens). U kunt ook het telefoonnummer wijzigen en de verjaardag invoeren.



Open het menu.

Opslaan



Sla de ingevoerde gegevens op.




Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Algemeen verkort kiezen, centraal

In uw communicatiesysteem kan de systeembeheer tot 1000 externe telefoonnummers als centrale verkorte-kiesnummers opslaan. U kiest deze verkorte-kiesnummers met een code van drie posities (000 tot 999).

Centraal verkort-kiesnummer kiezen



of

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap



*7=verkort kiezen?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 105).

Voer de gewenste code in (drie posities, 000 – 999).



Let op:

Als u wilt weten welke verkort-kiesnummers er beschikbaar zijn en welke codes u daarvoor moet gebruiken, moet u contact opnemen met de beheerder van het communicatiesysteem.

Centraal verkort-kiesnummer met nakiezen of doorkiesnummer kiezen

In uw communicatiesysteem kunnen centrale verkorte-kiesnummers worden opgeslagen waarmee u kunt nakiezen of doorkiezen. Bij deze verkorte-kiesnummer kunt u binnen 5 seconden na het invoeren van de code van drie posities nog een extra nakies- of doorkiesnummer invoeren. Als er binnen 5 seconden niets wordt ingevoerd, dan wordt het gedefinieerde standaard-nakiesnummer gekozen, bijvoorbeeld „0” voor de centrale.



menu



service?



*7=verkort kiezen?



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste code in (drie posities, 000 – 999).

Binnen 5 seconden: het nakies- of doorkiesnummer invoeren.

Stap voor stap

Centraal verkort kiezen, individueel

U kunt in uw communicatiesysteem tot 10 externe telefoonnummers voor uw handset opslaan als individueel verkort-kiesnummer. Deze verkorte kiesnummers kiest u vervolgens met een code van twee posities (*0 tot *9). Houd er rekening mee dat u voorafgaand aan het telefoonnummer mogelijk een cijfer voor de buitenlijn moet opslaan.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 105).

Individueel verkort-kiesnummer instellen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Geef het eerste telefoonnummer weer.

Geef het volgende telefoonnummer weer.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het externe telefoonnummer (met netlijncode) in.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Individueel verkort-kiesnummer kiezen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de code van het verkorte kiesnummer in.



menu



service?

OK



*92=VK-nr. wijzigen?

OK

verkort kiesnummer:



mnu



wijzigen?

OK



opslaan



menu



service?

OK



*7=verkort kiezen?

OK

verkort kiesnummer:



Stap voor stap

Telefoonboek van het systeem

Als de systeembeheerder voor minstens één interne gebruiker of voor één algemeen (centraal) verkorte kiesnummer een naam heeft ingevoerd, kunt u een telefoonnummer kiezen via het telefoonboek van het systeem.

Telefoonboek van het systeem openen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

telboek

Open het telefoonboek van het systeem. De eerste vermelding wordt weergegeven.

Eventueel:



1=intern

OK

Als er meerdere telefoonboeken zijn ingesteld: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vermelding zoeken



Voer de eerste letter van de gewenste naam in. De naam wordt gezocht.

Door telkens opnieuw een letter in te voeren wordt de zoekbewerking verfijnd. Dit wil zeggen dat er telkens minder namen worden weergegeven.



Selecteer de gewenste gesprekspartner.

Nummer kiezen

OK

Bevestig de geselecteerde naam. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Telefoonboek sluiten



Druk op de displaytoets.



Let op:

Telefoonnummers die u via het telefoonboek van het systeem kiest, worden niet opgeslagen in de nummerherhalingslijst.


Stap voor stap

Telefoondatabase (LDAP)

Als uw onderneming beschikt over een LDAP-telefoon-database en de toegang hiertoe in uw communicatie-systeem is gedefinieerd, kunt u deze database benade-ren met uw handset. In deze LDAP-telefoondatabase kunnen veel meer vermeldingen staan dan in het telefoonboek van uw communicatiesysteem of het telefoonboek van uw handset. De LDAP-telefoondatabase is geïnstalleerd op een LDAP-server. U benadert de database met het LDAP Intern Protocol (Lightweight Directory Access Protocol).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 105).

LDAP-telefoondatabase openen



telboek

Eventueel:



2=LDAP

OK

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Druk op de displaytoets.

Als er meerdere telefoonboeken zijn ingesteld: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Naam invoeren en vermelding zoeken

Met de toetsen van de handset kunt u nu de namen invoeren. Op elke toets staan verschillende letters die u invoert door de toets een of meer keer in te drukken. Als u bijvoorbeeld een „r” wilt invoeren, drukt u drie-maal op de toets „7”.



Voer de gezochte naam in (max. 16 tekens). U kunt ook een gedeelte van een naam invoeren, bijvoorbeeld „mei” voor Meier. Hoe meer tekens u invoert, des te preciezer het zoekresultaat is.

Als dit is gedefinieerd, kunt u zoeken op achter- en voor-naam. De achter- en voornaam moeten worden gescheiden door een spatie. Hiervoor drukt u op de toets „0.” U kunt ook een gedeelte van een naam invoeren, bijvoorbeeld „mei p” voor „Meier Peter”.

Eventueel:



letter wissen?

OK

Een verkeerde letter wissen: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

Vervolgens:



zoeken?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De vermelding wordt gezocht. Dit kan enkele seconden duren. Daarna worden de gevonden vermeldingen weergegeven.

Selecteer de vermelding.

Ofwel:

Als er precies 1 vermelding is gevonden, dan wordt deze weergegeven.

opbellen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gesprekspartner wordt opgebeld.

Of:

Als er meerdere vermeldingen zijn gevonden, wordt de eerste vermelding weergegeven. Er kunnen maximaal 50 gevonden vermeldingen worden weergegeven.



vooruit bladeren?

OK

Vooruit bladeren: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



terug bladeren?

OK

Achteruit bladeren: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



opbellen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gesprekspartner wordt opgebeld.

Als er geen vermelding is gevonden

Als er geen vermelding is gevonden, kunt u het zoekbereik groter maken door enkele ingevoerde tekens te wissen.



zoeken wijzigen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U kunt de letters waarop moet worden gezocht, wijzigen.

Als er te veel vermeldingen zijn gevonden

Als uw zoekopdracht meer dan 50 vermeldingen heeft opgeleverd, kunnen niet alle resultaten worden weergegeven. We raden u dan aan het zoekbereik te beperken door meer tekens in te voeren. U kunt echter ook de volledige resultatenlijst weergeven, de gewenste vermelding selecteren en de gebruiker bellen.

Ofwel:



zoeken wijzigen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U kunt de letters waarop moet worden gezocht, wijzigen.

Of:



resultaat weergeven?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De resultatenlijst wordt weergegeven.

Stap voor stap

Telefoonboek/snelkieslijst van de handset

In het telefoonboek kunt u het telefoonnummer, de naam en ook de verjaardag van gesprekspartners waarmee u regelmatig belt, opslaan. U hoeft dan niet meer het volledige telefoonnummer in te voeren als u iemand wilt bellen. U hoeft alleen maar de gewenste vermelding in het telefoonboek te selecteren.

In de snelkieslijst kunt u bijzonder belangrijke telefoonnummers opslaan, bijvoorbeeld privé nummers of toegangsnummers van netwerkproviders. De snelkieslijst heeft echter geen verjaardagfunctie. Wel kunt u aan maximaal negen vermeldingen een verkort-kiescijfer toewijzen. Voor externe telefoonnummers moet u het toegangscijfer voor de buitenlijn invoeren, bijvoorbeeld „0”.

U kunt in totaal maximaal 200 vermeldingen in het telefoonboek, de e-maillijst en de snelkieslijst opslaan. De bediening van het telefoonboek en de snelkieslijst verloopt identiek.

Vermelding opslaan

Telefoonboek of snelkieslijst openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer in.

Naar het naamveld springen en de naam invoeren. Eventueel ook de verjaardag invoeren.

Functies voor tekstinvoer:

	Sterretje-toets ca. 2 sec. kort indrukken: Wisselen van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc.
	De letter links van de cursor wissen.

Ofwel (voor telefoonboek):

Open het menu.

Sla de ingevoerde gegevens op.



Stap voor stap

Of (voor snelkieslijst):




Verkort-kiescijfer vastleggen.

Opslaan

Sla de instellingen op.

Vermelding zoeken en kiezen



Telefoonboek of snelkieslijst openen.

Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

Ofwel:



Druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Of:



Open het menu.



Gebruik nummer



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het nummer wordt weergegeven.



Telefoonnummer wijzigen of voltooien, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.



Druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Vermelding met verkort-kiescijfer kiezen

U kunt een vermelding die u in de snelkieslijst hebt opgeslagen en waaraan u een verkort-kiescijfer hebt toegewezen, openen door dit cijfer in toetsen en het toegewezen telefoonnummer te kiezen.




Houd het gewenste verkorte-kiescijfer lang ingedrukt. Het bijbehorende telefoonnummer wordt weergegeven in het display.



Druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Vermelding wijzigen



Telefoonboek of snelkieslijst openen.

Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.



Open het menu.

Stap voor stap



Invoer wijzigen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Wijzigingen invoeren.



Open het menu.



Opslaan

OK

Sla de ingevoerde gegevens op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Vermelding of telefoonboek/snelkieslijst wissen



of

Telefoonboek of snelkieslijst openen.



of

Gewenste telefoonnummer selecteren.



Open het menu.

Ofwel:



Invoer wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Of:



Lijst wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Ja

Bevestig de vraag. Het telefoonboek/de snelkieslijst is gewist.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Beschikbare geheugencapaciteit weergeven



Telefoonboek openen.



Selecteer een vermelding.



Telefoonboek-menu openen



Geheugenruimte

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Weergegeven telefoonnummer kopiëren naar het telefoonboek

U kunt een telefoonnummer dat wordt weergegeven in de nummerherhalingslijst of de lijst met oproepen, kopiëren naar het telefoonboek.

Stap voor stap



Naar tel.boek



OK

Telefoonboek openen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Cursor naar naamregel verplaatsen en naam invoeren.

Druk op de displaytoets om het menu te openen.

Opslaan

OK

Menuoptie bevestigen. De vermelding is opgeslagen.

Verjaardag bij een telefoonnummer opslaan

U kunt verjaardagen, maar ook andere bijzondere dagen in het telefoonboek opslaan en zich daaraan laten herinneren (herinneringsoproep). Als u wilt dat de verjaardag wordt gesignaleerd door een melodie, moet u een tijd invoeren.

Voorwaarde: De klok van de handset is ingesteld (→ pagina 28) en u hebt een telefoonboekvermelding geopend (→ pagina 44).



Wijzigen

Verplaats de cursor naar de regel „Verjaardag:” en druk op de displaytoets.



Voer in de regel „Datum:” dag en maand in (4 posities).



Verplaats de cursor naar de regel „Tijd:” en voer uur en minuut in (4 posities) waarop de signalering (herinnering) moet worden uitgevoerd.



1



Verplaats de cursor naar de regel „Signl.:” en selecteer een signalering, melodieën 1–20 (+16 laadbare) of „optisch.”

OK

Bevestigen. De telefoonboekvermelding wordt weer weergegeven.

Sla de vermelding op (→ pagina 44).

Lijst of vermelding verzenden, op het communicatiesysteem laden en wissen

Als uw handset en de handset van de ontvanger een telefoonnummer van 1 tot 99 hebben, is het mogelijk direct een lijst of een vermelding te verzenden of te ontvangen. Als de handsets een telefoonnummer hoger dan 100 hebben, verzendt u de lijst of vermelding eerst naar het communicatiesysteem. Daarna kan de ontvanger met zijn handset de lijst of vermelding van het communicatiesysteem laden.

Stap voor stap



Ofwel:




Telefoonboek openen.

Telefoonboek-menu van de handset openen.

Of:



Vervolgens:




- 1... 98 – De lijst of vermelding wordt direct verzonden naar de handset van de ontvanger.
- 00 – De lijst of vermelding wordt naar het communicatiesysteem verzonden en kan dan vanaf elke handset worden geladen.
- 99 – De lijst of vermelding wordt naar het communicatiesysteem verzonden en kan dan uitsluitend vanaf uw handset weer worden geladen.

OK


Als een telefoonnummer tussen 1 en 98 is gekozen, wordt de lijst of vermelding automatisch ontvangen door de handset van de ontvanger.

Voorwaarde: Aan het communicatiesysteem is door het kiezen van telefoonnummer 00 of 99 een vermelding of lijst verzonden.



Open het systeemmenu.

menu




Stap voor stap

Lijst of vermelding in het communicatiesysteem wissen

Voorwaarde: In het communicatiesysteem is een lijst of vermelding opgeslagen en deze wordt op dat moment gebruikt.

Als de lijst of vermelding met telefoonnummer 00 aan het communicatiesysteem is verzonden, kan elke willekeurige handset de lijst of vermelding wissen. Als met telefoonnummer 99 is verzonden, kan alleen de handset die de vermelding of lijst heeft gezonden, deze ook wissen.



menu



service?

OK



lijst wissen?

OK



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.


Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het wissen van de lijst/vermelding wordt gestart.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

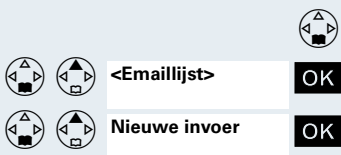

Telefoonboek openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Als u de gebruik wilt maken van de helpfunctie:



Open het menu.



Eén van de volgende menu-opties selecteren en bevestigen:

- ' .' invoegen
- '@' invoegen



Adres invoeren.



Open het menu.



Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

E-mailadres wijzigen



Telefoonboek openen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Gewenste vermelding selecteren.

Tonen

Vermelding bekijken.

Wijzigen

Vermelding wijzigen.



Open het menu.



Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

		<Emaillijst>		OK
				
				
		Invoer wissen		OK
				
		<Emaillijst>		OK
				
				
		Kopiëren/wijzigen		OK
				
				
		Opslaan		OK
				
		<Emaillijst>		OK
				
				
		lijst wissen		OK
				Ja

E-mailadres wissen

Telefoonboek openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Gewenste vermelding selecteren.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

E-mailadres wijzigen

Telefoonboek openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Gewenste vermelding selecteren.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Wijzigingen invoeren.

Open het menu.

Sla de ingevoerde gegevens op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Volledige e-maillijst wissen

Telefoonboek openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Gewenste vermelding selecteren.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de displaytoets om het wissen te bevestigen.

Stap voor stap

Gericht een MSN-nummer (Multiple Subscriber Number) toewijzen

MSN-nummers zijn de telefoonnummers van een enkelvoudige ISDN-aansluiting waarop meerdere rand-apparaten zijn aangesloten. Deze nummers worden gebruikt voor de adressering van toestellen, zodat u bijvoorbeeld een apart nummer voor de fax kunt configureren. Voordat u een externe verbinding tot stand brengt, kunt u een geconfigureerd MSN-nummer toewijzen. Dit nummer wordt vervolgens weergegeven in het display van degene met wie u belt.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 105).



menu



service?

OK



*41=tel.nr. toewijzen?

OK

MSN-nr.111



111:



Verbindingstoets of handsfree-toets indrukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste MSN-nummer in.

Voer het gewenste externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprekken voeren met projectcode

Als u gesprekken voert met externe gesprekspartners, kunt u de gesprekskosten registreren en verrekenen door gebruik te maken van projectcodes.

Een projectcode kan betrekking hebben op een medewerker, een klant, een project of op privégebruik. Een projectcode kan maximaal 11 posities lang zijn en wordt afgedrukt op gegevensoverzichten. De kosten worden na afloop van een gesprek onder de projectcode geregistreerd. U kunt de projectcode zowel voor als tijdens een extern gesprek invoeren.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 105).



menu

Verbindingstoets of handsfree-toets indrukken.

Open het systeemmenu.

Stap voor stap

↓	↑	service?	OK
↓	↑	*60= projectcode?	OK
		projectcode:	
			opslaan
		kiezen a.u.b.	

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste projectcode in (optioneel).

Sla de instellingen op.

Voer het externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.




Let op:

Ook als u het gesprek doorverbindt, worden de gesprekskosten onder de projectcode geregistreerd.

Handset gebruiken als een andere aansluiting

Tijdens een uitgaand gesprek kunt u de handset tijdelijk gebruiken als een andere aansluiting (tijdelijk toestel).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 105).



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

↓	↑	service?	OK
↓	↑	*508=tijdelijk toestel?	OK
		eigen toestelnr:	
		PIN voor : <naam>	
		<naam>: ...	

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het interne telefoonnummer van de betreffende aansluiting in.

Voer de code (toestelcode) van de betreffende aansluiting in (→ pagina 102).

Als er voor deze aansluiting nog geen persoonlijke code is ingesteld, wordt u door het systeem gevraagd om deze code alsnog in te voeren.

Voer het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Na afloop van het gesprek wordt de functie "Tijdelijk toestel" weer uitgeschakeld.

Stap voor stap

Nummerweergave uitschakelen

De servicetechnicus kan instellen dat uw telefoonnummer of uw naam bij uitgaande externe gesprekken niet wordt weergegeven in het display van degene met wie u belt. U kunt de nummerweergave van uw telefoon ook zelf in- en uitschakelen.

Nummerweergave uitschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



nr. weergave uit?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

nummerweergave uit



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Nummerweergave inschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



nr. weergave in?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

nummerweergave in



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Oproep gericht overnemen

U kunt oproepen voor andere toestellen overnemen op de handset. U kunt dergelijke oproepen ook aannemen tijdens het voeren van een gesprek.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 105).

Oproepsignaal op een andere telefoon



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap***59=gerichte overname?****OK****mnu****Ofwel:****oproep overnemen?****OK****Of:****tel.nr. invoeren?****OK****Vervolgens:**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Degene die wordt gebeld, wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Let op:

Als meerdere gebruikers tegelijk worden opgeroepen, ziet u alleen de gebruiker die het eerst is opgeroepen. U kunt echter wel de oproepen van elk willekeurig ander toestel overnemen door het telefoonnummer van dat toestel in te voeren.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gesprek.

Niet-storen in-/uitschakelen

U kunt instellen dat u tijdelijk geen oproepen op uw handset ontvangt. In dat geval kunt u nog steeds zelf opbellen. Interne bellers horen een in-gesprektoon. Externe bellers worden doorgeschakeld naar een ander toestel dat door de servicetechnicus is geconfigureerd (telefonistetoestel). Interne bellers met de juiste bevoegdheid krijgen automatisch na vijf seconden toch een vrijtoon (oproeptoon).

Niet-storen inschakelen**of**

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

**niet storen in?****OK**


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Niet-storen uitschakelen**of**

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Stap voor stap

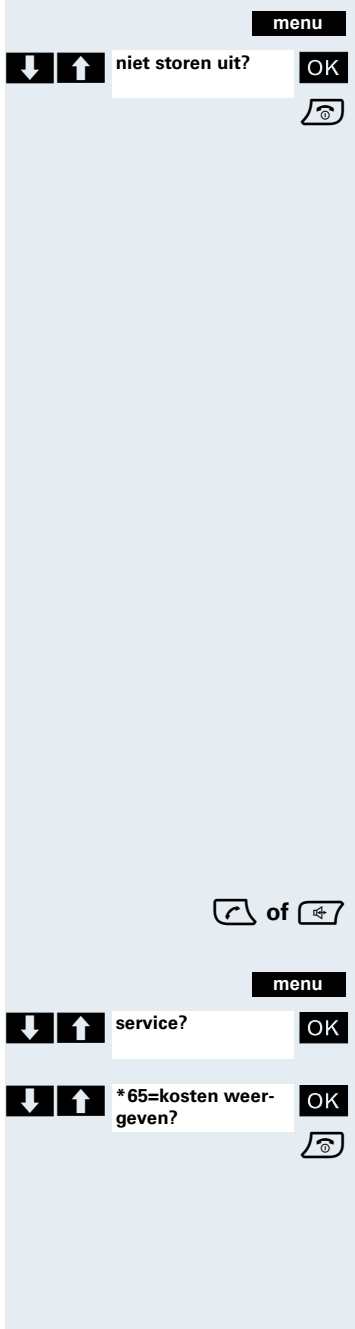

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

Gesprekskosten weergeven

In het display worden standaard na afloop van een gesprek de gesprekskosten weergegeven. Als u wilt dat de gesprekskosten al tijdens het voeren van een gesprek worden weergegeven, moet u dit aanvragen bij de netwerkprovider.



Let op:

Als een gesprek wordt doorverbonden, komen vanaf dat moment de kosten voor rekening van het toestel waarnaar het gesprek is doorverbonden.

U kunt het totaal van de gesprekskosten van uw toestel gedurende een bepaalde periode opvragen. Deze periode kan door de servicetechnicus worden ingesteld.

Eerst worden de gesprekskosten weergegeven van het laatst gevoerde telefoongesprek waarvoor kosten verschuldigd zijn. Nu vijf seconden ziet u het totaal van de gesprekskosten.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 105).

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Vangen

Bij uw netwerkprovider kunt u verzoeken om het "vangen" van bellers die u lastigvallen. Via een aangesloten toestel met de juiste bevoegdheid kan het nummer dan worden achterhaald.

Dit is mogelijk tot 30 seconden nadat de beller de verbinding heeft verbroken. U mag zelf de verbinding echter niet verbreken.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 105).



U ontvangt een oproep van een beller die u lastigvalt. Verbreek de verbinding niet!

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*84=vangen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De beller wordt in de openbare telefooncentrale geïdentificeerd.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Deurtelefoon

Als de servicetechnicus een deurtelefoon heeft geconfigureerd, kunt u via de handset spreken met de deurtelefoon en de deuropener bedienen.

Als u bevoegd bent om de deurvrijgave in te schakelen, kan een bezoeker de deur zelf openen door een code van vijf posities in te voeren (bijvoorbeeld via een DTMF-zender of een geïnstalleerd toetsenblok).

Een aantal van de functies die hieronder worden beschreven, zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecode (→ pagina 105).

Met een bezoeker spreken via de deurtelefoon

Er klinkt een oproepsignaal op de handset.

Ofwel:



Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets. U hebt direct verbinding met de deurtelefoon.

Stap voor stap

Of:



Als er meer dan 30 seconden verstreken zijn: Verbindingstoets lang indrukken.



Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon in. U hebt verbinding met de deurtelefoon.

Deur openen tijdens een gesprek via de deurtelefoon

↓ ↑ deuropener? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Deur openen zonder een gesprek te voeren via de deurtelefoon



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ *61=deuropener? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het interne telefoonnummer van de deuropener in. De deur wordt geopend.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Deurvrijgave inschakelen

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ *89=deurvrijgave in? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon, de code en de soort deurvrijgave in:

- 1=vrijgeven met oproep,
- 2=vrijgeven z. oproep,
- 3=tst.code veranderen.

Stap voor stap

OK

Bevestig de ingevoerde gegevens.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

De standaardcode is 00000. Om de code te wijzigen, bevestigt u de optie „3=tst.code veranderen.” Houd u aan de aanwijzingen.

Deurvrijgave uitschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*89=deurvrijgave
uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Telefoondatafaciliteit TDF

Met de handset kunt u aangesloten computers bedienen, evenals de programma's die daarop worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld hoteldiensten bestellen of een informatiesysteem raadplegen.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 105).



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*42=telefoon data
faciliteit?
TDF-code:

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

+0



Druk op de hekje-toets (#) en voer de gewenste code in (0... 9).

Stap voor stap

Er wordt verbinding gemaakt met de aangesloten computer. Bij het invoeren van de gegevens krijgt u aanwijzingen van de computer. De ingevoerde gegevens worden onmiddellijk verwerkt.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Schakelaar bedienen

De servicetechnicus kan maximaal vier schakelaars configureren waarmee u verschillende installaties (bijvoorbeeld de deuropener) kunt in- en uitschakelen.


Het is mogelijk om de schakelaars stuk voor stuk te bedienen. Afhankelijk van de configuratie kunnen de schakelaars

- worden ingeschakeld en handmatig worden uitgeschakeld,
- worden ingeschakeld en na een bepaalde tijd automatisch worden uitgeschakeld.

Voorwaarde: er moet minstens één schakelaar zijn geconfigureerd door de servicetechnicus.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 105).

Schakelaar inschakelen




of




Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.



Druk op verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Schakelaar uitschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

Stap voor stap

service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#90=schakelaar uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Volg vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem.
Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.



Druk op verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Flash op netlijn

Als u beschikt over een analoge netlijn en gebruik wilt maken van diensten en functies zoals WisselGesprek van KPN Telecom (Call Waiting) moet u tijdens het gesprek of voorafgaand aan de functiecode en/of het telefoonnummer een flashsignaal op de netlijn geven.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 105).



U hebt een externe verbinding.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*51=flash op netlijn?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer indien nodig de functiecode en/of het telefoonnummer in.


Oproep van een MSN-nummer doorschakelen

Als uw communicatiesysteem is aangesloten op een enkelvoudige ISDN2-aansluiting met meerdere randapparaten en MSN-nummers, kunt u alle oproepen die u vanuit het openbare netwerk via een van uw MSN-nummers ontvangt, direct omleiden naar een externe bestemming in het openbare netwerk.

Hierbij kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

- Oproepen worden onmiddellijk omgeleid (1=direct).
- Oproepen worden pas na een bepaalde tijd omgeleid (2=bij niet beantwoorden).
- Oproepen worden alleen omgeleid als het nummer in gesprek is (3=bij bezet).

Stap voor stap



menu



service?

OK



oml. in netwerk in?

OK



OK

Ofwel:



1=direct?

OK

Of:



2=bij niet beantw.?

OK

Of:



3=bij bezet?

OK

Vervolgens:



opslaan



menu



service?

OK



omleiding in net-
werk uit?

OK



OK



Omleiding in netwerk inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het eigen MSN-nummer in en bevestig dit.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in (zonder het nummer voor de buitenlijn).

Sla de instellingen op.

Omleiding in netwerk uitschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem (voer het MSN-nummer of het doorkiesnummer en het type omleiding in).

Bevestig de ingevoerde gegevens.


Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Nachtstand gebruiken

Als u de nachtstand inschakelt, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of buiten kantooruren, worden alle externe oproepen direct omgeleid naar een bepaald intern toestel (nachttoestel). Het nachttoestel kan worden geconfigureerd door de servicetechnicus (=nachtstand standaard) of door u zelf (=nachtstand tijdelijk). Als de nachtstand is ingeschakeld, functioneert het nachttoestel als telefonistetoestel.

Nachtstand inschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



nachtstand in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



***=standaard?**

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De functie "Nachtstand standaard" is geconfigureerd.

Of:



Voer het interne telefoonnummer in.

opslaan


Sla de instellingen op.

De functie "Nachtstand tijdelijk" is geconfigureerd.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Nachtstand uitschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



nachtstand uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

DTMF-nakiezen gebruiken

Uw telefoon werkt met digitaal overgedragen informatie. Sommige apparaten en diensten, zoals antwoordapparaten, kunnen echter alleen analoog worden bestuurd. Daartoe moet u signalen via DTMF-nakiezen verzenden.

Afhankelijk van de manier waarop uw centrale is geconfigureerd (automatisch DTMF-nakiezen actief of niet-actief, dit wordt door de servicetechnicus geconfigureerd) moet u al dan niet eerst omschakelen op DTMF-nakiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld communiceren met verschillende applicaties en diensten.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de betreffende toepassingen.

Automatisch DTMF-nakiezen is niet-actief

Terwijl u verbinding hebt, moet u eerst omschakelen op DTMF-nakiezen.

U voert een gesprek.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

Automatisch DTMF-nakiezen is actief

Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.



menu



service?

OK



*53=DTMF-nakiezen?

OK



Stap voor stap

Gesprek parkeren/activeren

U kunt maximaal tien gesprekken parkeren (in de wacht zetten) en deze weer terugnemen op een ander toestel dat deel uitmaakt van het communicatiesysteem.

Gesprek parkeren



U voert een gesprek dat u wilt parkeren.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*56=parkeren?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer een parkeerpositie in (0... 9) en onthoud dit nummer.

Als de ingevoerde parkeerpositie bezet is, moet u een ander nummer invoeren.

Gesprek weer terugnemen uit de parkeerstand

Voorwaarde:

Er zijn een of meer gesprekken geparkeerd. De handset bevindt zich in de rustmodus.



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#56=parkeren
terugnemen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de parkeerpositie in die u hebt onthouden.



Let op:

Als een gesprek niet wordt teruggenomen uit de parkeerstand, komt het na verloop van tijd weer terecht bij het toestel dat het gesprek heeft geparkeerd (= heroproep). In het display verschijnt "heroproep: (tel.nr. of naam)" of "terug van (tel.nr. of naam)".

Stap voor stap

Telefoneren met meerdere gesprekspartners

Aankloppen

U wilt dringend spreken met een andere gebruiker van uw communicatiesysteem die in gesprek is. Om deze gebruiker erop attent te maken dat u hem wilt spreken, kunt u zorgen dat er een aankloptoon wordt weergegeven tijdens het gesprek dat hij voert. De gebruiker kan direct reageren of u wordt automatisch met hem verbonden als hij het huidige gesprek heeft beëindigd.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.

De gesprekspartner is in gesprek. U wilt aankloppen.



Wacht tot in het display "U klopt aan!" wordt weergegeven (vrijtoon).

Er wordt bij u aangeklopt (tweede oproep).

Als u een telefoongesprek voert, blijft u bereikbaar voor iemand die u wil bellen. Door een aankloptoon wordt u tijdens een gesprek attent gemaakt op de tweede oproep. U kunt deze oproep tijdens het gesprek beantwoorden.



U voert een gesprek en hoort een aankloptoon.

Als u de tweede oproep wilt beantwoorden, kunt u het eerste gesprek in de wacht zetten of beëindigen.

Eerste gesprek in de wacht zetten, tweede oproep aannemen

aannem.

Neem de tweede oproep aan.

U voert een gesprek met de tweede gesprekspartner. De eerste gesprekspartner wacht, zijn gesprek is in de wacht gezet. U kunt nu:

- afwisselend met de twee gesprekspartners spreken (→ pagina 71) of
- een conferentie opbouwen (→ pagina 72).

Stap voor stap

Ofwel:

menu



beeindigen en terug?

OK

Of:



Druk op de verbreektoets. In het display verschijnt "heroproep". Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Eerste gesprek beëindigen



Druk op de verbreektoets. Het eerste gesprek wordt beëindigd. Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets en beantwoord de tweede oproep.

Aanklopton uit-/inschakelen

U kunt de aanklopton bij externe oproepen onderdrukken.

Aanklopton uitschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu



aankloppen z. toon?

OK



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Aanklopton inschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu



aankloppen m. toon?

OK



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Automatisch aankloppen verhinderen/toestaan

U kunt verhinderen of toestaan dat u tijdens een gesprek attent wordt gemaakt op een tweede oproep door middel van automatisch aankloppen.

Aanklopton verhinderen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Aanklopton toestaan

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Opschakelen

U wilt dringend spreken met een interne gesprekspartner die in gesprek is. Met de functie "Opschakelen" bent u in staat om in te breken in het gesprek en een bericht door te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar na het invoeren van de functiecode en als deze voor u is geconfigureerd door de servicetechnicus.

De gesprekspartner is in gesprek.

Open de functie.



of




menu



service?



aut.aankloppen uit?



of



menu



service?



aut.aankloppen in?



6 2

Stap voor stap

opschakelen



<naam>

Telefoonnummer invoeren van de gesprekspartner die in gesprek is.

De opschakelverbinding is tot stand gekomen. De naam of het telefoonnummer van de opgeschakelde gesprekspartner wordt weergegeven.

De functie Opschakelen wordt beëindigd, zodra u de hoorn oplegt.



Let op:

Terwijl u opschakelt:

- horen alle gesprekspartners een opschakeltoon en alles wat er wordt gezegd,
- zien alle gesprekspartners in hun display de tekst "opgeschak.:" .

Gesprek doorverbinden

Doorverbinden betekent dat u een gesprek voert op uw handset en dit wilt doorschakelen naar iemand anders.

Doorverbinden (zonder aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen.

Ofwel:



Druk op de verbreektoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

Of:

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap



Druk op de verbreekttoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

U ontvangt een heroproep:

- direct als u de functie verkeerd hebt gebruikt,
- 45 seconden na het doorverbinden als de betreffende gesprekspartner de oproep niet beantwoordt.

Als u de heroproep niet beantwoordt, wordt het gesprek doorverbonden naar het toestel dat door de servicetechnicus als telefonistetoestel is geconfigureerd.

Doorverbinden (met aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen. De gebruiker beantwoordt de oproep. U kondigt het gesprek aan.

Ofwel:



Druk op de verbreekttoets. De tweede gesprekspartner neemt het gesprek over.

Of:

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Wachtstand

U kunt een gesprek tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als u even overleg wilt voeren met iemand anders in uw directe omgeving. Het gesprek wordt dan "in de wachtstand gezet".



U voert een gesprek.

Stap voor stap

 of **rspraak**

Ruggespraaktoets of displaytoets indrukken. De gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

Gesprek met de wachtende gesprekspartner weer voortzetten

Ofwel:

menu

Open het systeemmenu.



terug naar wachtende?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U bent weer verbonden met de gesprekspartner.

Of:



Ruggespraaktoets indrukken.

Makelen (wisselgesprek)

Met de functie "Makelen" kunt u wisselen tussen twee gesprekspartners, zonder dat deze direct met elkaar spreken. Het kan hierbij zowel om externe als om interne gesprekspartners gaan. Bovendien is het mogelijk om zelf niet meer deel te nemen aan het gesprek en de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden. Ook kunt u een conferentie opbouwen.



U voert een gesprek.

menu

Open het systeemmenu.

rspraak

Druk op de displaytoets. De gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.



Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in.



De tweede gesprekspartner beantwoordt de oproep.

makelen

Druk op de displaytoets om te wisselen tussen de twee gesprekken.

Als u het gesprek beëindigt, zijn de beide gesprekspartners met elkaar verbonden (dit is niet mogelijk bij twee externe gesprekspartners).

Stap voor stap

Conferentie voeren

In een telefonische conferentie kunt u maximaal vijf interne of externe gesprekspartners met elkaar verbinden. Er kunnen maximaal vier externe gesprekspartners aan de conferentie deelnemen.

Tijdens een conferentiegesprek hoort u om de 30 seconden een attentiesignaal (raadpleeg de service-technicus als u wilt dat dit wordt uitgeschakeld).

Conferentie opbouwen

Tijdens een gesprek met iemand besluit u om een conferentie op te bouwen.



U voert een gesprek en wilt een conferentie activeren.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie activeren?

OK



Voer het telefoonnummer van de nieuwe gebruiker in.



De gebruiker is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

Overstappen op een conferentie

Er is nog geen conferentieschakeling tot stand gebracht. U bent echter al verbonden met twee gesprekspartners en voert afwisselend met hen beiden een gesprek (makelen/wisselgesprek). Nu wilt u alle gesprekspartners laten deelnemen aan een conferentie.



U voert een gesprek met een van beide.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

Stap voor stap

Conferentie uitbreiden

U kunt een bestaande conferentie uitbreiden tot maximaal vijf deelnemers.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie wordt in de wachtstand gezet, de deelnemers wachten.

Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.

De deelnemer is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nieuwe gesprekspartner neemt deel aan de conferentie.

Conferentie afsluiten

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie is beëindigd.

Conferentie verlaten

Druk op de verbreekttoets. U verlaat de conferentie.

Als een deelnemer de conferentie verlaat, blijven de andere deelnemers met elkaar verbonden.


Deelnemers aan de conferentie weergeven

Degene die de conferentie heeft gestart, kan een deelnemerlijst weergeven.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Deelnemerlijst tonen

Open het vervolgmnu.

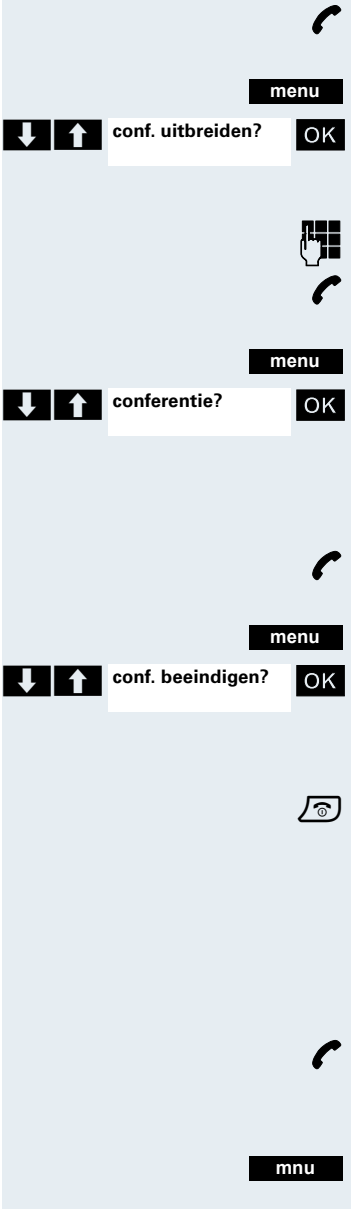

Stap voor stap

  dln.-lijst tonen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Geef de andere deelnemers weer.

Deelnemerlijst sluiten

mnu

Open het vervolgmenu.

  lijst sluiten? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De deelnemerlijst wordt gesloten.

Deelnemers verwijderen uit de conferentie

Degene die de conferentie heeft gestart, kan deelnemers uit de conferentie verwijderen



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

menu

Open het systeemmenu.

  dln.-lijst tonen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Geef de gewenste deelnemer weer.

mnu

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  dln. verwijderen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De betreffende deelnemer wordt uit de conferentie verwijderd.

Deelnemers verbinden

Degene die de conferentie heeft gestart, kan de conferentie verlaten en de andere deelnemers met elkaar verbinden. Als er meer dan twee gesprekspartners aan de conferentie deelnemen, blijft de conferentiemodus behouden. Anders voeren de twee overblijvende deelnemers een gewoon gesprek.



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

menu

Open het systeemmenu.

  conf. verlaten? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Druk op de verbreekttoets. U verlaat de conferentie. De verbinding tussen de andere deelnemers blijft behouden.

Stap voor stap

Tweede oproep gebruiken

Een tweede oproep is een inkomend gesprek. Als de handset zich in een gespreksmodus bevindt, hoort u een oproepsignaal en kunt u de oproep beantwoorden (bijvoorbeeld → pagina 66).

U kunt een tweede oproep in de volgende gespreksmodi beantwoorden:

- U voert een gesprek,
- U voert een ruggespraakgesprek,
- U neemt deel aan een conferentie,
- U voert een gesprek om een conferentie uit te breiden,
- U spreekt afwisselend met twee gesprekspartners (makelen).

Stap voor stap

Teamfuncties

Groepsoproep uit-/inschakelen

De servicetechnicus kan uw toestel zo configureren, dat u deel uitmaakt van een of meer groepen die bereikbaar zijn via een groepsschakeling of een groepsnummer. Er wordt na elkaar (groepsschakeling) of tegelijk (groepsoproep) een oproepsignaal weergegeven op alle toestellen die tot de groep behoren, totdat een groeps-lid de oproep beantwoordt. Ieder lid van de groep blijft bovendien bereikbaar via zijn eigen telefoonnummer.

U kunt zich gericht uit afzonderlijke groepen schakelen en weer bijschakelen of zich uit alle groepen schakelen en weer bijschakelen.

Deze functies zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecodes (→ pagina 105).

U maakt deel uit van een groepsschakeling of een groepsoproep.

Met deze functie kunt u zich uit de groepsschakeling of uit de groep schakelen en weer bijschakelen.



of

menu

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Of:



in groepsschak.?

OK

Vervolgens:



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.


Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich uit de groepsschakeling of uit de groep geschakeld.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich weer bij de groepsschakeling of groep geschakeld.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap



of



menu

Ofwel:

uit groepsschak.?

OK

Of:



in groepsschak.?

OK

Vervolgens:

groep 1
groep 2

mnu

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Of:



in groepsschak.?

OK

Vervolgens:



U maakt deel uit van meerdere groepen.

Zich uit afzonderlijke groepen schakelen en weer bijschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


Selecteer de gewenste groep en open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich uit de geselecteerde groep geschakeld.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich weer bij de geselecteerde groep geschakeld.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Zich uit alle groepen schakelen en weer bijschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Of:



in groepsschak.?

OK

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

Vervolgens:

groep 1

groep 2

v-o

Of:

* Δ

Vervolgens:



of



menu

↓ ↑

service?

OK

↓ ↑

*81=
oproep bijschak.?

OK

mnu

toestel bijschake-
len?

OK



opslaan

mnu

↓ ↑

meer tst. bijschake-
len?

OK



De lijst met groepen verschijnt.

Druk op de hekje-toets. U hebt zich uit alle groepen geschakeld.

Of:

Ster-toets indrukken. U hebt zich in alle groepen geschakeld.

Vervolgens:

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Oproep bijschakelen

U kunt instellen dat er bij oproepen voor uw handset een oproepsignaal klinkt op maximaal vijf andere toestellen. Degene die de oproep het eerst beantwoordt, krijgt het gesprek.

Toestellen toevoegen

Eerste toestel

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Bevestigen.

Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

Sla de instellingen op.

Andere toestellen

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

Stap voor stap

opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



of



Toestel verwijderen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*81=
oproep bijschak.
<x> tst bijgescha-
keld

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het aantal bijgeschakelde toestellen wordt weergegeven.

mnu

Open het vervolgmnu.



weergeven/wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het eerste bijgeschakelde toestel wordt weergegeven.



Blader omlaag naar het gewenste toestel.

mnu

Open het vervolgmnu.



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bijgeschakeling van het eerste toestel wordt gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

UCD-oproepverdeling (Universal Call Distribution)

Met deze functie kunnen oproepen worden verdeeld in een groep of team. Een inkomende oproep komt altijd terecht bij de agent of het teamlid dat gedurende de langste tijd geen gesprek heeft gevoerd (longest idle). Teamleden hoeven niet in dezelfde kamer te werken. Ze kunnen zich ook in een andere kamer in het gebouw bevinden of op een telewerkplek. De teams (UCD-groepen) en de agents/teamleden worden door de servicetechnicus geconfigureerd.

Aanmelden/afmelden

Aan het begin en aan het einde van uw werkdag moet u zich aanmelden of afmelden.

Aanmelden



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.



Open het systeemmenu.

↓	↑	service?	OK
↓	↑	UCD?	OK
↓	↑	*401=aanmelden?	OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer uw identificatienummer in (dit nummer wordt door de servicetechnicus geconfigureerd).



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Afmelden



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.



Open het systeemmenu.

↓	↑	service?	OK
↓	↑	UCD?	OK
↓	↑	#401=afmelden?	OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap



menu



service?

OK




UCD?

OK



*402=aanmelden?

OK




menu




service?

OK




UCD?

OK



#402=niet beschikbaar?

OK



menu

Tijdelijk aanmelden/afmelden

Ook terwijl u aan het werk bent, kunt u zich bij het systeem aanmelden en afmelden, bijvoorbeeld als u even pauze neemt.

Aanmelden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Afmelden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Afhandeltijd

Als u meer tijd nodig hebt tussen het laatste gesprek en de volgende oproep, kunt u voor het laatste gesprek een afhandeltijd inschakelen. Dit kan een vaste tijdsduur zijn of een afhandeltijd die u zelf weer uitschakelt (bij terugmelden).

Tijd inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Stap voor stap

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD?

OK

↓

↑

*403=
afhandelen in?

OK

☎

of

☎

menu

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD?

OK

↓

↑

#403=
afhandelen uit?

OK

☎

of

☎

menu

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD?

OK

↓

↑

*404=nachtbestem.
in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

Terugmelden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

UCD - nachtstand

De UCD-nachtstand is een eigen nachtstand voor de UCD. Deze stand is ondergeschikt aan de nachtstand van het systeem.

Alle inkomende oproepen voor de UCD-groep worden omgeleid naar een speciale bestemming.

Nachtbestemming inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Nachtbestemming uitschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#404=nachtbestem. uit?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Aantal wachtende oproepen opvragen

U kunt opvragen hoeveel wachtende oproepen er voor de UCD-groep zijn.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*405=wachtende oproepen?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

MULAP (Multiple Line Application)

Als de aansluiting van uw handset deel uitmaakt van een MULAP-groep (Multiple Line Application), kunt u het volgende doen:

- Oproepen voor de groep beantwoorden (door bij een groepsoproep op de verbindingstoets te drukken),
- Extern telefoneren via het telefoonnummer van de groep (dit telefoonnummer wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de lijst met oproepen van degene die wordt gebeld),
- De groepsoproep in- en uitschakelen voor de aansluiting van uw handset,
- De lijnen van de MULAP_groep doorschakelen naar een interne of externe bestemming.

Groepsoproep uit-/inschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

↓

↑

service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓

↑

overige functies?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:

↓

↑

#85=uit groeps-schak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:

↓

↑

*85=in groeps-schak.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

MULAP-lijn omleiden

U kunt interne en/of externe oproepen die via uw lijnen binnenkomen direct omleiden naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen). U kunt ook een externe bestemming instellen, mits de systeemconfiguratie daarvoor geschikt is.

Als u een oproepomleiding voor een lijn activeert, heeft dit effect op alle lijntoetsen van de groep voor deze lijn.

Stap voor stap



Omleiding aan

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies:

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*501=oml. MULAP
in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het lijnnummer in.

Ofwel:



1=alle oproepen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:



2=alleen ext. oproe-
pen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:



3=alleen int. oproe-
pen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Omleiding uit

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies:

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#501=oml. MULAP
uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het lijnnummer in.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Berichtenfuncties

Met de berichtenfuncties kunt u reageren op voicemail-berichten/terugbelfuncties van het communicatiesysteem of van andere gesprekspartners. Ook kunt u zelf info-functies activeren.

Bericht achterlaten/antwoordtekst

In uw communicatiesysteem zijn antwoordteksten opgeslagen, die bij een niet-beantwoorde interne oproep automatisch naar de beller kunnen worden verzonden (als deze beschikt over een handset of een systeemtoestel met een display). U kunt deze antwoordteksten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terug om:
- 1 = vakantie tot:
- 2 = op reis tot:
- 3 = gehele dag afwezig
- 4 = vanmorgen afwezig
- 5 = ben niet bereikbaar
- 6 = privé:
- 7 = vervanger:
- 8 = nu:
- 9 = ben in kamer:

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor antwoordberichten in uw communicatiesysteem door de beheerder van het systeem gewijzigd.

Antwoordtekst inschakelen



of

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



antwoordtekst in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



0 = terug om:
1 = vakantie tot:

OK

Selecteer de gewenste antwoordtekst.

eventueel

Vul de tekst indien nodig aan.

opslaan

Sla de instellingen op.

Of:



andere tekst invoeren

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap



Voer de gewenste antwoordtekst in.

Corrigeren van typfouten: Door tweemaal de hekje-toets in te drukken de wismodus inschakelen en vervolgens een teken wissen door de hekje-toets een keer in te drukken.



Let op:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets drie-maal kort na elkaar in.

opslaan

Vervolgens:



Druk op verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



antwoordtekst uit?

OK



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Tekstbericht verzenden/opvragen


U kunt aan een individuele gebruiker of aan groepen interne gebruikers korte tekstberichten zenden. Deze moeten beschikken over een handset of een toestel met display.

U kunt de tekstberichten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terugbellen a.u.b.
- 1 = bezoek wacht
- 2 = uw afspraak
- 3 = dringende oproep
- 4 = niet storen
- 5 = fax afhalen
- 6 = brief opnemen
- 7 = komen a.u.b.
- 8 = koffie a.u.b.
- 9 = niet aanwezig

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor tekstberichten in uw communicatiesysteem gewijzigd.

Stap voor stap



menu



info zenden?

OK

info aan:



Ofwel:



0=terugbellen a.u.b.
1=bezoek wacht

OK

Of:



andere tekst invoeren

OK



Vervolgens:

zenden



info van:

...

mnu



tekst

OK



Tekstbericht verzenden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de gewenste interne gebruiker of de groep in.

Selecteer de gewenste antwoordtekst.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het gewenste tekstbericht invoeren.

Corrigeren van typfouten: Door tweemaal de hekje-toets in te drukken de wismodus inschakelen en vervolgens een teken wissen door de hekje-toets een keer in te drukken.



Let op:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets drie-maal kort na elkaar in.

Druk op de displaytoets.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Ontvangen tekstbericht opvragen

Als u een of meer tekstberichten hebt ontvangen, klinkt er een attentietoon en knippert de berichten-toets.

Datum en tijd van de ontvangen tekstberichten hebben betrekking op de klok van uw communicatiesysteem.

Druk op de toets Berichtenlijst.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tekstbericht wordt weergegeven.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Info opvragen of voicemailbericht beluisteren

Als u een of meer info- of voicemailberichten hebt ontvangen, klinkt er een attentietoon en knippert de berichten-toets.


Nieuwe info opvragen

Ofwel:



Druk op de toets Berichtenlijst.

Of:



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



info weergeven?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



OK

Selecteer het gewenste bericht en bevestig de selectie.

Vervolgens:

info van:
...

mnu

Open het vervolgmenu.



tekst?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

mnu

Open het vervolgmenu.



wanneer?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.

Ofwel:

mnu

Open het vervolgmenu.



afzender bellen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

Of:



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

Vervolgens:



Druk op verbreektoets om procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Ofwel:


Of:
 of 

menu

  info weergeven?

OK




Ofwel:


Of:
 of 

menu

  info weergeven?

OK

 info van:
...

mnu

  tekst?

OK

  <tekst>

mn

wanneer?

OK

  om: ...

mn

Ofwel:


  afzender bellen?

OK

Nieuw voicemailbericht beluisteren

Druk op de toets Berichtenlijst.

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Volg vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem!

Druk op verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Oud tekstbericht opvragen

Oude berichten die u nog niet hebt gewist, kunt u niet opvragen met de berichten-toets . Deze berichten kunt u als volgt opvragen:

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste bericht selecteren en open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

90

Stap voor stap

Of:



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Lijst met oproepen

Als u niet in staat bent om een externe en/of interne oproep te beantwoorden, wordt deze oproep opgeslagen in een lijst met oproepen. Ook als u deel uitmaakt van een groepsschakeling worden groepsoproepen in deze lijst opgeslagen.

Er worden maximaal tien oproepen in volgorde van ontvangst opgeslagen. Ook het tijdstip waarop de oproep is ontvangen, wordt vastgelegd. De oproep die het meest recent is ontvangen, wordt als eerste in de lijst weergegeven. Bij oproepen van dezelfde beller wordt het aantal oproepen vermeld.

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner zelf in de lijst met oproepen opslaan.



Let op:

Als dit door de servicetechnicus is geconfigureerd, worden de telefoonnummers van alle beantwoorde externe oproepen automatisch opgeslagen.

Oproep selecteren



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



lijst met oproepen?


OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.



Selecteer de gewenste oproep.

Stap voor stap



Beller terugbellen

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Let op:

Als de verbinding tot stand is gekomen, wordt de beller automatisch in de lijst met oproepen gewist. Ook oproepen voor groepen (groepschakeling/groepsoproep) worden gewist, zodra iemand die deel uitmaakt van de groep een verbinding tot stand heeft gebracht.

Als de optie "tel.nr. opslaan?" niet wordt weergegeven, worden alle externe inkomende oproepen automatisch opgeslagen.




Oproepen toevoegen aan de lijst met oproepen



Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner toevoegen aan de lijst met oproepen, bijvoorbeeld om het nummer direct bij de hand te hebben als u later wilt terugbellen.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer van de beller wordt opgeslagen.

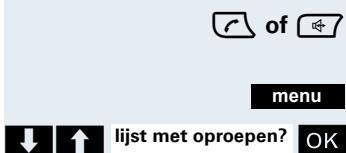

Telefoonnummer in de lijst met oproepen wissen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.



Selecteer de gewenste oproep.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproep wordt gewist.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Extra functies

Wekker van de handset

Als de wekker is ingesteld, gaat deze elke dag op het ingevoerde tijdstip af. Bij automatische nummerherhaling is de wekkerfunctie gedeactiveerd.

**Let op:**

Er klinkt alleen een wekoproep als de handset zich in de rustmodus bevindt. Tijdens een gesprek of bij een automatische nummerherhaling volgt er geen wekoproep.

Volume en melodie instellen: → pagina 22.

Wekker inschakelen

De handset bevindt zich in de rustmodus.

Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.



Sla de instellingen op.



De wekker is ingeschakeld.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Wekoproep uitschakelen

Bij een wekoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.



Druk tijdens de wekoproep op een willekeurige toets.

Stap voor stap



Wekker uitschakelen

De handset bevindt zich in de rustmodus.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Sla de instelling op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Afspraakfunctie van de handset

U kunt zich door uw handset aan tot en met 5 afspraken laten herinneren. De handset moet zich op het moment van de herinneringsoproep in de rustmodus bevinden. Tijdens de automatische nummerherhaling is de afspreekfunctie uitgeschakeld.

Afspraak opslaan

De handset bevindt zich in de rustmodus.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Leg de instelling vast.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de datum in, bijvoorbeeld 11 november = 1111.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Eventueel Tekst vastleggen.

Druk op de displaytoets.



Stap voor stap



Tekst invoeren.



Invoer bevestigen.



Sla de instellingen op.



De afspraakfunctie is ingeschakeld.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Afspraakoproep bevestigen

Bij een afspraakoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.



Druk tijdens de afspraakoproep op de displaytoets.

Als u de afspraakoproep niet bevestigt, wordt deze opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Afspraak deactiveren

De handset bevindt zich in de rustmodus.



Open het hoofdmenu van de handset.



Afspraak/klok



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Nieuwe invoer
11.11, 22:22
11.11, 23:23 ...



Selecteer de afspraak die moet worden geactiveerd, en bevestig.



Open het vervolgmenu.



Invoer wijzigen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De afspraak met de actuele instellingen wordt weergegeven.



Afspraak: < Uit >

Leg de instelling vast.



Sla de instelling op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Een afspraak of de hele afsprakenlijst wissen

De handset bevindt zich in de rustmodus.



Open het hoofdmenu van de handset.



Afspraak/klok



Menupictogram selecteren en bevestigen.

Stap voor stap

Ofwel:



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De afspraak is gewist.


Of:



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Ja

Bevestig de vraag. De afsprakenlijst is gewist.



Een niet-bevestigde afspraak weergeven

Als een afspraakoproep niet is bevestigd, wordt dit aangegeven met de displaytoets "Datum". Bovendien wordt de niet-bevestigde afspraak opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Datum

Geef de afspraak weer. De datum en de tijd van de niet-bevestigde afspraak worden weergegeven.

Een niet-bevestigde afspraak en niet-bevestigde verjaardag weergeven

Afspraken en verjaardagen die niet door u zijn bevestigd, worden opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.




Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de niet-bevestigde afspraak of de niet-bevestigde verjaardag. De gegevens van deze afspraak of verjaardag worden weergegeven.



Stap voor stap

Afspraakfunctie van het systeem

Via de handset kunt u een eenmalige afspraak invoeren die binnen 24 uur plaatsvindt of een afspraak die elke dag plaatsvindt.

Als het tijdstip van de afspraak is aangebroken, hoort u gedurende circa 20 seconden een oproepsignaal op de handset om u aan de afspraak te herinneren. In het display ziet u de ingevoerde afspraak. De afspraakoproep wordt gewist als u de afspraak bevestigt. Als u dat niet doet, wordt de afspraakoproep vijf keer om de minuut herhaald en daarna automatisch gewist.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 105).

Afspraak opslaan



menu



service?

OK



*46=afspraak in?

OK

afspraak om
(HHMM):

Ofwel:



eenmalig?

OK

Of:



dagelijks?

OK

Vervolgens:

opslaan



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste tijd in.

Houd u daarbij aan de voorgeschreven notatie: afspraak om (HHMM); HH = twee posities voor het uur; MM = twee posities voor de minuten. Voorbeeld: 0905 voor 9.05 uur (= 9.05 a.m.) of 1430 voor 14.30 uur (= 2.30 p.m.).

Selecteer de menuoptie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

↓

↑

service?

OK

↓

↑

#46=afspraak uit?

OK

afspraak om

...

mnu

↓

↑

wissen?

OK

↓

↑

beeindigen?

OK

☎

of

☎

menu

Ofwel:

Of:

Ingevoerde afspraak wissen/weergeven

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.


Afspraak bevestigen

Er klinkt een belsignaal op de handset en de afspraak wordt weergegeven.

Druk op de verbindingstoets.

Druk op de verbreeктоets. De afspraak is bevestigd.

Stap voor stap

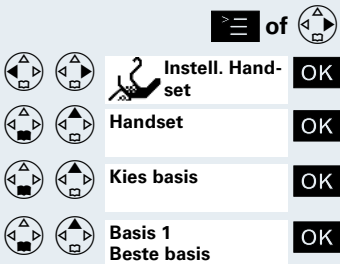

Basisstation selecteren

Als uw handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u de handset instellen op een vast basisstation of op het basisstation dat de beste ontvangst biedt. In het laatste geval wordt automatisch op het betreffende basisstation omgeschakeld.

U kunt de naam van het basisstation dat op de handset wordt weergegeven, op elk gewenst moment veranderen (→ pagina 31).

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste basisstation en bevestig de selectie. Naast het geselecteerde basisstation wordt een vinkje weergegeven. Bij de instelling „Beste basis” zoekt de handset het basisstation met de beste ontvangst.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Sneltoetsen voor functies en telefoonnummers

Onder de linker-displaytoets en de nummertoeetsen 0, 2...9 kunt u een telefoonnummer of functie programmeren. Na het indrukken van de toets wordt het telefoonnummer dan direct gekozen of de functie direct gestart.

Sneltoetsen instellen

Ofwel:

0 / 2 ... 9

Gekozen nummertoeets kort indrukken.

Als onder de ingedrukte toets al een functie is geprogrammeerd, wordt deze via de linker-displaytoets weergegeven. Onder de nummertoeets kan een nieuwe functie worden geprogrammeerd.

Druk op de displaytoets.

Set

Stap voor stap

Of:

0 / 2 ... 9 / ?

Gewenste nummertoets of linker-displaytoets lang indrukken.

Vervolgens:

Er wordt een lijst weergegeven met functies die u onder de toets kunt programmeren. U hebt de keuze uit de volgende functies:

- Snelkiezen (→ pagina 45)
- Snelkieslijst (→ pagina 44)
- Afspraken (→ pagina 94)
- Wekker (→ pagina 93)



SnelKiezen

OK

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Als de functie „SnelKiezen” of „Snelkieslijst” is geselecteerd:



SnelKiezen

OK

Selecteer het telefoonnummer en bevestig de selectie.

Functie kiezen, telefoonnummer kiezen

Ofwel:

0 / 2 ... 9

Nummertoets waaronder de gewenste functie is geprogrammeerd, lang indrukken. Of de linker-displaytoets kort indrukken.

Of:

0 / 2 ... 9

Nummertoets waaronder de gewenste functie is geprogrammeerd, kort indrukken. De functie wordt via de linker-displaytoets weergegeven.

bijvoorbeeld : SnelKiezen

Linker-displaytoets kort indrukken.

Vervolgens:

Afhankelijk van de programmering van de toets gebeurt het volgende:

- Er wordt een nummer uit het telefoonboek van de handset gekozen.
- Er wordt een telefoonnummer uit de snelkieslijst gekozen.
- Het menu van de gewenste functie wordt geopend.

Stap voor stap

Codeslot

Codeslot van de handset

U kunt de handset door een 4-cijferige PIN-code blokkeren en hem daarmee tegen onbevoegd gebruik beveiligen.

De PIN-code is bij levering "0000". Bij deze instelling hoeft u bij het inschakelen van de handset geen PIN-code in te voeren. Zodra u de PIN-code gewijzigd hebt, is dat wel noodzakelijk.

Als u de PIN-code wilt deactiveren, moet u haar weer terugzetten op "0000".

**Let op:**

Als u de PIN-code vergeten bent, neem dan contact op met uw leverancier. Deze kan de PIN tegen betaling voor u resetten.

Nieuwe PIN-code invoeren

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Oude PIN-code invoeren. Als er nog geen PIN-code is ingesteld, vervolgens „0000“ invoeren.


Nieuwe PIN-code invoeren.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

Nieuwe PIN-code nogmaals invoeren.

Bevestig de ingevoerde gegevens.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

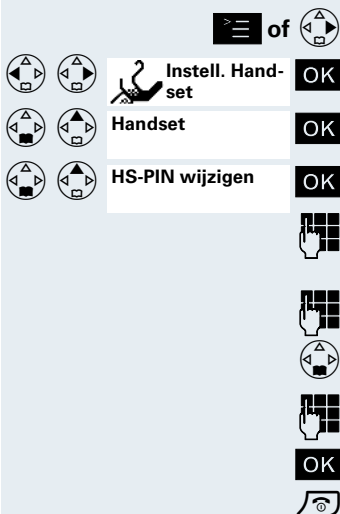

Stap voor stap

Accu opladen bij geactiveerde PIN-blokkering

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu's leeg waren, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u het toestel in de oplader plaatst. Het opladen begint. Als er een PIN-code is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd, zodat de handset oproepen kan ontvangen.

Codeslot programmeren

Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen kunt u de handset blokkeren zodat onbevoegden er geen gebruik van kunnen maken. Hiertoe voert u een toestelcode van vijf posities in waarmee u de handset kunt blokkeren en deblokkeren.

Als u de code wilt wijzigen, moet u eerst de oude code en vervolgens tweemaal de nieuwe code invoeren.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*93=tst.-code wijzigen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de oude code in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000").



Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld 11111 (vijf cijfers).



Voer de nieuwe code nogmaals in.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

Als u de toestelcode bent vergeten, kunt u een beroep doen op de servicetechnicus. Deze kan de code terugzetten naar "00000".

De handset kan ook worden gedeblokkeerd vanuit een centrale locatie, bijvoorbeeld een bedieningstoestel.


Stap voor stap

Handset blokkeren/deblokkeren

U kunt de handset tijdelijk blokkeren zodat het niet mogelijk is om externe telefoonnummers te kiezen of functies te programmeren. Op deze manier voorkomt u dat onbevoegden tijdens uw afwezigheid gebruik maken van uw handset.

Voorwaarde: u hebt een persoonlijke toestelcode ingesteld of gebruikt de vooraf ingestelde code "00000".

Handset blokkeren



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



codeslot in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.




Let op:

Ook als de handset is geblokkeerd, kunt u externe oproepen beantwoorden en interne gesprekken voeren. Bij het tot stand brengen van een externe verbinding verschijnt in het display "codeslot ingeschakeld".

Uw toestel kan ook worden geblokkeerd vanuit een centrale locatie (→ pagina 102).

Handset deblokkeren



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



codeslot uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren

Mits u beschikt over de juiste bevoegdheid, kunt u ook andere handsets blokkeren en deblokkeren en daarmee beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.

Als een gebruiker zijn handset heeft geblokkeerd en zijn toestelcode is vergeten, kunt u de handset met deze functie weer deblokkeren.



of

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*943=centraal codeslot?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer van de handset in.

Ofwel:



Blokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot ingeschakeld".

Of:



Deblokkeer de handset. In het display verschijnt "code-slot uitgeschakeld".

Stap voor stap

Systeemfuncties

De systeemfuncties zijn toegankelijk via het menu of door het invoeren van de functiecode.

Via het menu



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

Ofwel:




Selecteer de functie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Selecteer de functie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Druk op verbreektoets om procedure af te sluiten.

Via een functiecode



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Ofwel:



Voer een functiecode in volgens de tabel (→ pagina 106).

Of:



Voer een functiecode in volgens de tabel (→ pagina 106).

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Funcities en functiecodes

Funcitie	Functiecodes
Aankloppen aannemen	 55
Aankloppen met toon	 87
Aankloppen zonder toon	 87
Afspraak in	 46
Afspraak uit	 46
Antwoordtekst in	 69
Antwoordtekst uit	 69
Automatisch aankloppen inschakelen	 490
Automatisch aankloppen uitschakelen	 490
Centraal codeslot	 943
Codeslot in	 66
Codeslot uit	 66
Codeslot wijzigen	 93
Conferentie	
- aan	 3
- uit	 3
Deuropener	 61
Deurvrijgave in	 89
Deurvrijgave uit	 89
DTMF-nakiezen	 53
Flashsignaal	 51
Gerichte overname	 59
Groepsschakeling/groepsoproep in	 85
Groepsschakeling/groepsoproep uit	 85

Functie	Functiecodes
Info	
- verzonden info's	 68
- zenden	 68
Kosten weergeven	 65
Lijst met oproepen	
- openen	 82
- telefoonnummer opslaan	 82
Makelen (wisselgesprek)	 2
Nachtstand in	 44
Nachtstand uit	 44
Niet-storen in	 97
Niet-storen uit	 97
Nummergave uit	 86
Nummerweergave in	 86
Omleiding aan	 1
Omleiding in netwerk in	 64
Omleiding in netwerk uit	 64
Omleiding uit	 1
Oproep bijschakelen	 81
Opschakelen (mits daartoe bevoegd)	 62
Overname in groep	 57
Parkeren	
- Gesprek parkeren	 56
- parkeren terugnemen	 56
Projectcode	 60
Schakelaar in	 90
Schakelaar uit	 90
Telefoon/data-faciliteit	 42

Functie	Functiecodes
Telefoonboek (systeem, LDAP)	 54
Telefoonnummer toewijzen (MSN)	 41
Terug naar wachtende gesprekspartner	 0
Terugbellen	 58
Terugbelopdrachten	 58
UCD (oproepverdeling)	
- aanmelden	 401
- aantal wachtende oproepen	 405
- afhandelen in	 403
- afhandelen uit	 403
- afmelden	 401
- beschikbaar	 402
- nachtbestemming in	 404
- nachtbestemming uit	 404
- niet-beschikbaar	 402
Vangen	 84
Verkort-kiesnummer centraal	 7
Verkort-kiesnummer wijzigen	 92

Appendix

Storingen verhelpen

Bepaalde storingen kunt u zelf verhelpen. Deze storingen vindt u in de volgende tabel. Bij alle andere storingen dient u contact op te nemen met een bevoegde servicemonteur.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	Handset is niet ingeschakeld.	Druk op de verbreek-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.
	Accu is leeg.	Laad de accu op of vervang deze.
Telefoonnummer kan niet worden gekozen:	Handset is geblokkeerd.	Deblokkeer de handset.
Geen reactie als u een toets indrukt.	Toetsblokkering is ingeschakeld.	Druk op de hekje-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.
	Toets zit vast.	Oorzaak van vastzitten verhelpen.
Aflopende reeks tonen hoorbaar bij invoer van gegevens.	Er zijn onjuiste gegevens ingevoerd.	Herhaal de toetsenvolgorde. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.
De tekst "Basis n" knippert (n= 1 - 4).	Handset bevindt zich buiten het zendbereik van de basisstations; de signalen zijn te zwak.	Verplaats u in de richting van een basisstation.
	Handset is niet aangemeld.	Meld de handset aan.
	Intervallen tussen de synchronisatiepogingen zijn te lang.	Schakel de handset uit en vervolgens weer in.
Geen oproepsignaal op de handset.	Oproepsignaal is uitgeschakeld.	Schakel het oproepsignaal in.
	Niet-storen is ingeschakeld.	Niet-storen uitschakelen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Tijdens een gesprek is niets meer te horen.	De ruggespraaktoets is ingedrukt. De microfoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld (mute).	Displaytoets "Wissen" indrukken om de microfoon en de luidspreker weer in te schakelen.
Direct na het indrukken van de verbindingstoets verschijnt de melding: Verbind.verbrek. Geen kiestoon hoorbaar; telefoneren niet mogelijk.	Het communicatiesysteem is volledig in gebruik genomen door de andere gebruikers.	Wacht even en probeer het opnieuw.
Er wordt bijvoorbeeld weergegeven: Basis 1 Uitgaande of inkomende oproepen, evenals in-/uitschakelen zijn niet mogelijk.	Handset is geblokkeerd.	Accu uit de handset verwijderen en weer terugplaatsen. Verder te werk gaan zoals bij de eerste keer dat de handset werd opgeladen (→ pagina 17).
Er wordt weergegeven: tijdsoverschrijding	Maximale invoertijd overschreden. De verbreektoets werd niet ingedrukt.	Sneller invoeren, te lange pauzes tussen het indrukken van toetsen vermijden. Druk op de verbreektoets.
Er wordt weergegeven: herhalen a.u.b.:	Het communicatiesysteem is overbelast.	Wachten en later opnieuw proberen.
Er wordt weergegeven: momenteel niet bereikbaar	Functie is momenteel niet beschikbaar. Geen aansluiting onder het gekozen telefoonnummer aanwezig.	Wachten en later opnieuw proberen. Telefoonnummer correct invoeren of centrale bellen.
Er wordt weergegeven: niet mogelijk Of: verkeerde invoer Of: niets geprogrammeerd	Verkort-kiesnummer bestaat niet, afspraak verkeerd ingevoerd, geblokkeerde of niet toegestane invoer, er wordt niet voldaan aan voorwaarde (bijvoorbeeld geen tweede gesprekspartner bij wisselgesprek), gekozen nummer onvolledig.	Invoer corrigeren, toegestane mogelijkheid kiezen, telefoonnummer volledig invoeren.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er wordt weergegeven: niet geautoriseerd	Geblokkeerde functie gekozen	Autorisatie voor geblokkeerde functie bij systeembeheerder aanvragen.
Er wordt weergegeven: niet toegestaan	PIN verkeerd ingevoerd.	PIN correct invoeren.
Er wordt weergegeven: niet aanwezig	Telefoonnummer onvolledig ingevoerd, sterretje- of hekje-toets niet ingedrukt.	Telefoonnummer of code correct resp. zoals voorgeschreven invoeren.
Er wordt weergegeven: beveiligd	Gegevensoverdracht actief.	Wachten en later opnieuw proberen.

PC-interface inrichten

Uw handset kan communiceren met een computer.

Instellen

Voor het instellen hebt u het volgende nodig:

- Met een Siemens-datakabel het aansluitingspunt van de mobiele telefoon voor de headset/PC-interface verbinden met de computer.
- Het programma „Siemens Data Suite“ installeren. Neem contact op met de systeembeheerder.

Mogelijke acties

Met de computer kunt u op de handset de volgende acties uitvoeren:

Parameters lezen:

- SW-versie
- Type
- Fabrikantcode

Parameters lezen en wijzigen:

- oproepsignaalinstellingen
- volume-instellingen

Lijsten lezen en wijzigen:

- telefoonboek
- e-maillijst
- snelkieslijst
- lijst met afspraken
- nummerherhalingslijst

Overige acties:

- screensaver laden
- melodieën laden
- telefoongesprekken voeren en oproepen beantwoorden

Datatransmissiemodus

Bij sommige functies worden tussen handset en computer grote hoeveelheden data getransporteerd. In zulke gevallen schakelt de handset om naar de datatransmissiemodus, wat ook op het display te zien is. In deze modus is geen invoer via de toetsen meer mogelijk. Oproepen worden genegeerd.

In de hierna genoemde gevallen schakelt de handset om naar de datatransmissiemodus:

- Lees-/schrijftoegang tot het telefoonboek
- Lees-/schrijftoegang tot de e-mail-directory
- Lees-/schrijftoegang tot de snelkieslijst
- Lees-/schrijftoegang tot de afsprakenlijst
- Lees-/schrijftoegang tot de nummerherhaallijst
- Laden van screensavers
- Laden van melodieën



Indien tijdens de transmissie een fout optreedt, schakelt de handset automatisch in de ruststand.

Handset onderhouden

Bij normale verontreiniging

Maak de handset en de lader schoon met een vochtige of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen!

Na contact met vloeistof

1. De handset direct uitschakelen. In geval geval inschakelen!
2. De accu's direct verwijderen. Het accuvak open laten.
3. Laat de vloeistof uit de handset druppelen:
 - De handset horizontaal met geopend accuvak naar beneden houden.
 - De handset verticaal met geopend accuvak naar beneden houden. De handset hierbij licht naar voor en achter kantelen en telkens licht schudden.
 - Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvak en de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (niet magnetron, oven e.d.).

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Opslag/bewaren

Let bij opslag/bewaren van de mobiele telefoon erop, dat de zachte delen van het toestel niet beschadigd kunnen worden door scherpe voorwerpen zoals messen, gereedschap etc. Het is daarom aan te raden, het toestel in een beschermend tasje te bewaren.

Informatie over beschermend tasje:

Herr Sigmund Söllner

Tel-nr.: +49 (89) 9221 6626

Fax-nr.: +49 (89) 9221 6599

E-mail.: sigmund.soellner@siemens.com

Documentatie

Deze gebruiksaanwijzing vindt u ook in PDF-formaat op het internet op

<http://www.siemens.com/hipath>

en op CD-ROM (vraag de systeembeheerder) in HTML- en PDF-formaat.

Voor het weergeven en afdrukken van deze gebruiksaanwijzing in PDF-formaat hebt u een computer nodig waarop Acrobat Reader is geïnstalleerd. Deze toepassing kan gratis worden gedownload van de website van Adobe.

Voor het weergeven van de gebruiksaanwijzing in HTML-formaat hebt u een computer nodig met een WWW-browser, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.

Technische gegevens

Maximaal geluidsdrukniveau conform TBR10, annex D:	118 dB (A)
Gebruiks- en oplaadtijden:	→ pagina 17
Toegestane omgevingscondities voor het bedrijf:	+5 °C t/m +45 °C 20 % t/m 75 % relatieve vochtigheid van de lucht
Gewicht incl. accu's:	ca. 110 g
Afmetingen (b x h x d)	ca. 141 x 51 x 28 mm

Toebehoren

Lader EU incl. stekerafo	S30852-H1649-R141
Lader United Kingdom incl. stekerafo:	S30852-H1649-V141
Stekerafo EU:	C39280-Z4-C516
Stekerafo United Kingdom:	C39280-Z4-C521

EU-richtlijnen

De handset en de hieronder vermelde toebehoren voldoen aan de volgende EU-richtlijnen:

- 89/336/EG "Elektromagnetische Compatibiliteit",
- 73/23/EG "Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen"

Conformiteitsverklaring

De handset is bedoeld voor gebruik in het land dat op de onderkant van het apparaat wordt vermeld. Er is rekening gehouden met de voorschriften in het land van gebruik.

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de R&TTE-richtlijnen.

Uittreksel uit de originele verklaring

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.



Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	I, 12
Aankloppen	66
automatisch ~	68
Aankloptoon uit-/inschakelen	67
Aannemen van een oproep	9
Aansluiting	I
Aansluiting voor headset en PC-interface	I
Accu's	
capaciteit	17
gebruikstijd	17
goedgekeurde ~	18
oplaadtijd	17
opladen	2, 17
plaatsen	16
spreektijd	17
standby-tijd	17
waarschuwingstoon	33
Accuniveau	17
Accutoon, functie	33
Accuvak openen/sluiten	16
Accuwaarschuwingssignaal	
instellen	23
Afhandeltijd	81
Afmetingen	114
Afspraken	
~van de handset.	94
~van het systeem	97
activeren	94
bevestigen	95, 98
deactiveren	95
invoeren.	97
weergeven	96, 98
wissen	98
Afwijzen van een oproep	9
Algemeen verkort kiezen, centraal	38
Andere aansluiting	53
Anoniem telefoneren	54
Antwoordtekst	86
Attentietonen	23
Attentietoon	26, 72
Auto. nummerherhaling	37
Automatisch aankloppen	68
Automatische oproepbeantwoording	27

B

Basisstation	
selecteren	99
weergegeven naam wijzigen	31
Bericht	86, 87
achterlaten	86
Bericht opvragen	89
Berichtenfuncties	86
Berichtenlijst	12
Berichten-toets	I
Beschermfolie	16
Beschikbare geheugencapaciteit	46
Bevestigingssignaal	
instellen	23
Bevestigingstoon	
functie	33
Bewaren	113

C

Capaciteit	17
Centraal codeslot	104
Centraal verkort kiezen, individueel	40
Centrale, verkort kiezen	38
Clip	I
monteren	18
Code invoeren	105
Code programmeren	102
Codeslot	102, 104
Computer	111
Conferentie	72
afsluiten	73
deelnemers verbinden	74
deelnemers verwijderen	74
deelnemers weergeven	73
opbouwen	72
uitbreiden	73
verlaten	73
Conformiteitsverklaring	115
Contrast instellen	30

D

Datakabel	111
Datatransmissie	112
Datum instellen	28
Deelnemers verbinden	74
Deksel accucompartiment	I

Deurtelefoon	57
Deurvrijgave	
inschakelen	58
uitschakelen	58
Display	I
contrast	30
instellen	29
kleuren	30
logo	29
nachtmodus	30
Displaytaal van het systeem instellen	20
Displaytoetsen	I, 14
Doorkiesnummer bij verkort kiezen	39
Doorschakelen	69
Doorverbinden	69
Draagclip	I
monteren	18
DTMF-nakiezen	64

E

Elektronische apparatuur, storing	2
e-maillijst	50
EMC	2
EU-richtlijnen	114

F

Flash op netlijn	61
Fouten verhelpen	109
Functiecodes, tabel	106
Functies en functiecodes	106
Functietoetsen	12

G

Gebruikstijd handset	17
Geheugencapaciteit	46
Geluidsfuncties	21
Geluidsmanager	24
Gericht overnemen van een oproep	54
Gerichte overname	54
Gesprek afwijzen	9
Gesprek doorverbinden	69
Gesprek in de wacht zetten	70
Gesprek voorbereiden	3
Gesprekskosten	52, 56
Gespreksvolume	21

Goedgekeurde accu's	18
Groepsoproep uit-/inschakelen	76
Groepsschakeling	76

H

Handmatige nummerherhaling	5
Handset	
blokkeren/deblokkeren	103
blokkeren/deblokkeren, andere ~	104
Handsfree telefoneren	34
Handsfree-toets	I, 12
Hekje-toets	I, 12
Heroproep	65, 70
Herstellen	32
Hoofdmenu	15

I

Individueel verkort kiezen	40
Info opvragen	89
Inschakelen	2
Instellingen herstellen	32
Interface	111

K

Kiezen	
na beleggen van lijn	3
van telefoonboekvermelding	45
Kleuren instellen	30
Kosten weergeven	56

L

Lader	114
LDAP-telefoondatabase	42
Lijn beleggen	3
Lijst met oproepen	91
Logo instellen	29
Luidspreker	I

M

Mailboxfunctie	86
Makelen	71
Maximaal geluidsdrukkniveau	114
Melodie afspelen	24
Menupictogrammen	15

Microfoon	I
MSN	52, 61
MSN-nummer toewijzen	52
MULAP-groep	
groepsoproep uit-/inschakelen	84
lijn omleiden	84
omleiding	
inschakelen	85
uitschakelen	85
Multiple Subscriber Number	52, 61

N

Nachtmodus activeren	30
Nachtstand	63
Nakiezen bij verkort kiezen	39
Navigatietoets	I, 13
Niet-storen	55
Noodnummer	
kiezen	4
wijzigen	27
Nummer kiezen	45
Nummerherhaling	
automatisch	37
handmatig	5
lijst	5, 37
telefoonnummer kopiëren	38
vermelding/lijst wissen	37
Nummertoeetsen	I
Numerweergave uit	54

O

Omgevingscondities	114
Omleiding, vaste bestemming	10
Onderhoud	112
Oplaadtijd	17
Oproep	
aannemen	9
afwijzen	9
anonieme ~	54
beantwoorden	8
gericht overnemen	54
overnemen	9
uitvoeren	3
Oproep bijschakelen	78
Oproepdoorschakeling	61
Oproepgroep	9

Oproepomleiding	10
Oproepovername	54
Oproepovernamegroep	9
Oproepsignalen instellen	22
Oproepverdeling	80
Opschakelen	68
Opslaan van een telefoonnummer	44
Opslag	113
Opvragen van bericht	89
Overnemen van een oproep	9

P

Parkeren	65
PC-interface	111
Pictogrammen	15
PIN	101, 102, 103, 104
Projectcode	52

R

Richtlijnen	114
Ruggespraak (tweede verbinding)	7
Ruggespraaktoets	I, 12, 13

S

Schakelaar	60
Servicecodes	106
Siemens Data Suite	111
Signalen	23
SMS-berichten	88
Sneltoetsen voor functies	99
Spraakvolume	21
Spreektijd	17
Standaardinstellingen	32
Standby-tijd	17
Stekertrafo	114
Sterretje-toets	I, 12

T

Taal instellen	
handset	19
Tasje	113
Teamfuncties	76
Technische gegevens	114
Tekstbericht	88

Telefoneren	3	Verkort kiezen	
Telefonische conferentie	72	met systeem (centraal)	38
Telefoonboek	44	met systeem (individueel)	40
~ van het systeem	41	nakiezen/doorkiesnummer	39
LDAP	42	snelkieslijst	44
Telefoondatafaciliteit TDF	59	snelkiestoets	I
Telefoonnummer		Vermelding	
kiezen	3	kiezen	5, 36, 37, 45
naar telefoonboek kopiëren	46	opslaan	44
opslaan	44	wijzigen	45
uit telefoonboek kiezen	45	wissen	36, 37, 46
wijzigen	45	Vermelding opslaan	35
Telefoonnummer invoeren		Verontreiniging	112
voor beleggen van lijn	3	Vloeistof	112
Terugbellen	6	Voice dialing	35
Tijd instellen	28	Voicemailbericht beluisteren	89
Tijdelijk toestel	53	Volume	21
Toebehoren	114		
Toestel blokkeren/deblokkeren	103	W	
Toestel, overzicht	I	Wachtstand	70
Toestelcode	102	Wekker	93
Toetsblokkering	11	Wijzigen van een telefoonnummer	45
Toetsen		Wisselen tussen gesprekken	71
displaytoetsen	14	Wissen	
functietoetsen	12	nummerherhalingslijst	37
navigatietoets	13	snelkieslijst	46
Toetsen programmeren	99	telefoonboek	46
Toetsklik		vermelding	37, 46
functie	33		
Toetssignaal		Z	
instellen	23	Zendbereik	2
Toewijzen	69	Zendbereik verlaten/terugmelden	11
Tonen	22	Zendbereik, problemen	2
Tweede oproep	75		
Tweede verbinding (ruggespraak)	7		

U

UCD - nachtstand	82
Uitschakelen	2

V

Vangen	57
Verbindingskwaliteit	2
Verbindingstoets	I, 12
Verbreektoets	I, 12
Verjaardag	44, 47

www.siemens.de/hipath



Dit toestel is geproduceerd volgens de richtlijnen van ons gecertificeerde milieubeheersysteem (ISO 14001). Hierbij wordt gegarandeerd dat er zo min mogelijk grondstoffen en energie worden verbruikt en dat er zo weinig mogelijk afvalstoffen worden geproduceerd.

© Siemens AG 2004 • Siemens Communications •
Hofmannstr. 51 • D-81359 München

Bestelnr.: A31003-G1531-B500-1-5419

Deze publicatie bevat uitsluitend een algemene beschrijving van de functies. Bij gebruik van het toestel kan de functionaliteit afwijken van de beschrijving, omdat het product inmiddels verder is ontwikkeld of omdat deze functionaliteit voor de betreffende markt niet van toepassing is.

De beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden.

Gedrukt in de Bondsrepubliek Duitsland.

22.11.2004