



Gate View OpenStage Gate View

Kurzbedienungsanleitung



Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 10/2015
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland
Alle Rechte vorbehalten.
Sachnummer: A31003-P1120-U100-4-19

unify.com

Darstellung am OpenStage 60

Einrichten

- Wenden Sie sich für das erforderliche Software-Update und zur Tastenprogrammierung am Telefon an Ihren Administrator. Er kann sowohl Tasten zur Anzeige als auch zur Aufnahme des Videobildes einrichten.



Verwenden

- Drücken Sie die Taste **Video Ein**. Das Bild der Kamera wird angezeigt.



- Bei einem eingehenden Anruf wird das Kamerabild ausgeblendet.
- Drücken Sie die Taste **Dauervideo**, um auch bei eingehenden Anrufen weiterhin das Kamerabild zu zeigen.



- Drücken Sie die Taste **Record Start**. Das aktuelle Kamerabild wird aufgezeichnet. (Die Möglichkeit zur Aufzeichnung muss im System eingerichtet sein.)



- Record Stop** beendet die Aufnahme.
- Drücken Sie die Taste **Video Aus**. Das Ruhedisplay des Telefons wird angezeigt.



Darstellung am iPhone

Einrichten

- Um OpenStage Gate View auf einem iPhone verwenden zu können, installieren Sie die App **OpenStage Gate View** auf Ihrem iPhone.
- Starten Sie die App **OpenStage Gate View**.
- Klicken Sie auf **Setup** und auf **Edit**.
- Geben Sie bei **Account** die IP-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf den OpenStage Gate View Server ein. Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Administrator.




Wenn bei **Info** der Status **connected** angezeigt wird, haben Sie die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen.

Alternativ ist die Einrichtung auf einem iPad möglich.

Verwenden

- Starten Sie die App **OpenStage Gate View**.

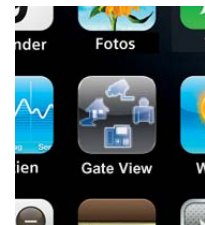

- Klicken Sie auf **Video**. Sie sehen alle verfügbaren Kameras mit ihren Vorschaubildern in einer Übersicht.



- Klicken Sie auf eines der Kamera-Bilder. Das Bild der ausgewählten Kamera wird angezeigt.
- Klicken Sie auf **Gate View**, um das Live-Bild zu beenden und zur Übersicht zurückzukehren.



Darstellung am Web Client

Einrichten


Zur Verwendung von OpenStage Gate View am Web Client ist keine Einrichtung erforderlich.

Verwenden

- Rufen Sie die IP-Adresse des OpenStage Gate View Servers mit folgender URL auf:
http://<IP-Adresse>:8008 oder
https://<IP-Adresse>:8009
- Wenn Sie die Plug-PC-Variante einsetzen rufen Sie folgende URL auf:
http://<IP-Adresse> oder
https://<IP-Adresse>



- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf den OpenStage Gate View Server ein und klicken Sie auf **Login**. Diese Daten erhalten Sie von Ihrem Administrator.
- Sie sehen alle verfügbaren Kameras mit ihren Namen in einer Liste.
- Klicken Sie auf einen der Kamera-Namen.

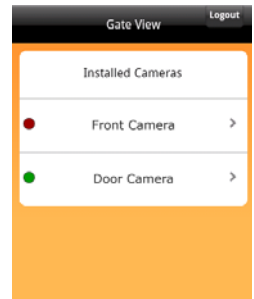

- Das Bild der ausgewählten Kamera wird angezeigt.
- Klicken Sie auf **Back**, um das Live-Bild zu beenden und zur Liste zurückzukehren.
- Klicken Sie auf **Logout**, um OpenStage Gate View zu beenden.

