



Gate View OpenStage Gate View

Aide-mémoire

Représentation sur OpenStage 60

Configurer

- Adressez-vous à votre administrateur pour la mise à jour nécessaire du logiciel et pour la programmation des touches sur le téléphone. Il peut paramétrer des touches pour l'affichage comme pour l'enregistrement de l'image vidéo.



Utiliser

- Appuyez sur le bouton **Vidéo Act.** L'image de la caméra est affichée.
- Lors d'un appel entrant, l'image de la caméra est coupée.
- Appuyez sur **Vidéo permanente** pour présenter l'image de la caméra y compris lors des appels entrants.
- Appuyez sur le bouton **Record Start.** L'image actuelle de la caméra est enregistrée. (La possibilité d'enregistrer doit être paramétrée dans le système.)
- **Record Stop** met fin à l'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton **Vidéo Dés..** L'affichage du téléphone au repos est présenté.



Représentation sur iPhone

Configurer

- Pour pouvoir utiliser OpenStage Gate View sur un iPhone, installez l'application **OpenStage Gate View** sur votre iPhone.
- Lancez l'application **OpenStage Gate View**.
- Cliquez sur **Setup** et sur **Edit**.
- Dans **Account**, indiquez l'adresse IP, le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour l'accès au serveur OpenStage Gate View. Ces données vous sont fournies par votre administrateur.




Si, dans **Info**, l'état **connected** est affiché, cela signifie que vous avez effectué la configuration avec succès.

Il est également possible d'effectuer cette configuration sur un iPad.

Utiliser

- Lancez l'application **OpenStage Gate View**.
- Cliquez sur **Vidéo**. Vous voyez une présentation de toutes les caméras disponibles avec leurs images d'aperçu.
- Cliquez sur l'une des images de caméra. L'image de la caméra sélectionnée est affichée.
- Cliquez sur **Gate View** pour quitter l'image live et revenir à l'aperçu.

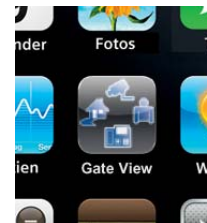

Représentation sur le Web Client

Configurer

Aucun paramétrage n'est nécessaire pour utiliser OpenStage Gate View du Web Client.

Utiliser

- Appelez l'adresse IP du serveur OpenStage Gate View à l'aide de l'URL suivante : **http://<adresse IP>:8008** ou **https://<adresse IP>:8009**
- Si vous utilisez la variante Plug-PC, sélectionnez l'URL suivante : **http://<adresse IP>** ou **https://<adresse IP>**
- Indiquez le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour l'accès au serveur OpenStage Gate View et cliquez sur **Login**. Ces données vous sont fournies par votre administrateur.
- Vous voyez dans une liste toutes les caméras disponibles avec leur nom.
- Cliquez sur un des noms de caméra.
- L'image de la caméra sélectionnée est affichée.
- Cliquez sur **Back** pour quitter l'image live et revenir à la liste.
- Cliquez sur **Logout** pour quitter OpenStage Gate View.

