



Gate View OpenStage Gate View

Beknopte handleiding



Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 10/2015
Mies-van-der-Rohe-Str. 6. 80807 Munich/Germany
All rights reserved.
Reference No.: A31003-P1120-U100-4-5419

unify.com

Weergave op OpenStage 60

Instellen

- Neem voor de vereiste software-update en de toetsprogrammering van de telefoon contact op met uw systeem-beheerder.
De beheerder kan zowel toetsen voor de weergave als voor de opname van videobeelden instellen.



Toepassen

- Druk op de toets **Video aan**.
Het beeld van de camera wordt weergegeven.



- Bij een inkomend gesprek wordt het beeld van de camera weggedraaid.
- Druk op de toets **Permanente video**, om ook bij inkomende gesprekken het beeld van de camera te tonen.



- Druk op de toets **Record Start**.
Het huidige beeld van de camera wordt opgenomen. (De mogelijkheid voor de opname moet in het systeem ingesteld zijn.)
- **Record Stop** beëindigt de opname.
- Druk op de toets **Video uit**.
De display voor de ruststand van de telefoon wordt weergegeven.



Weergave op de iPhone

Instellen

- Om OpenStage Gate View op een iPhone te kunnen gebruiken, installeert u de App **OpenStage Gate View** op uw iPhone.
- Start de App **OpenStage Gate View**.
- Klik op **Setup** en op **Edit**.
- Voer bij **Account** het IP-adres, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de toegang tot de OpenStage Gate View-server in.
Deze gegevens ontvangt u van uw systeembeheerder.




Als bij **Info** de status **Connected** wordt weergegeven, hebt u de instelling succesvol voltooid.

Ook is een instelling op een iPad mogelijk.

Toepassen

- Start de App **OpenStage Gate View**.

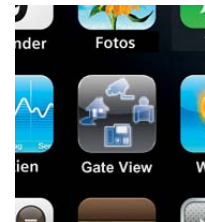

- Klik op **Video**.
U ziet vervolgens een overzicht van alle beschikbare camera's met bijbehorende voorbeeldafbeeldingen.



- Klik op een van de camerabeelden.
Het beeld van de geselecteerde camera wordt weergegeven.
- Klik op **Gate View** om de Live-weergave af te sluiten en naar het overzicht terug te keren.





Weergave op de Web Client

Instellen

Voor het gebruik van OpenStage Gate View op de Web Client is geen instelling vereist.

Toepassen

- Vraag het IP-adres van de OpenStage Gate View-server op via de volgende URL:
http://<IP-adres>:8008 of **https://<IP-adres>:8009**
- Als u de Plug-PC-variant inzet, gebruikt u de volgende URL:
http://<IP-adres> of **https://<IP-adres>**
- Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de toegang tot de OpenStage Gate View-server in en klik op **Login**.
Deze gegevens ontvangt u van uw systeembeheerder.
- U ziet een lijst van alle beschikbare camera's met de betreffende namen.
- Klik op een cameranaam.

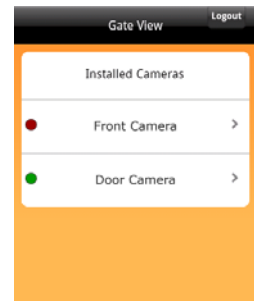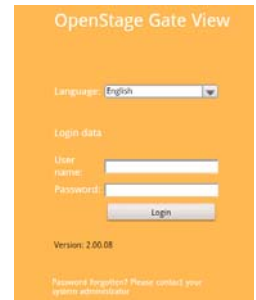

- Het beeld van de geselecteerde camera wordt weergegeven.
- Klik op **Back** om de Live-weergave af te sluiten en naar de lijst terug te keren.
- Klik op **Logout** om OpenStage Gate View af te sluiten.

