




UNIFY OPENScape CP410

Français






VOLUME DE LA SONNERIE

Appuyer sur

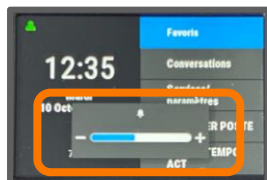

VOLUME COMBINÉ

Décrocher et

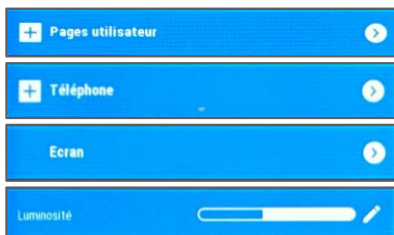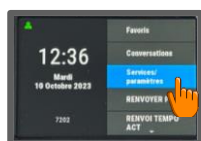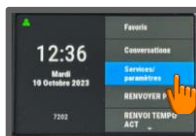

*48



FAIRE UN APPEL

Décrocher



et former le n° interne



ou n° externe précédé du "0"

MAINS-LIBRES



Former le n° sans décrocher



Le mains-libres s'active automatiquement




RÉPONDRE À UN APPEL





ou



METTRE UN APPEL EN ATTENTE

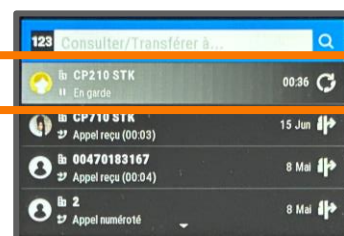

TRANSFÉRER UN APPEL

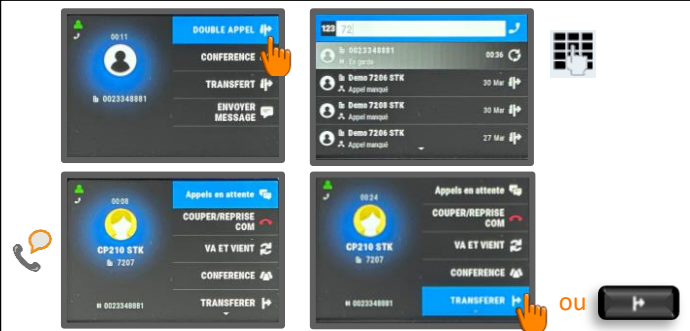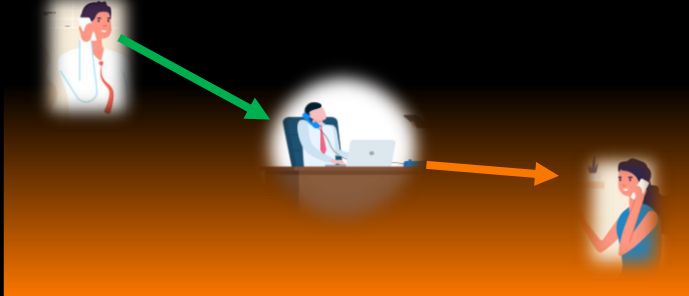

VA-ET-VIENT ENTRE 2 APPELS



CONFÉRENCE



INTERCEPTER UN APPEL



DÉVIER LES APPELS



LISTE DES APPELS

