




UNIFY OPENScape CP710



Français

VOLUME DE LA SONNERIE



Appuyer sur

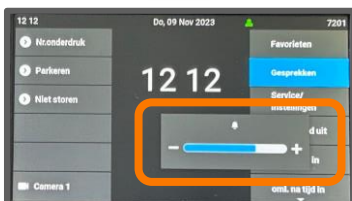


VOLUME COMBINÉ



Décrocher et

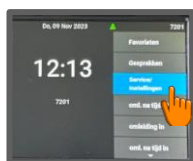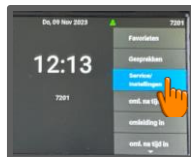

*48

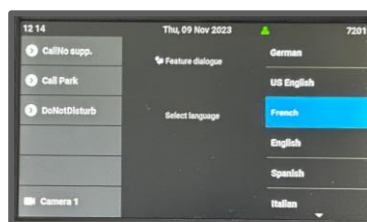

FAIRE UN APPEL

Décrocher  et former le n° interne 
ou n° externe précédé du "0"

MAINS-LIBRES 

Former le n° sans décrocher 

Le mains-libres s'active automatiquement




RÉPONDRE À UN APPEL




ou




METTRE UN APPEL EN ATTENTE

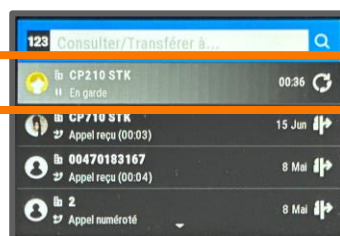

TRANSFÉRER UN APPEL

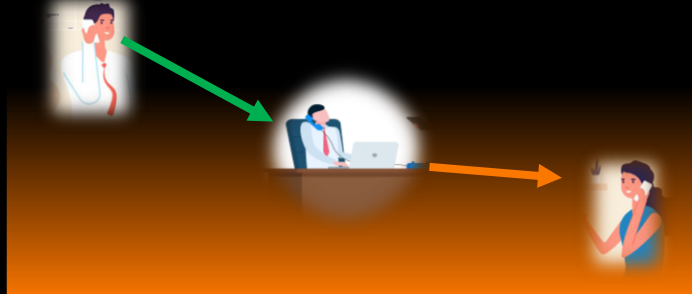

VA-ET-VIENT ENTRE 2 APPELS

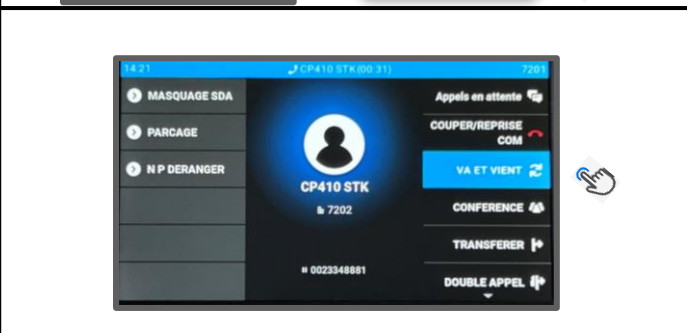

CONFÉRENCE



INTERCEPTER UN APPEL



DÉVIER LES APPELS



LISTE DES APPELS

